

사용설명서 | GT-8505

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하세요.
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공 합니다.

전국어디서나(지역번호없이)
1588-9388

본 자료는 제품의 지속적인 개발과 생산에 따라 사전 공고 없이 변경 될 수 있습니다.
에릭슨-LG 엔터프라이즈는 본 자료를 통한 손해나 실수에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

Part No. MMBB9240701
CODE : 736-850501AH/REV 7.0 (GT-8505)
Printed in China

www.ericssonlg-enterprise.co.kr
© Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd. 2012



| SINGLELINE TELEPHONE

| 디지털 무선전화기

| KEYPHONE SYSTEM

| DECT

| 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 다른 국가에서는 사용할 수 없습니다.
(This product should be used only in Korea not other countries.)

| 사용설명서를 읽지 않고 사용방법 설명이나, 설치문제로 인한 출장 서비스 시에는 서비스 요금을 고객께서 부담하시게 되므로 사용설명서나 서비스 상담 전화를 이용하세요.

| 전화기의 사용방법 또는 신제품에 대한 정보가 필요하실때 이용하세요.

| 사용전에 '안전을 위한 주의사항' 을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오!
사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

전화기 문의전화 | **1588-9388**

안전을 위한 주의사항

사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용해 주십시오. 다음에 표시되어 있는 안전을 위한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위함입니다.

주의사항은 "경고"와 "주의"의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.



표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생될 가능성이 있는 경우입니다.

표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품손상이 발생될 가능성이 있는 경우입니다.

이 그림 기호는 특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.
이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.



| 설치장소 및 환경에 대하여



사용설명서에 따라 정확하게 설치하세요.
제품이 동작하지 않거나 제품의 수명이 줄어들 수 있습니다.




직사광선이 닿는 곳이나 카펫, 방석 위에 설치하지 마세요.
화재나 고장의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

주의

| 설치장소 및 환경에 대하여

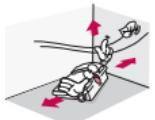

통풍이 안 되는 협소한 장소나 화기의 옆에 설치하지 마세요.
화재나 고장의 원인이 됩니다.



TV, 오디오 등 다른 전자제품 근처에 설치하지 마세요.
전파간섭으로 잡음이 발생할 수 있습니다.
(다른 전자제품 근처에 설치 시 고정장치를 적당한 거리로 이격설치 후 사용하십시오.)



목욕탕, 조리대, 가습기, 밥솥 주위나 비바람에 노출된 장소, 물이 뛰는 장소에 설치 또는 사용 하지 마세요.
감전, 화재, 변형, 고장의 원인이 됩니다.



먼지가 많은 장소에 설치하지 마세요.
화재나 감전의 위험이 있습니다.



제품 주위에 화병, 컵, 화장품, 물, 우유 등이 차있는 용기를 놓지 마세요.
액체가 쏟아져 화재나 감전, 동작 불능의 원인이 됩니다.



진동이 심한 곳에 설치하지 마세요.
제품성능이 저하되거나 수명이 짧아질 수 있습니다.



수평인 곳에 설치하시고, 선반 위나 경사진 장소에 설치하지 마세요.
제품이 떨어지면 부상이나 고장의 원인이 됩니다.



세탁기, 전자레인지에 전화기를 넣어 동작시키지 마세요.
폭발, 고장, 변형, 작동 불능의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

경고

| 전원에 대하여



전원 연결구에 코드를 여러 개 연결해서 사용하지 마세요.

화재나 감전의 위험이 있습니다.



플러그가 손상 또는 콘센트 끼우는 부분이 헐거우면 사용하지 마세요. 전원 코드, 전원선을 개조 손상시키지 마세요.

화재나 감전의 위험이 있습니다.



젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
빨 때에는 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.

화재나 감전의 위험이 있습니다.



전원 플러그 핀 부위에 먼지를 깨끗이 닦고 전원 플러그가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주세요.

화재나 감전의 원인이 됩니다.



전원 코드, 어댑터를 깔개로 덮거나 열기구에 근접하지 않도록 하세요. 또한, 전화, 전원선을 어린아이나 애완동물이 물어 뜯지 않도록 주의하세요.

화재나 감전의 위험이 있습니다.



전화선 등 외부의 접속코드를 뻗 것을 확인한 후 설치장소를 이동하세요.

화재나 감전의 위험이 있습니다.



전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 기기 밑에 전원 코드가 깔리지 않도록 하세요.

화재나 감전의 위험이 있습니다.



포장물에 포함된 어댑터를 사용하세요.
(제품규격표 참조)

가정의 전압을 확인하시고, 다른 전압에서 사용시 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

경고

| 배터리 취급에 대하여



어린 아이나 애완동물이 배터리를 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

배터리를 입에 넣으면 인체에 나쁜 영향을 줄 수 있고, 만일 어린이가 먹은 경우 즉시 의사와 상담하세요.



배터리가 파손될 경우 누액이 흘러 나올 수 있으니 눈이나 피부 의복 등에 묻지 않도록 주의하세요.

만일 누액이 묻었을 경우 바로 깨끗한 물로 세척한 후 의사의 치료를 받으세요.



배터리를 던져 충격을 주거나 열기구(난로, 전자레인지) 또는 화기 근처에 놓지 마세요.
배터리의 액이 새거나 화재, 폭발의 위험이 있습니다.



배터리를 분해, 개조, 다른 용도로 사용하지 마세요. 배터리, 어댑터는 지정품을 사용하세요.
발열, 파열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.



배터리의 외장튜브를 벗겨 상처를 내거나, 배터리의 \oplus/\ominus 를 금속으로 접촉하지 마세요.
발열, 파열에 의한 화재나 부상의 위험이 있습니다.



직사광선이 드는 곳과 고온 다습한 곳을 피해 보관하세요. (0°C~+40°C 사이 실내보관)
외관변형 또는 폭발 위험이 있습니다.



전화기 사용 또는 배터리 충전 중 타는 냄새, 이상 현상이 느껴질 때는 전원 코드를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.
그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.



배터리는 지정된 장소에 분리하여 버리세요.
잘못 취급 시 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

경고

| 사용에 대하여



수리 기술자 이외에 절대로 분해하거나 개조하지 마시고, 점검 및 수리는 판매점과 고객 상담 창구에서 상담하세요.

화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.



천둥 번개가 칠 때는 전원 플러그를 만지지 마세요.

감전이나 사망의 원인이 됩니다.



휘발성 물질(벤젠, 신나, 알코올, 아세톤 등)이 전화기에 닿지 않게 하세요.

화재의 위험이나 변형, 변색이 됩니다.



제품 안에 이물질을 집어 넣지 마세요. 또한, 전화기에 스테이플, 핀, 압정 등이 자화(磁化)되어 붙은 경우 이를 제거하고 사용하세요.

화재나 감전 및 얼굴에 상처가 날 수 있습니다.



가스가 새는 곳에서 전화기를 사용하지 마세요.
가스 누설이 있을 때는 전화기나 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기를 잘 시키세요.
불꽃이 튀어 폭발하여 화재나 화상의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항



경고

| 사용에 대하여



충전단자에 물방울이나 이물질이 묻어 있으면
마른 수건으로 닦은 후 사용하세요.
그대로 사용하면 고장의 원인이 됩니다.



전화기를 사용 중 떨어뜨리거나 사람을 향하여
던지지 마세요. 만약 제품이 떨어져 이상현상이
발생하면 전원 플러그를 콘센트로부터 빼고
판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.
사고나 부상 또는 고장의 원인이 됩니다.



전화기 위에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지
마세요.
고장의 원인이 됩니다.



전화기의 호출음이 나는 부분(스피커 홀)에
귀를 가까이 하지 마세요.
사고나 부상의 원인이 됩니다.



제품에 난 구멍으로 드라이버나 핀셋 등을 삽입
하지 마세요.
화재나 고장의 원인이 됩니다.



전화기에 포장용 랩이나 비닐을 씌워 사용하지
마세요.
코팅이 벗겨질 수 있습니다.



전화기의 마이크 부분, 전원 코드 등이 어린
아이의 입에 들어가지 않도록 하세요.
부상이나 고장의 원인이 됩니다.



전화선 또는 전원선에 걸려 넘어지지 않도록
하세요.
사고나 부상의 원인이 됩니다.

목차

안전을 위한 주의사항	3	전원 켜기/끄기	21
목차	9	휴대장치 켜기/끄기	21
준비	12	지역번호/시간 설정	22
기본 구성품	12	지역번호 설정	22
각 부분의 명칭과 기능	13	현재시간 입력	22
휴대장치 기능 버튼 설명	13	전화 걸기/끊기	23
고정장치 기능 버튼 설명	14	고정장치	23
아이콘 표시 설명	15	휴대장치	23
고정장치	15	전화 받기	24
휴대장치	16	고정장치	24
전화기 설치	17	휴대장치	24
고정장치 설치방법	17	휴대장치 등록	25
휴대장치 충전거치대 설치방법	18	휴대장치 호출	26
DCP 설치 주의사항	18	문자 입력 방법	26
휴대장치 배터리 장착방법	19	전화번호부	27
휴대장치 배터리 덮개 분리방법	19	고정장치	
휴대장치 배터리 충전하기	20	통화목록	28
배터리 종류 및 표준 사용 시간	20	부재중 수신 목록	28
배터리 충전경보	20	수신 목록	28
휴대장치 배터리 관리방법	21	발신 목록	28
		전체 삭제	28

목차

휴대장치	
전화번호 찾기	29
전체목록	29
이름으로 찾기	29
번호로 찾기	29
전화번호등록	29
통화목록	30
부재중 수신목록	30
수신목록	30
발신목록	30
전체통화목록	30
통화목록 전체 삭제	30
전화번호 전체 삭제	30
소리화면설정	31
고정장치	
소리화면 설정	32
벨소리 설정	32
효과음 설정	32
음량 조절	32
조명시간 설정	32

휴대장치	
소리 설정	33
벨소리 설정	33
효과음 설정	33
음량 조절	33
화면 설정	34
배경화면 설정	34
화면밝기 조절	34
조명시간 설정	34
시계위치 설정	34
편리기능	35
고정장치	
부재중 안내 설정	36
모닝콜	36
단축번호 설정	36
단축번호 등록	36
단축번호 목록	36
전체삭제	36

목차

휴대장치	
부재중 안내 설정	37
모닝콜	37
자장'가 벨	37
휴대간 내선통화	37
환경설정	39
고정장치	
시간 설정	40
지역번호 설정	40
플레이시시간 설정	40
구내전화관리	40
구내전화설정	40
연결번호등록	40
지역번호0설정	41
휴대장치 등록	41
설정값 초기화	41
시스템 정보	41
설정값 초기화 내용	44, 45
기타	
이런 점은 고장이 아닙니다	46, 47
폐가전 제품에 대하여	48
배터리 확인사항	49
손질 방법	49
휴대장치 청소	49
제품규격	50
고객카드	51



제품 구입 후 먼저 그림과 같이 포장 내용물이 모두 들어 있는지 확인하십시오.

만일 포장 내용물 확인 중 이상이 있으면 즉시 제품을 구입하신 곳에 문의하여 주십시오.




각 부분의 명칭과 기능

휴대장치

기능버튼 설명

	메뉴 버튼 (왼쪽) 각종 기능을 설정할 때		검색 버튼 (오른쪽) 대기 중 전화번호를 검색 할 때
	스피커판 버튼 스피커판으로 통화 또는 해제할 때		송화차단 버튼 송화음을 차단할 때
	통화 버튼 (플래시) 전화를 걸거나 받을 때 / 통화 중 전화를 끊지 않고 계속해서 다른 곳으로 전화를 걸 때		자동/이전 버튼 기능 설정 중 이전단계로 이동 및 입력된 내용을 지울 때
	볼륨조절		OK 버튼 기능 및 메뉴 설정을 확인 할 때
	스피커판		종료/전원 버튼 전화를 끊을 때 / 전원을 켜거나 끌 때 / 기능 설정 중 취소할 때
	통화		내비게이션 버튼 각종 기능을 설정할 때 / 메뉴간 이동할 때 / 음량을 조절할 때 / 모닝콜 설정 (좌) / 배경화면 설정 (우) / 벨소리 설정 (상) / 음량 조절 (하)
	숫자버튼		
	마이크		
	LCD		
	검색		
	송화차단		
	종료		
	자동/이전		
	OK		
	내비게이션		

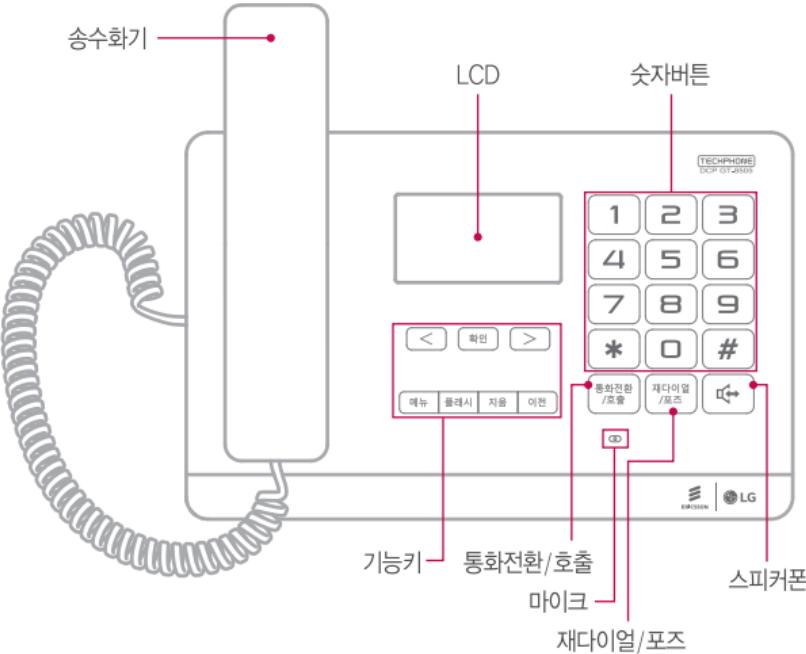

기능버튼 설명

확인 버튼	기능 및 메뉴 설정을 확인 할 때
메뉴 버튼	각종 기능을 설정할 때
플레이시 버튼	통화 중 전화를 끊지 않고 계속해서 다른 곳으로 전화를 걸 때 / 통화 중 대기 서비스 가입자의 경우 통화 대기중인 전화를 연결할 때
지움 버튼	발신자 정보 및 등록된 전화번호부를 지울 때
이전 버튼	기능 설정 중 이전 단계로 이동할 때

고정장치

통화전환/호출 버튼
휴대장치로 통화전환 및 호출할 때

재다이얼/포즈 버튼
마지막으로 건 전화번호로 전화를 걸 때 /ダイ얼을 일시 정지시킬 때

스피커폰 버튼
스피커폰으로 통화 또는 해제할 때

내비게이션 버튼
각종 기능을 설정할 때 / 메뉴간 이동할 때 / 음량을 조절할 때 / 통화목록을 검색할 때

참조
• 송수화기로 통화시에는 음량조절이 되지 않습니다.

고정장치

아이콘 표시 설명



- ① 부재중 전화 아이콘**
부재중 전화가 있는 경우에 나타납니다.
- ② 스피커폰 아이콘**
스피커폰으로 통화할 때 나타납니다.
- ③ 구내전화 아이콘**
구내전화 기능이 설정되어 있는 경우에 나타납니다.
- ④ 부재중 안내 아이콘**
부재중 안내 기능이 설정되어 있는 경우에 나타납니다.
- ⑤ 모닝콜 아이콘**
모닝콜 기능이 설정되어 있는 경우에 나타납니다.
- ⑥ 현재 시각**
등록된 현재 시각을 표시합니다.
- ⑦ 현재 날짜**
등록된 현재 날짜를 표시합니다.



아이콘 표시 설명

휴대장치

	안테나 아이콘 고정장치와의 거리가 통화가능 구역을 벗어났음을 표시합니다.		안테나 아이콘 고정장치와의 거리가 통화가능 구역에 있음을 표시합니다.
	통화 아이콘 통화상태에 연결되어 있음을 표시합니다.		송화차단 아이콘 송화음이 차단되어 있음을 표시합니다.
	내선통화 아이콘 휴대장치간 내선통화상태에 연결되어 있음을 표시합니다.		모닝콜 아이콘 모닝콜 기능이 설정된 상태이며 기능이 해제되면 아이콘이 사라집니다.
	스피커폰 아이콘 스피커폰 상태를 표시합니다.		자장가벨 아이콘 자장가벨 설정 상태를 표시합니다.
	부재중 안내 아이콘 부재중 안내 설정 상태를 표시합니다.		구내전화 아이콘 구내전화 설정 상태를 표시합니다.
	배터리 아이콘 현재 남아있는 배터리 잔량을 표시합니다.		배터리 충전 아이콘 배터리가 충전중임을 표시합니다.
	휴대장치 번호 아이콘 고정장치와 연결된 휴대장치 번호를 표시합니다.		

참조

- 내선통화는 휴대장치간에만 가능하며, 고정장치와 휴대장치간에는 지원하지 않습니다.


고정장치

전화기 설치

고정장치 설치방법

※ 고정장치에 어댑터를 반드시 연결하십시오.

- 1, 2, 3, 4 순서대로 고정장치 어댑터를 전원 콘센트에 연결하세요.
4. 전화선 연결은 가정에 있는 전화선 입력구에 따라 ④, ⑤를 선택하여 설치하십시오.
송수화기 선은 홀(Hole)에 고정하십시오.

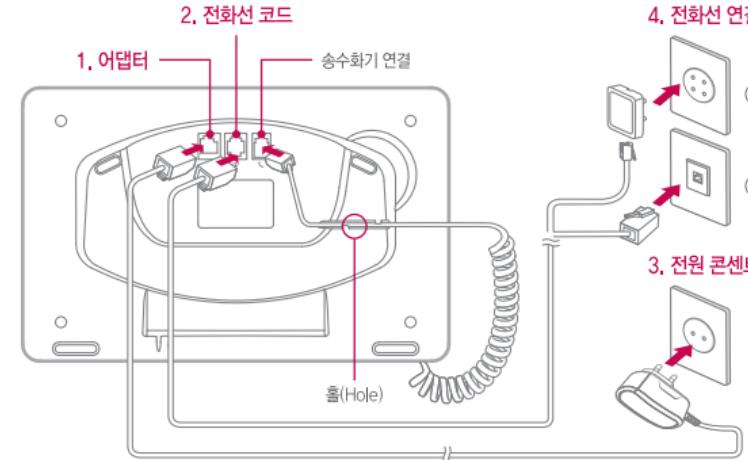

주의

- 기존에 사용하던 어댑터 사용시 제품 동작에 문제가 발생할 수 있으니 제공되는 어댑터를 사용해 주세요.
- 유선전화기(고정장치)에 어댑터를 연결하지 않으면 무선전화기(휴대장치)를 사용할 수 없습니다.




- 번개가 칠 때에는 전화선/어댑터를 설치하지 마십시오.
- 어댑터는 항상 전원에 연결하십시오.
(일반적으로 어댑터는 사용 중 뜨겁게 느껴질 수 있습니다.)
- 반드시 제품에 포장된 정품 어댑터를 사용하십시오.
- 정전 시 고정장치는 통화용으로만 사용 가능하며, 휴대장치는 사용할 수 없습니다.
- 이 장치는 보안성이 없으며 운용 중 혼신 가능성이 있습니다.

전화기 설치

휴대장치 충전거치대 설치방법

1, 2 순서대로 휴대장치 어댑터를 전원 콘센트에 연결하세요.
※ 배터리가 완전 충전이 되어도 충전기의 램프 색상은 변하지 않습니다.

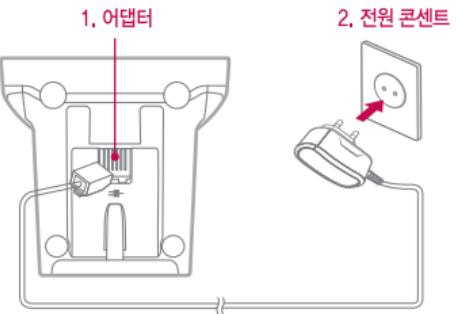

참조

- 설치가 끝나면 무선전화기(휴대장치) 화면에 안테나 표시 를 확인하세요.
- 휴대장치의 버튼을 눌러 '뚜' 하는 발신음이 들리는지 확인하세요.
- 고정장치의 송수화기를 들어 '뚜' 하는 발신음이 들리는지 확인하세요.
- 발신음이 들리지 않으면 고정장치/휴대장치 충전거치대의 전화선 및 전원선의 연결상태를 확인하세요.
- 본 제품은 AC 220V전용입니다.
- 정전 시에는 고정장치의 통화 기능만 사용 가능합니다.

고정장치/휴대장치

DCP 설치 주의사항

본 전화기는 1.7GHz TDMA 디지털 무선 방식으로 일반 유선전화기 및 일부 전자기기 제품(일반 전화기류, 오디오류, 건반악기류, TV, 카드단말기 등)에 간섭을 줄 수도 있습니다.

1. 일반 전화기류

본 전화기와 근접거리내 설치 사용시 통화잡음이 발생할 수도 있습니다.

2. 오디오류, 건반 악기류

본 전화기와 근접거리내 설치 사용시 음향송출에 잡음이 발생할 수도 있습니다.

3. TV

본 전화기와 근접거리내 설치 사용시 영상·음량에 간섭 및 잡음이 발생할 수도 있습니다.

4. 카드단말기

본 전화기와 근접거리내 설치 사용시 데이터 송·수신에 장애가 발생할 수도 있습니다.


※ 잡음 및 간섭 발생시 적당한 거리로 이격 설치 후 사용하십시오.

※ TDMA(Time Division Multiple Access)란 디지털 무선 방식으로 기존 아날로그 방식에 비해 무선 혼신 등이 유리합니다.

휴대장치

전화기 설치

휴대장치 배터리 장착방법

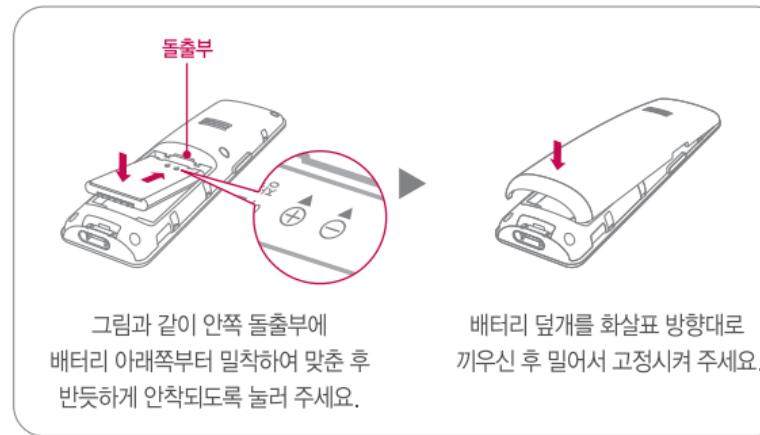

- 배터리 덮개와 배터리는 분리되어 포장되어 있습니다. 배터리 안착 후 배터리 덮개를 장착하여 사용하십시오.
- 배터리는 소모품이며, 무상 보증기간은 구입 후 6개월입니다.
- 배터리의 성능이 떨어지면 새 배터리를 구입하여 교체하세요.

주의


- 배터리를 역 삽입하면 화재 및 상해의 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 삽입 전 방향을 확인하여 주십시오.

전화기 설치

휴대장치 배터리 충전하기

- 구입 후 6시간 이상 충전 후 사용하세요.
- 휴대장치에서 배터리 부족 경고음이 들린 후 충전 시에는  표시가 나타난 후에도 6시간 이상 충전하여 사용하는 것이 가장 좋습니다.

※ 전원 램프 (적색)
- 전원이 공급되고 있음을 표시해 줍니다.

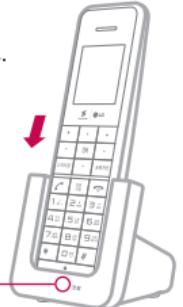

- 참조**
- 일반적으로 휴대장치는 장시간 충전 시 뜨겁게 느껴질 수 있습니다.
 - 아사나 정전 등으로 장시간 휴대장치를 사용하지 않을 경우 휴대장치의 전원을 끄놓으면 배터리의 방전을 막을 수 있습니다.

배터리 종류 및 표준 사용 시간

구분	배터리	전압	DC 3.7V
용량	1150mA	종류	Li-Ion(리튬 이온)
충전시간	6시간 이상		
표준 사용 시간	연속 통화 시	일반통화	약 10시간
	스피커폰 통화		약 6시간
	연속 대기 시		약 80시간

참조

- 충전 시간은 기본 제공되는 충전거치대로 충전한 경우입니다.
- 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리의 표준 사용 시간은 휴대장치 사용환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 충전 경보

배터리 충전이 필요할 때  표시되고, 알림음을 통하여 방전 상태를 알려줍니다. 알림음이 울리면 즉시 충전하십시오.

표시 아이콘	배터리 진량 표시
	많음
	중간
	적음
	충전 필요
	충전 중

참조

- 다음과 같은 경우 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.
 - 문자 입력, 저장, 일람 등의 부기기능을 사용할 경우
 - 신호를 잡지 못하는 곳에서 자주 있거나 오랫동안 있을 경우
 - 신호가 약하게 접하는 곳에 있을 경우
 - 전화를 걸고 받는 시간이 많을 경우

휴대장치

전원 켜기/끄기

휴대장치 켜기/끄기



- 전원을 꺼려면  버튼을 길게 (3초 이상) 누릅니다.
- 전원을 켜려면  버튼을 길게 (2초 이상) 누릅니다.
- 만약  버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않을 경우에는 충전기 위에 올려 놓으세요. 잠시 후 자동적으로 전원이 켜집니다.

휴대장치

휴대장치 배터리 관리방법

배터리는 주변환경이나 휴대장치 사용방법에 따라 사용기간이 달라질 수 있습니다.

구입시 및 장기간 사용하지 않을 때

- 설치 후 6시간 이상 충분히 충전을 하고 사용하시기 바랍니다.
- 배터리는 사용하지 않더라도 장시간 방치해 두면 자연 소모됩니다.
- 이런 이유로 새 배터리에서도 용량이 작아, 설치 후 화면의 배터리 표시가 깜빡이는 경우가 있습니다. 이럴 때는 휴대장치를 충전 거치대의 충전기 단자 위에 6시간 이상 올려놓고 완전 충전시키세요.

배터리 수명 및 분리수거

- 배터리의 제품 보증기간은 6개월입니다.
- 배터리는 소모품으로 서서히 사용기간이 짧아집니다.
- 처음 사용시보다 성능이 반 정도 떨어지면 배터리를 구입하여 교체하세요. (구입방법은 서비스 센터로 문의하세요.)
- 교환 후 폐기 배터리는 배터리 전용 수거함에 넣어주세요.
- 화기 근처나 불 속에 넣게 되면 폭발할 수 있으므로 절대로 넣지 마세요.
- 완전 방전을 반복하면 배터리 수명에 영향을 줄 수도 있으니 사용하지 않을 때에는 항상 충전을 시켜 주십시오.


주의

- 사용 중 임의로 배터리를 분해하지 마세요.
- 직사광선 및 고온의 장소에서 사용하지 마세요.
- 액 삽입은 화재 및 상해의 위험을 초래할 수 있습니다.
- 폐 배터리는 지정된 장소에서만 폐기하세요.

지역번호/시간 설정

지역번호 설정 * 반드시 지역번호 설정을 하시고 사용해 주십시오.

구입 후 처음 사용하실 때나 설정값 초기화를 하셨을 때에만
지역번호 등록 창이 나타납니다.

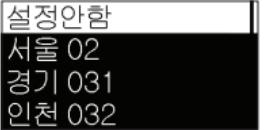

고정장치 메뉴 + 4 + 2

- 원하는 지역번호를 버튼을 눌러 선택하고
 버튼을 눌러 설정 후 사용해주세요.

참조

- 고객님이 살고 있는 지역의 지역번호를 등록하세요!
- 설정된 지역번호는 수신 또는 발신 시에는 화면에 표시되지 않습니다.
- 다른 지역으로 전화 하실 때에는 지역번호를 누른 다음 전화번호를 입력하세요!
- 구입 후 처음 사용하실 때나 고정장치에서 설정값 초기화를 하셨을 때에는 고정장치에서만 등록창이 나타납니다.

현재시간 입력



참조

- 오전, 오후 설정은 고정장치의 버튼을 눌러 설정하세요.
- 시/분 입력은 고정장치의 숫자 버튼을 눌러 설정하세요.
- 고정장치나 휴대장치 둘 중 한 개의 장치에서 시간 입력 시 나머지 장치에도 자동으로 설정 됩니다.



고정장치/휴대장치

전화 걸기/끊기

고정장치

대기상태에서 전화 걸기

- 송수화기를 들거나 버튼을 누름 → 발신음 확인 → 상대방 번호 입력 → 통화
- 상대방 번호 입력 → 송수화기를 들거나 버튼을 눌러 통화

통화목록 검색하여 전화 걸기

- 대기상태에서 버튼을 누름 → 1 (통화목록) 버튼을 누름 → 수발신 내역 확인 후 원하는 번호를 선택 → 송수화기를 들거나 버튼을 눌러 통화

참조

- 대기 상태에서 전화번호를 잘못 눌렀다면 버튼을 눌러 전화번호를 수정할 수 있습니다.

단축번호로 전화 걸기

- 대기상태에서 1~20번까지 저장된 단축번호를 누름
- 단축번호가 두 자리수일 경우 마지막 번호를 길게(2초 이상) 누름

참조

- 단축번호 등록방법은 36 페이지를 참조하세요.

송수화기 사용 후 전화 끊기

- 통화가 끝나면 송수화기를 내려 놓습니다.

스피커폰 사용 후 전화 끊기

- 통화가 끝나면 버튼을 누릅니다.

휴대장치

대기상태에서 전화 걸기

- 버튼을 길게 누르거나 스피커 [스피커폰] 버튼을 누름 → 발신음 확인 → 상대방 번호 입력 → 통화
- 상대방 번호 입력 → 버튼을 짧게 누르거나 스피커 [스피커폰] 버튼을 눌러 통화

최근 통화목록 검색하여 전화 걸기 (통화목록리스트가 저장된 경우)

- 대기상태에서 버튼을 짧게 누름 → 버튼을 눌러 원하는 번호 선택 → 버튼을 눌러 통화

단축번호로 전화 걸기

- 대기상태에서 1~100번까지 전화번호부에 저장된 단축번호를 누름
- 단축번호가 두 자리 또는 세 자리수일 경우 마지막 번호를 길게(2초 이상) 누름

참조

- 전화번호를 직접 누르지 않고도 전화번호부에 저장되어 있는 번호를 단축번호로 지정하여 사용할 수 있습니다.
- 전화번호부에 저장된 번호가 있어야만 단축번호를 사용할 수 있습니다.
- 저장된 번호가 없을 때 단축번호를 누르면 '단축번호가 할당되지 않았습니다.'라는 문구가 표시됩니다.
- 대기 상태에서 전화번호를 잘못 눌렀다면 [자음/이진] 버튼을 눌러 전화번호를 수정할 수 있습니다.

휴대장치 전화 끊기

- 휴대장을 충전거치대에 올리거나 버튼을 누릅니다.

전화 받기

고정장치/휴대장치

고정장치

대기상태에서 전화 받기

- 전화 수신 및 발신자 정보(CID 가입자) 확인 → 송수화기를 들거나
[▶] 버튼을 눌러 통화
- 고정장치에서 통화 중 [통화전환/호출] 버튼을 누르면
휴대장치로 전환시킬 수 있습니다.

참조

- 부재중 안내 기능을 설정하면 외출할 때 또는 전화를 직접 받기 힘들 때 편리하게 사용할 수 있습니다. (설정 방법은 36 페이지를 참조하세요.)
- 부재 중 응답 멘트를 상대방에게 안내해 줍니다.
(단, 송화자는 통화요금 부과, 음성 녹음 안됨)
- **발신자정보(Caller ID) 서비스란?**
대기상태에서 전화가 걸려올 경우(대기 중 CID)나 통화 중(CID) 일 때 상대방의 정보(전화번호, 날짜, 시간)를 표시하여 주는 기능입니다.
단, 통화 중 CID의 경우 전화국 서비스 중 “통화 중 대기서비스”를 신청 하여야 하며, 일부 사업자에 한해서 서비스가 되지 않을 수 있습니다.

주의

- 부재중 안내 기능이 설정된 상태에서는 전화를 받지 못할 수 있습니다.
(외출 후 부재중 안내 기능 설정을 해제해 주세요!)

휴대장치

대기상태에서 전화 받기

- 전화 수신 및 발신자 정보(CID 가입자) 확인 → [□] 버튼을 누르거나
[스피커폰] 버튼을 눌러 통화



참조

- 호전환 시도 중 30초 동안 고정장치의 응답이 없을 경우 호전환이 취소되고, 휴대장을 충전거치대에 올려 놓을 경우 통화가 끊깁니다.

주의


- 전화 수신 시 휴대장치에서는 첫 번째 벨은 울리지 않고 화면에 “수신중” 문구만 표시해 줍니다.

휴대장치 등록

고정장치/휴대장치

고정장치

1. 메뉴→환경설정→휴대장치 등록을 선택 후 [확인] 버튼을 누릅니다.
2. “휴대장치를 등록하겠습니까?”라는 메시지가 표시되면 “예”를 선택 후 [확인] 버튼을 누릅니다.
3. 표시화면에 “휴대장치를 등록중입니다.”라는 메시지가 표시됩니다.

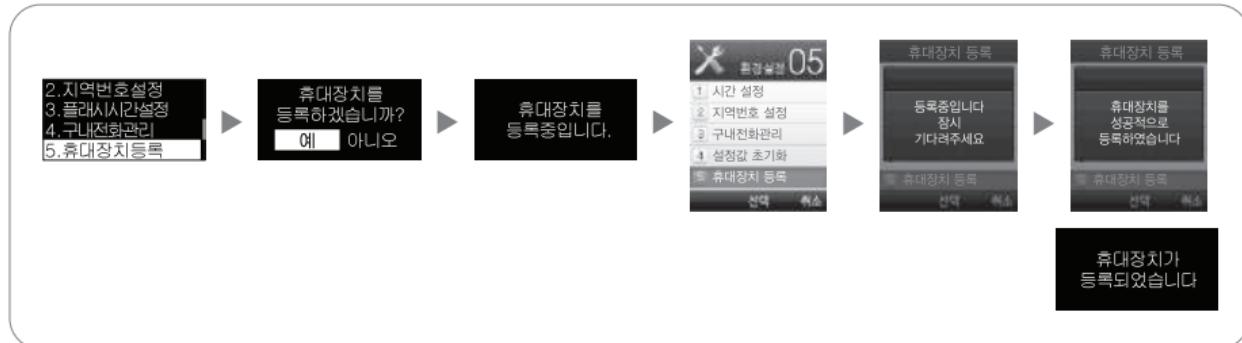

참조

- 휴대장치 등록은 고정장치와 휴대장치를 동시에 실행해 주시길 바랍니다.
- 최초 구입시에는 고정장치에 휴대장치가 등록(짝 맞추기)되어 있습니다. 연결이 안될 시에는 등록(짝 맞추기)을 다시 해 주셔야 합니다.
- 휴대장치는 최대 2대까지 등록할 수 있습니다.

휴대장치

4. 메뉴→환경설정→휴대장치 등록을 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.
5. 표시화면에 “등록중입니다 잠시 기다려주세요”라는 메시지가 표시됩니다.
6. 휴대장치 등록이 완료되면 “휴대장치를 성공적으로 등록하였습니다” 메시지 표시 후 대기상태가 됩니다.

■ 휴대장치 호출

휴대장치

휴대장치

전화기를 사용하지 않는 상태에서 휴대장치의 위치를 찾고자 할 때 사용하는 기능입니다.

(고정장치에서 휴대장치를 호출하려면)

- 고정장치의 [통화전환/호출] 버튼을 누름 → 30초 동안 휴대장치를 호출합니다. 호출을 취소하려면 휴대장치 아무 버튼을 누르거나 고정장치 [통화전환/호출] 버튼을 누르세요.

참조

- 본 제품은 호출만 할 수 있습니다. 호출에 응답할 수 없으므로 휴대장치를 찾을 때 사용하세요.

■ 문자 입력 방법

휴대장치

휴대장치

문자 입력 시 왼쪽 [한글] 버튼을 반복해 눌러 원하는 입력모드를 선택합니다.

한글 예 한글(**한글**)입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

ㄱ	4	한 번 누름	ㄹ	5	두 번 누름	ㅋ	3	세 번 누름
아	0	1 2	오	0	2 3	유	0	3 2 2
예	0	2 2 1 1	웨	0	3 2 2 1 1			

영문 예 영문 대문자(**영대**) 또는 영문 소문자(**영소**) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

A 또는 a	2	한 번 누름	H 또는 h	4	두 번 누름
S 또는 s	7	네 번 누름			

기호 예 기호(**확인**)입력 상태에서 원하는 기호(특수문자) 입력

!	9	누름	♥	▶	(우) 누른 후 6 누름
---	---	----	---	---	---------------

G T - 8 5 0 5

전화번호부



고정장치

통화목록

28

휴대장치

전화번호 찾기	29
전화번호 등록	29
통화목록	30
통화목록 전체 삭제	30
전화번호 전체 삭제	30

29
30
30
30

휴대장치

전화번호부

통화목록

고정장치



메뉴 + 1 + 1 부재중 수신목록

- [◀]/[▶] 버튼을 눌러 부재중 수신된 번호를 검색합니다.

메뉴 + 1 + 2 수신 목록

- [◀]/[▶] 버튼을 눌러 수신된 번호를 검색합니다.

메뉴 + 1 + 3 발신 목록

- [◀]/[▶] 버튼을 눌러 발신된 번호를 검색합니다.

메뉴 + 1 + 4 전체 삭제

- “예”/“아니오”에서 “예” 선택 후 [확인] 버튼을 눌러 저장된 통화목록을 모두 삭제합니다.

참조

- 수신/발신/부재중 수신목록을 총 120개까지 저장 및 검색이 가능하며, 저장내역 초과시, 과거 내역 순으로 삭제됩니다.
- 수신/발신/부재중 수신목록에서 [지울] 버튼을 누르면 선택한 번호를 삭제할 수 있습니다.
- 대기화면에서 [◀]/[▶] 버튼을 눌러 전체 통화목록을 검색할 수 있습니다.
- 수신목록 / 발신목록 / 부재중 수신목록

메뉴 + 1 + 1 + 1 전체 목록

- [▲]/[▼] 버튼을 눌러 목록을 검색합니다.

메뉴 + 1 + 1 + 2 이름으로 찾기


- 이름(한글 최대 7자, 영문(대/소문자) 최대 15자, 숫자/기호 최대 15자)을 입력하여 검색합니다.

메뉴 + 1 + 1 + 3 번호로 찾기

- 전화번호(최대 24자 입력가능)를 입력하여 검색합니다.

참조

- 휴대장치 대기상태에서 오른쪽 [검색] 버튼을 누르면 전화번호 찾기가 가능합니다.

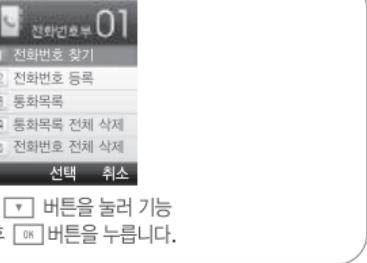

메뉴 + 1 + 2 전화번호 등록

- 이름, 집번호, 휴대폰, 사무실, 대표번호, 단축번호, 사용자 벨소리 설정 후 저장을 누릅니다.
(전화번호 등록은 총 100개까지 가능합니다.)

- 단축 번호는 1번부터 100번까지 숫자로 저장 가능 합니다.

참조

- 전화번호 등록 시 (시내/시외) 지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.
- 이름 등록 시 한글/영문(대/소문자)/숫자/기호를 입력할 수 있습니다.
- 이름 등록 시 한글 최대 7자, 영문(대/소문자) 최대 15자, 숫자/기호 최대 15자까지 입력이 되고, 번호 등록 시 최대 24자까지 입력이 가능합니다.
- 단축번호는 최대 100개까지 등록할 수 있습니다.
- 사설교환기나 키폰에 연결된 경우에는 구내전화 설정을 해서 사용하기 바랍니다.

전화번호부

휴대장치



메뉴 + 1 + 3 + 1 부재중 수신목록

- ▲ / ▼ 버튼을 눌러 부재중 수신목록을 검색합니다.

메뉴 + 1 + 3 + 2 수신목록

- ▲ / ▼ 버튼을 눌러 수신목록을 검색합니다.

메뉴 + 1 + 3 + 3 발신목록

- ▲ / ▼ 버튼을 눌러 발신목록을 검색합니다.

메뉴 + 1 + 3 + 4 전체 통화목록

- ▲ / ▼ 버튼을 눌러 전체 통화목록을 검색합니다.

참조

- 통화목록 부재중/수신/발신 내역을 총 120개까지 저장 및 검색이 가능합니다. 저장내역 초과시, 과거 내역 순으로 삭제됩니다.
- 통화목록 확인 시 ▲ / ▼ 버튼을 눌러 다른 통화목록으로 이동할 수 있습니다.
- ☎ 수신목록 / ☎ 발신목록 / ☎ 부재중 수신목록

메뉴 + 1 + 4 통화목록 전체 삭제

- “예”/“아니오”에서 “예” 선택 후 [OK] 버튼을 누르면 저장된 통화목록을 모두 삭제합니다.

메뉴 + 1 + 5 전화번호 전체 삭제

- “예”/“아니오”에서 “예” 선택 후 [OK] 버튼을 누르면 저장된 전화번호를 모두 삭제합니다.

G T - 8 5 0 5

소리화면설정



고정장치

벨소리 설정	32
효과음 설정	32
음량 조절	32
조명시간 설정	32

휴대장치

벨소리 설정	33
효과음 설정	33
음량 조절	33
배경화면 설정	34
화면밝기 조절	34
조명시간 설정	34
시계위치 설정	34

휴대장치

소리설정



메뉴 + ② + 1 벨소리 설정

- 원하는 벨소리를 **[◀]/[▶]** 버튼을 눌러 선택 후 **[OK]** 버튼을 누릅니다.
(기본벨 : 4가지, 뮤직벨 : 10가지 선택 가능)
- 원하는 벨음량, 스피커음량, 버튼음량을 **[◀]/[▶]** 버튼을 눌러 선택 후 **[OK]** 버튼을 누릅니다. (벨음량 : 6단계, 스피커음량 : 4단계, 버튼음량 : 6단계 조절 가능)
- 원하는 버튼효과음과 설정효과음을 **[◀]/[▶]** 버튼을 눌러 설정 후 **[OK]** 버튼을 누릅니다.
(버튼효과음 : 2가지, 설정효과음 : 3가지 선택 가능)

메뉴 + ② + 3 음량 조절

- 원하는 버튼음량, 벨음량, 통화음량, 스피커음량을 **[▲]/[▼]** 버튼을 눌러 선택 → **[◀]/[▶]** 버튼을 눌러 선택 후 **[OK]** 버튼을 누릅니다.
(버튼음량 : 6단계, 벨음량 : 6단계, 통화음량 : 5단계, 스피커음량 : 5단계 조절 가능)

소리화면설정



메뉴 + ② + 1 벨소리 설정

- 원하는 벨소리를 **[◀]/[▶]** 버튼을 눌러 선택 후 **[OK]** 버튼을 누릅니다.

메뉴 + ② + 2 효과음 설정

- 원하는 버튼효과음과 설정효과음을 **[◀]/[▶]** 버튼을 눌러 설정 후 **[OK]** 버튼을 누릅니다.

(버튼효과음 : 2가지, 설정효과음 : 3가지 선택 가능)

메뉴 + ② + 3 음량 조절

- 원하는 벨음량, 스피커음량, 버튼음량을 **[◀]/[▶]** 버튼을 눌러 선택 후 **[OK]** 버튼을 누릅니다. (벨음량 : 6단계, 스피커음량 : 4단계, 버튼음량 : 6단계 조절 가능)

메뉴 + ② + 4 조명시간 설정

- 원하는 조명 시간을 **[◀]/[▶]** 버튼을 눌러 선택 후 **[OK]** 버튼을 누릅니다. (10/20/30초 캐럿 선택)

화면설정

휴대장치



메뉴 + ⌂ + 1 배경화면 설정

- [◀] / [▶] 버튼을 눌러 원하는 배경화면 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.
(6가지 선택 가능)

메뉴 + ⌂ + 2 화면밝기조절

- [◀] / [▶] 버튼을 눌러 원하는 화면밝기 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.
(10단계 선택 가능)

메뉴 + ⌂ + 3 조명시간 설정

- 원하는 조명시간 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.
(10/20/30초 선택 가능)

메뉴 + ⌂ + 4 시계위치 설정

- 원하는 시계위치 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.
(위/아래/없음 선택 가능)

G T - 8 5 0 5

편리기능



고정장치

부재중 안내 설정	36
모닝콜	36
단축번호 설정	36

휴대장치

부재중 안내 설정	37
모닝콜	37
자장가 벨	37
휴대간 내선통화	37

편리기능



메뉴 + 3 + 1 부재중 안내 설정

- [< / >] 버튼을 눌러 예/아니오 선택 후 [확인] 버튼을 누릅니다.

참조

- 외출할 때 또는 전화를 직접 받기 힘들 때 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 부재중 응답 멘트를 상대에게 안내해 줍니다.
(단, 발신자는 통화요금 부과, 음성 녹음 안됨)

주의

- 부재중 안내 기능을 설정한 상태에서는 전화를 받지 못할 수 있습니다.
(외출 후 부재중 안내 기능 설정을 해제 해주세요!)

메뉴 + 3 + 2 모닝콜

- [< / >] 버튼을 눌러 요일 선택(월~금/월~토/매일/해제) → [확인] 버튼을 누름 → 오전/오후 → [확인] 버튼을 누름 → 시, 분을 입력 → [확인] 버튼을 누름 → 벨소리 선택(14가지 선택가능) → [확인] 버튼을 누름

메뉴 + 3 + 3 + 1 단축번호등록

- 전화번호 입력 → 단축번호 선택 → [확인] 버튼을 누름

참조

- 단축번호는 1번부터 20번까지 저장이 가능합니다.

메뉴 + 3 + 3 + 2 단축번호목록

- [< / >] 버튼을 눌러 등록한 목록 검색 및 수정이 가능합니다.
- 수정 : 목록에서 수정할 번호 선택 후 [확인] 버튼을 누름 → 상세화면에서 [확인] 버튼을 누름 → 수정할 번호 입력 후 [확인] 버튼을 눌러 저장
- 삭제 : 번호 선택 후 [지울] 버튼을 눌러 삭제

메뉴 + 3 + 3 + 3 전체삭제

- 예/아니오 선택 후 [확인] 버튼을 눌러 등록된 단축번호를 모두 삭제합니다.

편리기능



메뉴 + 4 + 1 부재중 안내 설정

- [< / >] 버튼을 눌러 예/아니오 선택합니다.

메뉴 + 4 + 2 모닝콜

- [< / >] 버튼을 눌러 모닝콜 요일 설정(해제/월~금/월~토/매일)
→ 오전/오후, 시, 분을 입력 → 멜로디 설정(10가지 선택가능)
→ 알람 반복 설정(1~10회) → 알람 간격 설정(1/3/5분)
→ [OK] 버튼을 누름

메뉴 + 4 + 3 자장가 벨

- [< / >] 버튼을 눌러 설정/해제 선택 → 시작시간 등록 → 종료시간 등록 → [OK] 버튼을 누름

참조

- 자장가 벨 설정 시 설정한 시간 동안에는 벨소리와 모닝콜 송출음, 호출음이 1단계로 울립니다.
- 고정장치에는 자장가 벨 기능이 없습니다.

메뉴 + 4 + 4 휴대간 내선 통화

- 통화할 휴대장치를 선택 후 [OK] 버튼을 누르고 해당 휴대장치에서 전화를 받으면 내선 통화가 연결됩니다.

참조

- 휴대장치 별도 구입시 가능한 기능입니다.
- 내선 통화는 휴대장치간에만 가능합니다.
- 내선 통화 중에 전화가 걸려온 경우, 내선 통화는 종료되고 일반 수신으로 전환됩니다.
- 휴대장치간 내선 통화 중에도 고정장치에서 발신이 가능합니다.
- 고정장치 통화 중에도 휴대장치간 내선 통화가 가능합니다.
- 사용하고 있는 휴대장치 외에 다른 휴대장치를 추가로 등록 후에 사용할 수 있습니다. (등록방법은 25, 41, 43 페이지를 참조하세요.)
- 휴대장치 내선 호출시 1분 30초 동안 응답이 없으면 자동 종료됩니다.

G T - 8 5 0 5 환경설정



고정장치

시간 설정	40
지역번호 설정	40
플래시시간 설정	40
구내전화 관리	40
휴대장치 등록	41
설정값 초기화	41
시스템 정보	41
설정값 초기화 내용	44

휴대장치

시간 설정	42
지역번호 설정	42
구내전화 관리	42
설정값 초기화	43
휴대장치 등록	43
시스템 정보	43
설정값 초기화 내용	45

환경설정



메뉴 + 4 + 1 시간 설정

- 현재 날짜(년도/월/일) 입력 → [확인] 버튼을 누름 → 오전/오후 선택
- [확인] 버튼을 누름 → 시/분 입력 → [확인] 버튼을 누름

메뉴 + 4 + 2 지역번호 설정

- 원하는 지역번호 선택 후 [확인] 버튼을 누릅니다.

메뉴 + 4 + 3 플래시시간 설정

- 원하는 플래시 시간 선택 후 [확인] 버튼을 누릅니다.
(0.3~0.7초 선택 가능) 플래시 기능 사용 시 기계적으로 송출되는 시간을 변경할 수 있는 기능입니다.

참조

플래시 기능이란?

- 계속해서 다른 곳으로 전화를 걸 때 전화를 끊지 않고 전화를 걸 수 있는 기능으로 통화가 끝나면 전화를 끊지 않고 플래시 키를 누르면 새로운 발신이 들립니다. 이후 상대방 전화번호를 누르고 통화하세요.
- 통화 중 대기 서비스에 가입되어 있는 경우 통화 대기중인 전화를 연결할 수 있습니다.
- 플래시 버튼을 누른 후 3초 이내에 다시 플래시 버튼을 누를 경우 플래시 기능이 연속 동작되지 않습니다.

메뉴 + 4 + 4 + 1 구내전화 설정

- 예/아니오 선택 후 [확인] 버튼을 누릅니다.

주의

- 구내 전화 설정 시 9P 등의 설정된 번호가 자동으로 표시됩니다.
- 교환기가 없는 일반 주택에서는 구내 전화 설정을 해제하여 주세요.

환경설정



메뉴 + 4 + 4 + 2 연결번호 등록

- 구내전화 연결번호를 입력(0~9까지 등록 가능) 후 [확인] 버튼을 누릅니다.

참조

구내전화 설정

- 본 전화기를 키운 및 구내교환기에 연결하여 사용할 경우 구내전화 설정기능을 '예'로 선택하면 입력된 전화번호를 이용하여 외부로 전화를 할 경우 별도로 구내전화기 연결 번호를 입력하지 않아도 됩니다.
- 연결번호 등록

구내전화 설정을 이용할 때 연결번호를 지정할 수 있습니다.(연결번호: 0~9)

메뉴 + 4 + 4 + 3 지역번호 0설정

- 예/아니오 선택 후 [확인] 버튼을 누릅니다.

참조

- CID(발신자정보표시)수신 시 지역번호 맨 앞에 '0'이 빠지는 경우 지역번호 0설정을 해놓으면 채다이얼 시 자동으로 '0'을 추가해주는 기능입니다.

메뉴 + 4 + 5 휴대장치 등록

- 고정장치에서 휴대장치등록 [메뉴 + 4 + 5]을 실행 후 화면에 "휴대장치를 등록중입니다" 문구가 표시되면 휴대장치의 휴대장치 등록 [메뉴 + 5 + 5]을 실행합니다. 잠시 후 "휴대장치가 등록되었습니다"라는 문구와 함께 휴대장치 등록을 마칩니다.

메뉴 + 4 + 6 설정값 초기화

- 초기 설정 상태로 만드는 기능입니다.

참조

- 지역번호, 벨소리, 구내전화 설정, 통화목록 등 모두 초기화됩니다.
(설정값 초기화 내용은 44 페이지를 참조하세요.)
- 전화번호부 및 단축번호는 삭제되지 않습니다.

메뉴 + 4 + 7 시스템정보

- S/W 버전을 화면상에 표시해 줍니다.

환경설정



메뉴 + 5 + 4 설정값 초기화

- 초기 설정 상태로 만드는 기능입니다.

참조

- 초기 구입시에는 고정장치에 휴대장치가 등록(짝 맞추기)되어 있습니다. 연결이 안될 시에는 등록(짝 맞추기)을 다시 해주셔야 합니다.

주의

- 휴대장치 등록은 고정장치의 휴대장치 등록을 실행하여 “휴대장치를 등록중입니다”라는 문구가 표시되면 휴대장치의 휴대장치 등록[메뉴 + 5 + 5]을 실행합니다. 잠시 후 “휴대장치가 등록되었습니다”라는 문구와 함께 휴대장치 등록을 마칩니다.

메뉴 + 5 + 6 시스템 정보

- S/W 버전을 화면상에 표시해 줍니다.

환경설정



메뉴 + 5 + 1 시간 설정

- 현재 날짜(년도/월/일) 입력 → 오전/오후 선택 → [▼] 버튼을 누름
→ 시/분 입력 → [OK] 버튼을 누름

메뉴 + 5 + 2 지역번호 설정

- 원하는 지역번호 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.

주의

- 지역번호는 반드시 설정 후 사용하세요. 지역번호가 설정되지 않았을 경우에는 재다이얼 동작 시 오다이얼이 발생됩니다. (지역번호 설정 방법은 22페이지를 참조하세요.)

메뉴 + 5 + 3 + 1 구내전화 설정

- 예/아니오 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.

메뉴 + 5 + 3 + 2 연결번호 등록

- 구내전화 연결번호를 입력(0~9까지 등록 가능) 후 [OK] 버튼을 누릅니다.

주의

- 만약 전화기 국선접속 번호 등록을 하지 않은 상태에서 설정하시면 초기 설정되어 있는 9번으로 연결되어 사용됩니다.

메뉴 + 5 + 3 + 3 지역번호 0설정

- 예/아니오 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.



메뉴 + 5 + 1 시간 설정

- 현재 날짜(년도/월/일) 입력 → 오전/오후 선택 → [▼] 버튼을 누름
→ 시/분 입력 → [OK] 버튼을 누름

메뉴 + 5 + 2 지역번호 설정

- 원하는 지역번호 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.

주의

- 지역번호는 반드시 설정 후 사용하세요. 지역번호가 설정되지 않았을 경우에는 재다이얼 동작 시 오다이얼이 발생됩니다. (지역번호 설정 방법은 22페이지를 참조하세요.)

메뉴 + 5 + 3 + 1 구내전화 설정

- 예/아니오 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.

메뉴 + 5 + 3 + 2 연결번호 등록

- 구내전화 연결번호를 입력(0~9까지 등록 가능) 후 [OK] 버튼을 누릅니다.

주의

- 만약 전화기 국선접속 번호 등록을 하지 않은 상태에서 설정하시면 초기 설정되어 있는 9번으로 연결되어 사용됩니다.

메뉴 + 5 + 3 + 3 지역번호 0설정

- 예/아니오 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.

환경설정

고정장치

※ 고정장치 설정값 초기화 시 초기화 되는 내용입니다.

메뉴	초기화값
1. 통화목록 1.1 부재중수신목록 1.2 수신목록 1.3 발신목록 1.4 전체삭제	부재중수신목록 전체삭제 수신목록 전체삭제 발신목록 전체삭제 -
2. 소리화면설정 2.1 벨소리설정 2.2 효과음설정 2.2.1 버튼효과음 2.2.2 설정효과음 2.3 음량조절 2.3.1 벨음량 2.3.2 스피커음량 2.3.3 버튼음량 2.4 조명시간설정	기본벨 1 버튼음 1 설정음 1 2단계 3단계 2단계 10초
3. 편리기능 3.1 부재중안내설정	해제

메뉴	초기화값
3. 편리기능 3.2 모닝콜 3.3 단축번호설정	해제 -
4. 환경설정 4.1 시간설정 4.2 지역번호설정 4.3 플레이시시간설정 4.4 구내전화관리 4.4.1 구내전화설정 4.4.2 연결번호등록 4.4.3 지역번호0설정 4.5 휴대장치등록 4.6 설정값초기화 4.7 시스템정보	- 설정안함 0.6초 아니오 9 아니오 - - -

환경설정

휴대장치

※ 휴대장치 설정값 초기화 시 초기화 되는 내용입니다.

메뉴	초기화값	메뉴	초기화값
1. 전화번호부 1.1 전화번호찾기 1.2 전화번호등록 1.3 통화목록 1.4 통화목록 전체삭제 1.5 전화번호 전체삭제	- - 모든 통화목록 삭제 - -	4. 편리기능 4.1 부재중안내설정 4.2 모닝콜 4.3 자장가벨 4.4 휴대간내선통화	- 해제 해제 -
2. 소리설정 2.1 벨소리설정 2.2 효과음설정 2.2.1 버튼효과음 2.2.2 설정효과음 2.3 음량조절 2.3.1 벨음량 2.3.2 스피커음량 2.3.3 버튼음량 2.4 조명시간설정	기본벨 1 기본음 설정음 1 모든 음량 3단계	5. 환경설정 5.1 시간설정 5.2 지역번호설정 5.3 구내전화관리 5.3.1 구내전화설정 5.3.2 연결번호등록 5.3.3 지역번호0설정 5.4 설정값초기화 5.5 휴대장치등록 5.6 시스템정보	- - - - - - - - -
3. 화면설정 3.1 배경화면설정 3.2 화면밝기조절 3.3 조명시간설정 3.4 시계위치설정	시계 3단계 10초 아래		

이런 점은 고장이 아닙니다

고정장치/휴대장치

※ 제품 이상으로 서비스센터에 수리를 의뢰 전 아래 사항을 확인하십시오.

이런 증상이면	이렇게 조치하세요	참조
동작이 전혀 안돼요.	<ul style="list-style-type: none"> - 전화선/전원선을 정확하게 연결했는지 확인하세요. - 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요. - 휴대장치의 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요. - 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 	17, 18 17, 18 20 21
벨이 울리지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> - 고정장치 전원 및 전화선이 꽂혀있는지 확인하세요. - 휴대장치의 배터리가 삽입되어 있는지 확인하세요. - 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요. - 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. - 휴대장치를 고정장치에 다시 등록하세요. - 소리설정 - 음량조절 메뉴에서 벨음량이 무음 상태인지 확인하세요. 	17, 18 19 20 21 25 32, 33
발신음이 들리지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> - 전화선이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요. - 전원이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 	17, 18 17, 18
휴대장치 전화기 기능동작이 이상해요.	<ul style="list-style-type: none"> - 휴대장치 배터리 분리 후 재 설치해 주세요. - 휴대장치의 전원 버튼을 눌러 주세요. 	19 21
9P 번호가 화면에 표시돼요.	<ul style="list-style-type: none"> - 구내전화 기능이 설정되어 있는지 확인하세요. (구내전화 기능 설정을 해제 후 사용하여 주세요.) 	40, 42
휴대장치 통화 중에 경고음이 울려요.	<ul style="list-style-type: none"> - 휴대장치에서 배터리 부족 경고음이 들린 후 충전 시  표시가 나타난 후에도 6시간 이상 충전하여 사용하는 것이 가장 좋습니다. 	20

이런 점은 고장이 아닙니다

고정장치/휴대장치


※ 제품 이상으로 서비스센터에 수리를 의뢰 전 아래 사항을 확인하십시오.

이런 증상이면	이렇게 조치하세요	참조
휴대장치 충전이 잘 안돼요.	<ul style="list-style-type: none"> - 충전 접촉부가 깨끗한지 확인하세요. - 충전 접촉부가 더러우면 충전이 잘 안될 수 있습니다. 마른 헝겊 또는 면봉 등으로 충전 접촉부를 깨끗이 청소해 주세요. - 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요. - 청소를 해도 충전이 안되면 서비스센터에 문의하여 새 배터리를 구입하세요. 	49 49 18 21
통화 중에 잡음과 혼신으로 통화상태가 나빠요.	<ul style="list-style-type: none"> - 고정장치 가까이로 이동하여 사용해 주세요. - 고정장치는 모터소음이 나는 가전제품이나 스탠드와 거리를 띄워 설치해 주세요. 	4
모닝콜 기능이 되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> - 현재 시간이 등록 되어있는지 확인하세요. - 모닝콜 시간이 지정되어 있는지 확인하세요. - 모닝콜 기능이 설정되어 있는지 확인하세요. 	22 36, 37 36, 37
벨이 울리다 끊어져요.	<ul style="list-style-type: none"> - 부재중 안내 기능 설정 상태에서는 벨이 울리다 끊어질 수 있습니다. (“편리기능”에서 부재중 안내 설정을 해제하세요.) 	36, 37
발신자 정보표시/통화 중 발신자 정보표시가 되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> - 전화국에 발신자 정보표시/통화 중 정보표시 서비스를 신청하셨는지 확인하세요.(유료) - 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 표시가 되지 않을 수 있습니다. - 두 번째 전화벨이 완전히 울린 후에  버튼을 누르세요. - 부가서비스(유료)를 신청하세요. (KT 100번, SK브로드밴드 106번) 	

폐가전 제품에 대하여


※ 제품의 수명이 다하여 폐기시에는 반드시 아래 내용을 참고하십시오.

신규제품 구입시

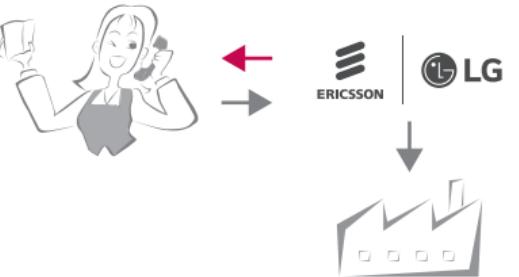

대리점에서 신제품을 구입 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달 시 무상으로 처리해 드립니다.

단순 폐기시

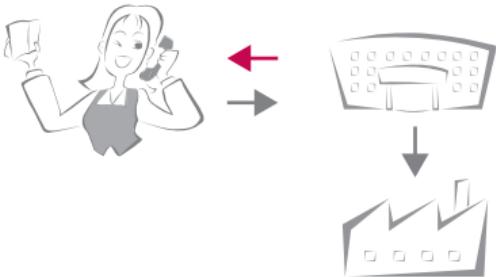

가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.

배터리 확인사항

경고 및 주의사항

※ 화재, 폭발 등의 위험을 수발 할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.

- 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 배터리는 위험 할 수 있으므로 제조사 또는 판매자로 즉시 문의 할 것
- 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
- 짐질방 등 고온 다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
- 배터리에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의 할 것
- 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
- 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것
- 40°C 이상의 고온에 노출하지 말 것
- 습기가 접촉되지 않도록 할 것
- 지정된 정품 충전기만을 사용 할 것
- 화기에 가까이 하지 말 것 (전자레인지에 넣지 말 것)
- 제조업체가 보증한 배터리 사용 할 것

손질 방법

휴대장치 청소

- 충전접촉부분에 묻은 이물질을 마른 헝겊이나 면봉 등으로 자주 닦아주세요.



제품규격

* 이 장치는 보안성이 없으며 통화 중 혼신 가능성이 있습니다.


구분	고정장치	휴대장치
LCD	2.6형 (6.604cm)	1.8형 (4.572cm)
변조방식	GFSK 방식	
주파수방식	TDMA 방식	
송신주파수	1787.616~1791.072MHz	
수신주파수	1787.616~1791.072MHz	
동작전원	DC 5.1V, 0.7A (어댑터) Li-Ion 3.7V, 1150mA (배터리)	DC 5.1V, 0.7A (어댑터) Li-Ion 3.7V, 1150mA (배터리)
스피커출력	Mono 0.7W	Mono 0.5W
통화목록	총 120개	총 120개
안테나출력	100mW 이하	
사용온도	0°C~40°C	
소비전력	0.97W	0.32W

구분	고정장치	휴대장치
크기	42X185X28mm (송수화기) 245X156X83mm (고정장치)	48X160X22mm (휴대장치) 74X69X71mm (충전거치대)
무게	약 610 g	약 89 g (휴대장치) 배터리 제외 약 70 g (충전거치대)
전화번호부	단축번호 20개	100개



인증번호	KCC-CMI-LE1-GT-8505
인증 받은 자의 상호	Ericsson-LG
기기 명칭	코드 없는 전화기
모델명	GT-8505
제조사/제조국가	APROTECH CO.,LTD./중국

* 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

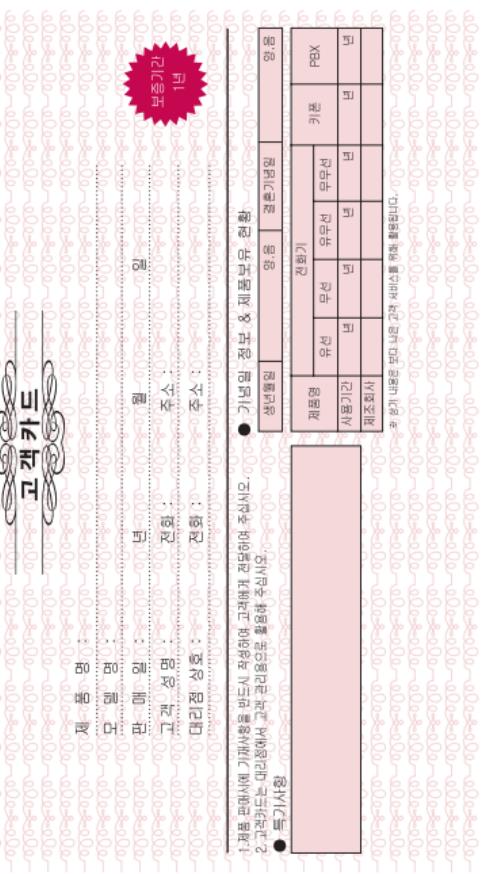

- 수리를 의뢰할 때는 구입처가 기재된 보증서를 제시해야 출판은 서비스를 받을 수 있으므로 보증서를 발행합니다.
- 1. 제품에 대한 출판증명은 기재된 구입처로 구매일로부터 산정으로부터 1년(12개월) 까지입니다.
제작 및 구매처 및 해외 판매처는 출판증명을 제작한 날로부터 1년(12개월) 까지입니다.
- 2. 무상 사용 기간은 구입처로 구매일로부터 산정으로부터 1년(12개월) 까지입니다.
제작 및 구매처 및 해외 판매처는 출판증명을 제작한 날로부터 1년(12개월) 까지입니다.
- 3. 기밀임명장을 양성도면인을 비롯하여 사용권을 기관을 대행로 적용됩니다.
- 4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

제작자 문서

소비자 분쟁해결기준 안내

소비자 피해 유형		보상 유형	보증기준
구입·판매·이용에 손해를 입거나 손해를 예상하는 경우	구입·판매·이용에 손해를 입거나 손해를 예상하는 경우	불만족해결책 불만처리 및 당사자	불만처리 및 당사자
교통·통신·기타 여가용 목적으로 이용한 수단으로는 경우	교통·통신·기타 여가용 목적으로 이용한 수단으로는 경우	구입자 혼란	구입자 혼란
수리·교체·교환 등으로 인한 수단으로는 경우	수리·교체·교환 등으로 인한 수단으로는 경우	국회소관	국회소관
기능 저하로 인한 수단으로는 경우	기능 저하로 인한 수단으로는 경우	제품교환 또는 제품교체 및 환불 제품교환	제품교환 및 환불 제품교환
수리비·교체비·교환비 등으로 인한 수단으로는 경우	수리비·교체비·교환비 등으로 인한 수단으로는 경우	수리수고금액 수리수고금액	수리수고금액
소비자가 수리·교체·교환 시설을 설치·보증한 경우	소비자가 수리·교체·교환 시설을 설치·보증한 경우	기타	기타
제공업자·판매업자·이용자 등으로 인한 수단으로는 경우	제공업자·판매업자·이용자 등으로 인한 수단으로는 경우	제공업자·판매업자·이용자	제공업자·판매업자·이용자
수리비·교체비·교환비 등으로 인한 수단으로는 경우	수리비·교체비·교환비 등으로 인한 수단으로는 경우	제품교환 및 환불 제품교환	제품교환 및 환불 제품교환
기능 저하로 인한 수단으로는 경우	기능 저하로 인한 수단으로는 경우	제품교환 및 환불 제품교환	제품교환 및 환불 제품교환
수리수고금액으로는 경우	수리수고금액으로는 경우	제품교환 및 환불 제품교환	제품교환 및 환불 제품교환

• 소비자 분쟁해결기준 안내는 전국 어디서나 지역번호 없이 1588-9388을 이용해 즉시把握됩니다.

애드센스-LG 엔터프라이즈 서비스 앤커

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1588-9388을 이용해 즉시把握됩니다.

고객 서비스에 대하여

● 고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다.

● 유상서비스 고객의 이용부담에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기관에서도 유상처리됩니다.

1) 제품 자체 이동성을 특이로 하는 경우, 키미, 흰날 등 허용 고장이 발생하였을 경우

2) 월이드온가전, 총판 등 주어 제조사에 의해 기술상의 고장이 발생하였을 경우

3) 신사, 전자 등 여가용 목적으로 이용한 수단으로는 기술상의 고장이 발생하였을 경우

4) 애드센스-LG 엔터프라이즈 청탁이 아닌 부품이나 소모품 사용하여 발생하였을 경우

5) 애드센스-LG 엔터프라이즈 청탁은 1년마다 전원코드, 신호케이블 등 기기로 서비스센터에서 구입 가능합니다.

6) 고장이 제품으로 분류하여 부속품이 분실 및 표손상을 경우

7) 서비스센터의 수거기기나 예산서에 기술상의 고장이 발생하였을 경우

8) 청탁된 낙뢰, 화재, 폭수, 기수, 폭염 등에 의해 고장이 발생하였을 경우

9) 사용전을 오래된 경우에 제품 고장이 발생하였을 경우

10) 기타 고장과 같은 경우에 제품 고장이 발생하였을 경우

11) 기타 고장과 같은 경우에 제품 고장이 발생하였을 경우

12) 서비스센터의 수거기기나 예산서에 기술상의 고장이 발생하였을 경우

13) 청탁된 낙뢰, 화재, 폭수, 기수, 폭염 등에 의해 고장이 발생하였을 경우

14) 애드센스-LG 엔터프라이즈 청탁은 1년마다 전원코드, 신호케이블 등 기기로 서비스센터에서 구입 가능합니다.

15) 사용전을 오래된 경우에 제품 고장이 발생하였을 경우

16) 기타 고장과 같은 경우에 제품 고장이 발생하였을 경우

17) 서비스센터의 수거기기나 예산서에 기술상의 고장이 발생하였을 경우

18) 청탁된 낙뢰, 화재, 폭수, 기수, 폭염 등에 의해 고장이 발생하였을 경우

19) 사용전을 오래된 경우에 제품 고장이 발생하였을 경우

20) 기타 고장과 같은 경우에 제품 고장이 발생하였을 경우

메모
