

SAMSUNG



A/S상담 1588-3366 / 기능 상담 1588-5240

고객상담실 02-541-3000 / 080-022-3000 www.sec.co.kr

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공해 드리겠습니다.



한국서비스품질우수기업
국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에
대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을
인증하는 마크입니다.

사용설명서의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
사용설명서의 내용은 제품의 성능 개선을 위해 사용자에게 사전 통보없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.

CODE : 736-010030AA / REV.00

판매원 – 삼성전자주식회사

주소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지

Photo Phone pot
User's Guid
포토폰 pot 사용자 가이드

Photo Phone pot



안전을 위한 주의사항

+ 제품관련


사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
주의사항은 “경고”와 “주의”의 두 가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

경고 표시 사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.

주의 표시 사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우.







잦은 손 접촉 금지를 나타냅니다.



개조 금지를 나타냅니다.

전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

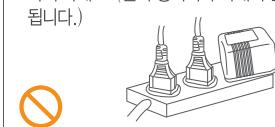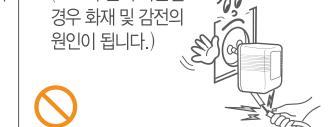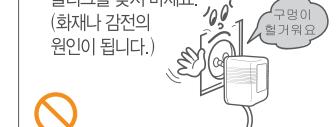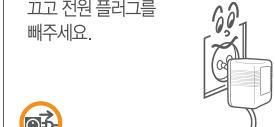• 전원 플러그를 한꺼번에 여러 개 꽂아 사용하지 마세요. (열이 생기거나 화재의 원인이 됩니다.)	• 전원 코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요. (코드 부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.)
	
• 젖은 손으로 전원 플러그를 끌거나 빼지 마세요. (감전될 수 있습니다.)	• 전원 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원 플러그를 끌지 마세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)
	
• 제품을 옮길 경우에는 꼭 전원스위치를 고고 전원 플러그를 빼주세요.	• 천동, 번개가 칠 때는 전원 플러그를 빼주세요. (화재의 원인이 될 수 있습니다.)
	

안전을 위한 주의사항

+ 제품관련

• 제품외관은 가벼운 물수건이나 마른 수건으로 닦아주세요. (기름 세척용 세제나 신나, 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장, 감전 등의 원인이 됩니다.)	• 연결된 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)
	
• 제품 위에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요. 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.	• 본 제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 악품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요. (화재나 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.)
	
• 무거운 물건을 옮리지 마세요. (넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 됩니다.)	• 평평하고 안정된 장소에 설치하세요. (평평하고 안정된 장소에 설치하지 않으면 정상적인 동작을 하지 않을 수도 있습니다.)
	
• 전화기 어댑터는 어린아이의 손이 닿지 않도록 하십시오. (감전의 위험이 있습니다.)	• 전화기와 PC를 직접 연결하지 마세요. (고장, 감전의 원인이 됩니다.)
	

차례보기

안전을 위한 주의사항	4
차례보기	6
기본구성	8
각 부의 명칭	
+ 고정장치	9
+ 휴대장치	10
설치하기	
+ 고정장치	11
+ 휴대장치	12
[홈] 화면 안내 고정장치	13
다이얼 고정장치	14
포토다이얼 고정장치	15
전화번호부 고정장치	
+ 전화번호부 기본 화면	16

차례보기 6

차례보기


+ 전화번호부 등록	17
+ 전화번호부 기본 화면 (그룹별)	18
다이어리 고정장치	
+ 다이어리 기본 화면	19
+ 일정	20
+ 메모	22
+ 계산기	24
멀티미디어 고정장치	
+ 멀티미디어 기본 화면	25
+ 전자액자	26
+ 환경설정	28
+ 음악	30
환경설정 고정장치	
+ 환경설정 기본 화면	32
+ 시간설정	33
+ 전화설정	34
+ 화면설정	36
+ 소리설정	38
+ 시스템설정 (시스템정보)	39
+ 펌웨어 업그레이드 방법	40
+ 시스템설정 (메모리)	41
천지인 고정장치	42
수발신 화면 고정장치	
+ 수신 화면	43
+ 발신 화면	44
+ 통화중 화면	45
소리설정 휴대장치	46
화면설정 휴대장치	47
전화번호부 휴대장치	48
문자메시지 휴대장치	49

차례보기 7

기본구성

구성품은 제품의 성능이나 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.


+ 기본 구성품

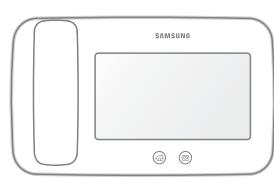


고정장치



휴대장치

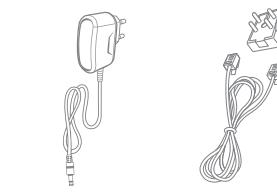

고정장치 어댑터
(DC 5V 2A)



전화선



사용설명서



간편 사용설명서



배터리 Li-ion 3.7V


+ 휴대장치 패키지 구성품 (※추가 휴대장치 별도 구매)



휴대장치



충전 거치대



휴대장치 어댑터
(DC 5.1V 700mA)



간편 사용설명서




배터리 Li-ion 3.7V


각 부의 명칭

모델에 따라 제품의 인쇄사양이 다를 수 있습니다.


+ 고정장치

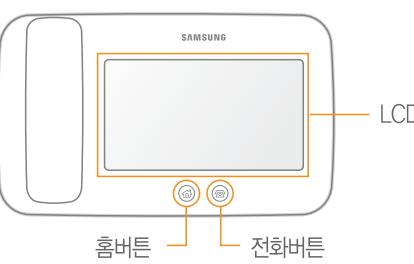


LCD
홈버튼
전화버튼

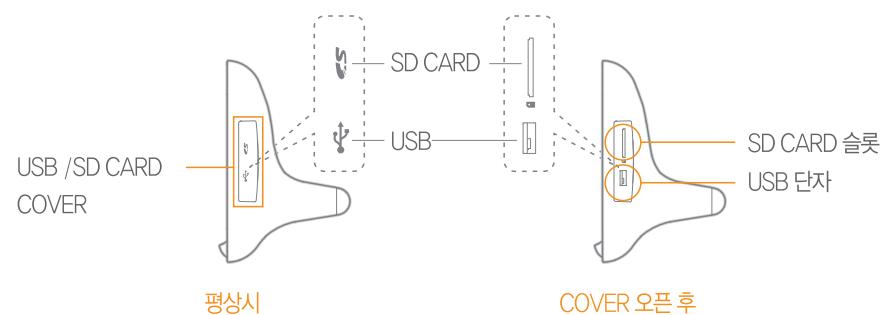


USB / SD CARD
COVER

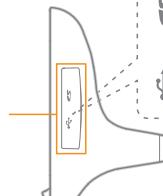


평상시

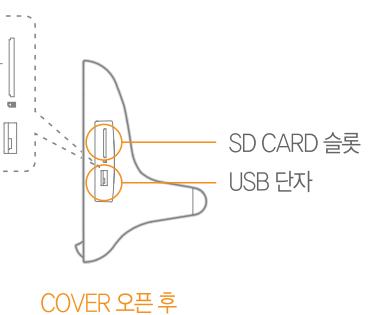


COVER 오픈 후

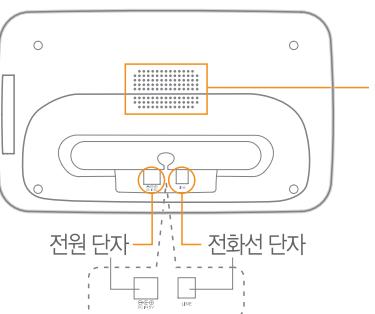

스피커
전원 단자
전화선 단자

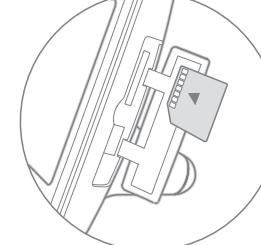

SD 카드 삽입 방향
(※외부메모리는 별도 구매)

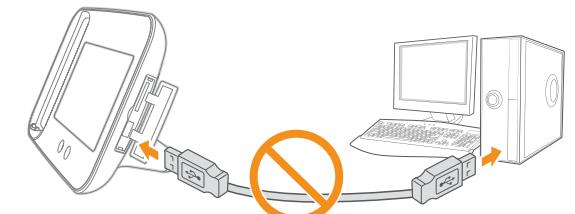


※ 주의 : 포토폰과 PC를 USB 케이블로 직접 연결하지 마세요.


각 부의 명칭

모델에 따라 제품의 인쇄사양이 다를 수 있습니다. (※추가 휴대장치 별도 구매)

+ 휴대장치

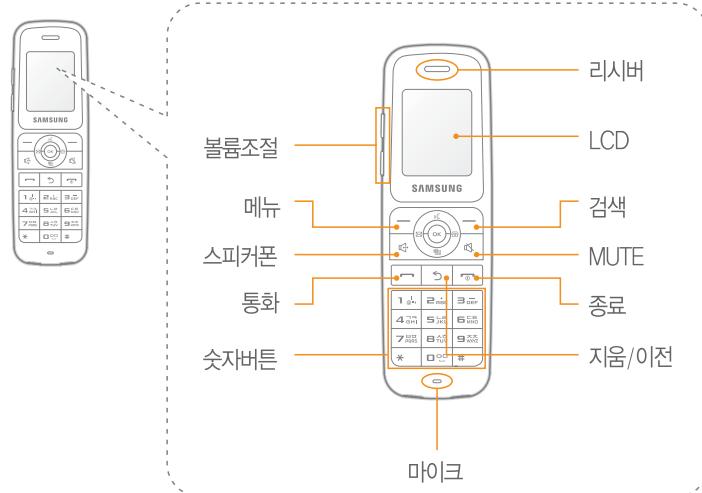

+ 충전거치대

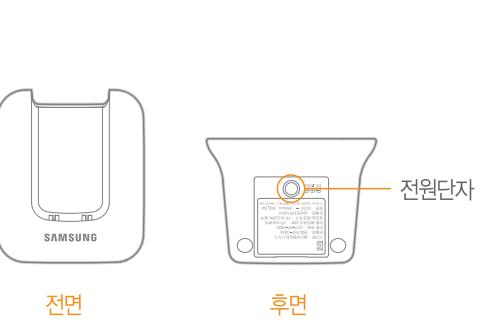


- 음성통화 및 SMS는 휴대장치에서만 가능하며, 고정장치는 ARS나 ON HOOK Dial 역할기능만 수행합니다.
- 알아두기
 - 스피커 폰이란? (휴대장치에서만 이용가능)
휴대장치를 들지 않고도 통화가 가능한 기능입니다.

설치하기 | 고정장치

+ 고정장치 설치하기

전원과 전화선을 연결 후 사용해 주십시오.

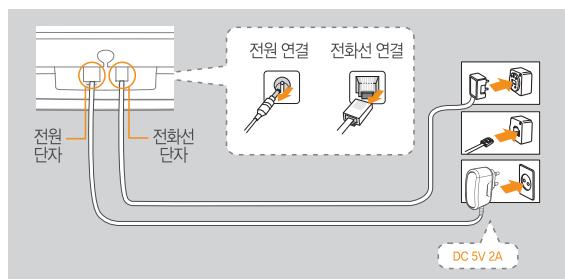

- 전원 콘센트의 전압을 확인한 후 어댑터를 연결합니다.
- 고정장치의 화면이 켜지는지 확인합니다.
- 전화선을 고정장치의 LINE 연결잭에 연결합니다.

- 설치가 끝나면 휴대장치에서 통화버튼을 눌러 '뚜'하는 발신음이 들리는지 확인하세요.
- 발신음이 들리지 않으면 고정장치가 제대로 설치되었는지 확인하세요.
- 발신음이 들리지 않으면 전화선과 전원선의 접속상태를 확인하세요.
- 본 제품은 AC 220V 전용입니다.
- 정전시에는 전화기를 사용할 수 없습니다.


+ 휴대장치 배터리 장착방법



- 배터리 사용법 - 구입 후 6시간 이상 충전 후 사용하세요.
 - 휴대장치에서 배터리 부족 경고음이 발생시에는 6시간 이상 충전시켜 주십시오.
- 배터리의 수명 - 배터리는 소모품으로 서서히 사용시간이 짧아집니다.
 - 배터리 구입처 : 삼성전자 서비스센터(1588-3366)로 문의하여 구입하시기 바랍니다.
 - 배터리의 무상 보증 기간은 구입 후 6개월입니다.

설치하기 | 휴대장치


+ 휴대장치 전원을 끄거나 켜기

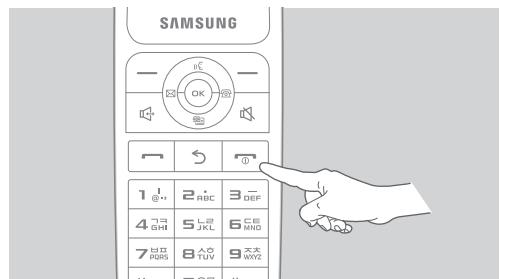

- 전원을 끄려면 [] 버튼을 길게 (3초이상) 누르세요.
- 전원을 켜려면 [] 버튼을 길게 (2초이상) 누르세요.
- 만약 [] 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않을 경우에는 충전기 위에 올려 놓으세요. 잠시 후 자동적으로 전원이 켜집니다. 6시간 이상 충분히 충전 후 사용하세요.

+ 구입 후 처음 사용시 지역번호 설정

구입 후 처음 사용하실 때나 설정값 초기화를 하셨을 때에만 지역번호 등록 창이 나타납니다. 반드시 지역번호 설정을 하시고 사용해 주십시오.

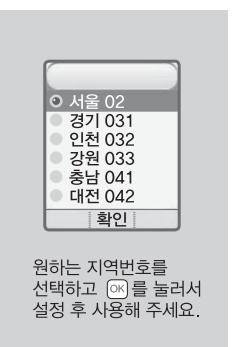

원하는 지역번호를 선택하고 [] 를 눌러서 설정 후 사용해 주세요.

[홈] 화면 안내 | 고정장치

+ [홈] 기본화면

다른 기능 사용 중에 화면 하단의 [] 버튼 및 고정장치 외관의 [] 버튼을 누르면 기본 화면이 표시됩니다.



- : 기본 전화 관련 메뉴를 표시합니다.
- : 포토다이얼 관련 메뉴를 표시합니다.
- : 전화번호부 관련 메뉴를 표시합니다.
- : 일정, 메모, 계산기 관련 메뉴를 표시합니다.
- : 전자 액자, 음악 관련 메뉴를 표시합니다.
- : 환경설정 관련 메뉴 표시를 표시합니다.
- : 부재중 통화를 표시합니다.(선택시 부재중 통화화면 표시)
X : 부재중 통화 표시를 닫습니다.

하단 메뉴바 – LCD를 터치하면 하단 메뉴바가 표시되며, 일정 시간동안(약 8초) 사용하지 않을 경우 사라짐.

다이얼(기본전화 화면) | 고정장치

+ 다이얼 기본 화면

메인 [홈] 화면에서 [다이얼] 및 고정장치 외관의 ☎ [통화] 버튼을 누르면 전화번호 다이얼 화면이 표시됩니다. 전화번호를 누르거나 좌측의 통화 목록에 저장된 전화번호를 선택하여 ☎ [통화] 버튼을 누르면 통화 화면으로 전환됩니다. 상대방과 연결후 휴대장치의 ☎ [통화] 버튼을 눌러 사용하세요.



다이얼 14

포토 다이얼 | 고정장치

+ 포토 다이얼 기본 화면

메인 [홈] 화면 또는 [다이얼] 하단에 [포토다이얼]을 선택하면 포토 다이얼 기본 화면이 표시됩니다. 이미지를 터치한 후 생성된 ☎ [통화] 버튼을 누르면 음성전화 발신을 할 수 있습니다. 상대방과 연결후 휴대장치의 ☎ [통화] 버튼을 눌러 사용하세요.



포토다이얼 15

- 1 ◀ : 페이지이동(좌,우) - 한 화면에 최대 6개의 포토다이얼이 보여지고 페이지 이동키를 통해 다음 페이지나 이전 페이지에 저장되어 포토다이얼 목록으로 이동합니다.
- 2 ► : 보여지고 페이지 이동키를 통해 다음 페이지나 이전 페이지에 저장되어 포토다이얼 목록으로 이동합니다.
- 3 ◁ : [HOME 화면]으로 이동합니다.
- 4 ☎ : [전화번호부] 화면을 불러옵니다.
- 5 ☎ : [다이얼] 화면을 불러옵니다.
- 6 ☎ : [통화 목록] 화면을 불러옵니다.
- 7 ↕ : [순서이동] - 이동하고 싶은 사진을 클릭한 후에 이동할 자리를 선택하면 해당하는 자리로 이동합니다.
- 8 1/5 : 페이지 표시 - 최대 5페이지를 수록할 수 있으며, 이미지 저장은 30개 등록 가능합니다.
- 9 ✖ : [나가기] - 이전 화면으로 이동합니다.

- 포토다이얼에 전화번호를 추가하려면 미등록 다이얼 화면을 터치하고 전화번호부 상세화면에서 포토다이얼 추가 메뉴를 체크 한 후에 등록됩니다.
- 음성 통화 및 SMS는 휴대장치에서만 가능하며, 고정장치는 ARS나 ONHOOK Dial 역할기능만 수행합니다.

전화번호부 | 고정장치

+ 전화번호부 기본 화면

메인 [홈] 화면 또는 [다이얼], [포토다이얼] 화면에서 [전화번호부]를 선택하면 화면 상단에 [가나다], [그룹별] 탭이 표시됩니다. [가나다] 선택시 자음별 전화번호 목록을 확인 할 수 있습니다. 나열된 개별 목록 우측에 ☎[통화] 버튼을 누르면 음성전화 발신을 할 수 있습니다.



- ① ◀ : 페이지 이동(좌, 우) – 한 화면에 최대 6개의 포토다이얼이 보여지고 페이지 이동기를 통해 다음 페이지나 이전 페이지에 저장되어 포토다이얼 목록으로 이동합니다.
- ② ▶ : 사진 및 캐릭터 미등록 – 사진 및 캐릭터 미등록시 표시됩니다.
- ③ 홈 : [HOME]으로 이동합니다.
- ④ 사진 등록 : 사진 등록시 표시됩니다.
- ⑤ ☎ : [통화] – 해당 번호를 발신합니다.
- ⑥ ☺ : 캐릭터 등록 – 캐릭터 등록시 표시됩니다.
- ⑦ ☎+ : [등록] – 전화번호부 등록 화면으로 이동합니다.
- ⑧ 🔎 : [찾기] – 천자인 화면으로 이동하여 이름검색과 번호검색 2가지 중 하나를 선택하여 검색할 수 있습니다.
- ⑨ 🗑 : [삭제] – [삭제]를 눌렀을 때 [삭제]가 [OK]로 바뀌고, 목록 안에 체크 박스가 활성화 됩니다. 삭제 할 목록 안에 체크 박스를 선택하고 [OK]를 누르면 체크된 목록이 삭제 됩니다.
- ⑩ ✖ : [나가기] – 이전 화면으로 이동합니다.

전화번호부 | 고정장치

+ 전화번호부 등록 화면 (상세보기)

[전화번호부] 메인화면에서 [등록]을 선택하면 전화번호부 상세 화면이 표시됩니다. 새로운 전화번호부를 추가 등록하거나 등록된 목록의 상세 내용을 확인 할 수 있습니다.



- ① 홈 : [HOME]으로 이동합니다.
- ② 사진 추가 : [사진추가] – 사진추가를 위한 사진 선택화면을 표시합니다.
- ③ ☎+ : 전화 1번 – 선택시 수발신에 표시될 대표번호로 등록할 수 있는 화면이 표시됩니다.
- ④ ☎+ : 전화 2번 – 추가로 전화번호 등록할 수 있는 화면이 표시됩니다.
- ⑤ ☺ : 그룹명 – 선택시 그룹명을 선택할 수 있는 화면이 표시됩니다.
- ⑥ ☎+ : [포토다이얼추가] – 사진이나 캐릭터 등록시 포토다이얼에 추가 유무를 선택합니다.
- ⑦ ☎ : [편집] – 등록된 이름이나 번호 편집시 해당 입력창이 표시됩니다.
- ⑧ ☐ : [저장] – 입력하거나 변경한 정보들을 저장합니다.
- ⑨ 🗑 : [삭제] – 전화번호 정보를 삭제합니다.
- ⑩ ☎ : [통화] – 전화번호 등록시 해당 전화번호로 발신합니다.
- ⑪ ✖ : [나가기] – 이전 화면으로 이동합니다.

전화번호부 | 고정장치

+ 전화번호부 기본 화면 (그룹별)

메인 [홈] 화면 또는 [다이얼], [포토다이얼] 화면에서 [전화번호부]를 선택하면 화면 상단에 [가나다], [그룹별] 탭이 표시됩니다. [그룹별] 선택시 등록된 그룹명이 표시되고 신규 그룹 추가 및 등록된 그룹을 변경할 수 있습니다.




해당 그룹 선택시 그룹 목록 표시

다이어리 | 고정장치

+ 다이어리 기본 화면

메인 [홈] 화면에서 [다이어리]를 선택하면 [일정], [메모], [계산기]를 선택할 수 있는 화면이 표시됩니다.

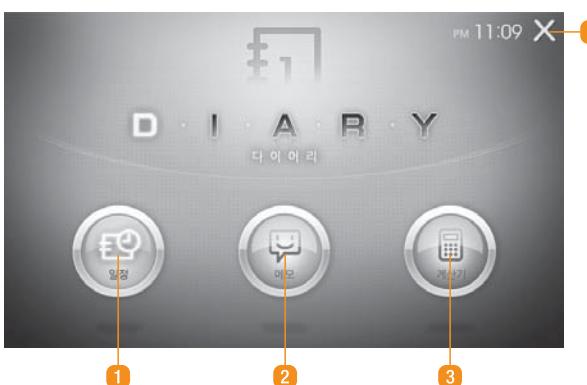

- ① ☰ : [일정] 화면을 표시합니다.
- ② ☎ : [메모] 화면을 표시합니다.
- ③ 🗑️ : [계산기] 화면을 표시합니다.
- ④ ✕ : [나가기] - 이전 화면으로 이동합니다.

다이어리 | 고정장치

+ 일정 화면

[다이어리] 메인화면에서 [일정]을 선택하면 일정 화면이 표시됩니다. 일정을 등록하려면 해당 일자 선택 후 [일정추가]를 선택하면 등록할 수 있습니다. (일일 일정등록 건수 최대 4건)



다이어리 20

다이어리 | 고정장치

+ 오늘 일정 화면

[다이어리] 메인화면에서 [일정]-[오늘 일정]을 선택하면 오늘 날짜에 등록되어 있는 일정이 표시됩니다.



다이어리 21

- ① ◀ : [페이지이동(좌,우)] – 한 화면에 일정하나의 전체 내용이 표시 되고 좌, 우 버튼을 눌러 다음 페이지나 이전 페이지에 저장되어 있는 페이지로 이동합니다.
- ② ► : [일정편집] – 저장된 일정을 수정할 때 누릅니다.
- ③ ◁ : [HOME]으로 이동합니다.
- ④ ◁ : [삭제] – 현재 저장된 일정 정보를 삭제합니다.
- ⑤ ◁ : [나가기] – 이전 화면으로 이동합니다.

다이어리 | 고정장치

+ 메모 화면

[다이어리] 메인화면에서 [메모]를 선택하면 메모 화면이 표시됩니다. 메모를 등록하려면 [메모추가]를 선택하면 등록할 수 있습니다. (메모 등록 건수 최대 30건)




- ① ◀ : [페이지이동(좌,우)] – 한 화면에 최대 6개의 메모가 표시되고 좌, 우 버튼을 눌러 다음 페이지나 이전 페이지에 저장되어 있는 페이지로 이동합니다.
- ② ▶ 좌, 우 버튼을 눌러 다음 페이지나 이전 페이지에 저장되어 있는 메모로 이동합니다.
- ③ ⌂ : [HOME]으로 이동합니다.
- ④ ☎+ : [메모추가] – 메모 입력화면으로 이동되어 메모를 등록하실 수 있습니다.
- ⑤ ✖ : [삭제] – [삭제]를 눌렀을 때 [삭제]가 [OK]로 바뀌고, 메모 안에 체크 박스가 활성화 됩니다. 삭제 할 메모 안에 체크 박스를 선택하고 [OK]를 누르면 체크된 메모가 삭제 됩니다.
- ⑥ 1/5 : 페이지 표시 – 메모 저장 공간은 최대 5페이지로 30개까지 등록 가능합니다.
- ⑦ X : [나가기] – 이전 화면으로 이동합니다.

다이어리 22

다이어리 | 고정장치

+ 메모편집 화면

[다이어리] 메인 화면에서 [메모]를 선택하면 저장되어 있는 메모가 표시되고 저장된 메모를 선택하면 편집할 수 있는 화면이 표시됩니다.

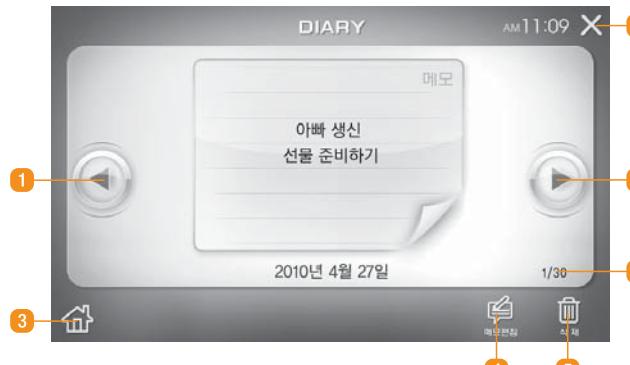

- ① ◀ : [페이지이동(좌,우)] – 한 화면에 1개의 메모가 표시되고 좌, 우 버튼을 눌러 다음 페이지나 이전 페이지에 저장되어 있는 메모로 이동합니다.
- ② ▶ 좌, 우 버튼을 눌러 다음 페이지나 이전 페이지에 저장되어 있는 메모로 이동합니다.
- ③ ⌂ : [HOME]으로 이동합니다.
- ④ ☎ : [메모편집] – 등록된 메모를 편집할 수 있습니다.
- ⑤ ✖ : [삭제] – 저장된 메모를 삭제합니다.
- ⑥ 1/30 : 페이지 표시 – 메모 저장은 30개까지 등록 가능합니다.
- ⑦ X : [나가기] – 이전 화면으로 이동합니다.

다이어리 23

다이어리 | 고정장치

+ 계산기 화면

[다이어리] 메인화면에서 [계산기]를 선택하면 계산기 화면이 표시됩니다. 일상에서 사용하는 전자 계산기의 기본 기능들을 사용할 수 있습니다.



- ① CE : 화면에 표시된 숫자를 지웁니다.
- ② MC : 메모리에 저장된 값을 삭제합니다.
- ③ MR : 메모리에 저장된 값을 불러옵니다.
- ④ MS : 화면에 표시된 값을 메모리에 저장합니다.
- ⑤ M+ : 화면에 표시된 값을 메모리에 더합니다.
- ⑥ M- : 화면에 표시된 값을 메모리에서 뺍니다.
- ⑦ GT : [=]를 사용하여 나온 모든 결과 값을 모두 합한 결과를 불러옵니다.
- ⑧ C : 현재 입력되어 있는 값을 지웁니다.
- ⑨ X : [나가기] - 이전 화면으로 이동합니다.

멀티미디어 | 고정장치

+ 멀티미디어 기본 화면

메인 [홈] 화면에서 [멀티미디어]를 선택하면 [전자액자], [음악]을 선택할 수 있는 화면이 표시됩니다.



- ① : [전자액자] 화면을 불러옵니다.
- ② : [음악] 화면을 불러옵니다.
- ③ : [나가기] - 이전 화면으로 이동합니다.

멀티미디어 | 고정장치

+ 전자액자 화면

[멀티미디어] 메인화면에서 [전자액자]를 선택하면 화면 상단에 [내장메모리], [USB], [SD Card] 탭이 표시되며 파일 선택할 수 있습니다.



- 1 ① : [환경설정]으로 이동합니다.
- 2 ② : [폴더선택] – 복사, 삭제하고 싶은 폴더를 선택 할 수 있습니다.
- 3 ③ : [복사] – 원하는 폴더 및 파일을 선택 메뉴로 선택 후 복사를 눌러 복사하고자 하는 폴더 및 디렉토리에 붙여넣기를 하면 파일을 복사할 수 있습니다.
- 4 ④ : [붙여넣기] – 선택된 파일을 복사 한 후, 옮기고자 하는 해당위치에 붙여 넣기를 하면 옮길 수 있습니다.
- 5 ⑤ : [전체선택] – 선택한 폴더의 모든 파일을 선택합니다.
- 6 ⑥ : [선택/해제] – 폴더 내 원하는 파일을 선택하거나 해제합니다. 선택키를 누르고 여러 개의 파일을 선택할 수 있습니다.
- 7 ⑦ : [삭제] – 삭제를 원하는 폴더 및 파일을 선택 메뉴로 선택 후 삭제를 누르면 해당 폴더와 파일이 삭제 됩니다.
- 8 ⑧ OK : [확인] – 선택한 파일을 재생합니다.
- 9 ⑨ X : [나가기] – 이전 화면으로 이동합니다.

- 본 제품은 내장 메모리가 있고 외장 메모리로 USB메모리와 SD Card를 사용할 수 있습니다. 외장 메모리를 이용하여 사진이나 음악파일을 내장 메모리의 해당하는 폴더를 선택하여 저장할 수 있습니다.

멀티미디어 | 고정장치

+ 전자액자 사진 확인 화면

[멀티미디어] 메인화면에서 [전자액자] 파일을 선택하면 슬라이드 쇼를 보여줍니다.



- 1 : [이전사진] – 현재 사진에서 이전 사진으로 넘어갑니다.
- 2 : [다음사진] – 현재 사진에서 다음 사진으로 넘어갑니다.
- 3 : [일시정지] – 슬라이드 쇼를 일시 정지합니다.
- 4 : [사진회전] – 표시되어지는 현재 사진이 90°씩 회전합니다.
- 5 : [돌아가기] – 이전 화면으로 이동합니다.

- 내장 메모리는 총 2GB이며, 시스템 사용량을 제외하고 약 1.7GB가 표시됩니다. 내장 메모리는 배경화면, 캐릭터, 사진, 음악의 디렉토리로 구분됩니다. 사진 파일의 용량(해상도)이 크면 내장 메모리의 용량을 많이 차지 하여 일부기능(미리보기, 슬라이드)이 느리게 동작될 수 있습니다. 파일의 용량이 크면 표시되는데 많은 시간이 소요될수 있으니 이용에 참고하세요.
- 메모리 카드 종류별 지원 권장 용량
SD – 최대 2GB
SDHC – 최대 8GB
USB – 최대 4GB

멀티미디어 | 고정장치

+ 환경설정 화면 (일반)

[멀티미디어] 메인화면에서 [전자액자]-[환경설정]을 선택하면 화면 상단에 [일반], [슬라이드효과] 탭이 표시되며 [일반] 선택시 슬라이드 시간, 디스플레이 모드, 슬라이드 순서를 설정 할 수 있습니다.



- ① **OK** : [확인] – 설정된 값을 저장 후 이전 화면으로 이동합니다.
 - ② **X** : [나가기] – 이전 화면으로 이동합니다.
- 슬라이드 시간 – 슬라이드쇼 시간 주기를 3초, 10초, 60초로 선택하여 설정할 수 있습니다.
- 디스플레이모드 – 자동 맞춤 : 사진의 비율을 유지한 상태로 사진을 화면 크기에 맞춥니다.
가로에 맞춤 : 사진을 화면의 가로 길이에 맞춥니다.
세로에 맞춤 : 사진을 화면의 세로 길이에 맞춥니다.
※ 선택한 디스플레이 모드에 따라 사진의 가로 또는 세로 중 일부분이 잘릴 수 있습니다.
- 슬라이드 순서 – 일반과 랜덤으로 구분하여 설정할 수 있으며, 일반은 사진 순서대로, 랜덤은 무작위로 슬라이드 할 수 있습니다.

멀티미디어 | 고정장치

+ 환경설정 화면 (슬라이드효과)

[멀티미디어] 메인화면에서 [전자액자]-[환경설정]을 선택하면 화면 상단에 [일반], [슬라이드효과] 탭이 표시되며 [슬라이드효과] 선택시 슬라이드효과 설정 여부 및 슬라이드효과 종류를 설정할 수 있습니다.



- ① **OK** : [확인] – 설정된 값을 저장 후 이전 화면으로 이동합니다.
- ② **X** : [나가기] – 이전 화면으로 이동합니다.

- 슬라이드효과 설정 – 슬라이드효과 설정 여부를 선택할 수 있습니다.
- 슬라이드효과 종류 – 기본 슬라이드, 코너 슬라이드, 문, 나선, 블라인드, 회전, 모자이크, 늘이기, 엇갈린 빛, 회전 등으로 슬라이드 효과를 설정합니다.

멀티미디어 | 고정장치

+ 음악 화면

[멀티미디어] 메인화면에서 [음악]을 선택하면 화면 상단에 [내장메모리], [USB], [SD Card] 탭이 표시되며 파일 선택할 수 있습니다.



- ① : [폴더선택] – 폴더, 삭제하고 싶은 폴더를 선택 할 수 있습니다.
- ② : [복사] – 원하는 폴더 및 파일을 선택 메뉴로 선택 후 복사를 눌러 복사하고자 하는 폴더 및 디렉토리에 붙여넣기를 하면 파일을 복사할 수 있습니다.
- ③ : [붙여넣기] – 선택된 파일을 복사 한 후, 옮기고자 하는 해당위치에 붙여 넣기를 하면 옮길 수 있습니다.
- ④ : [전체선택] – 선택한 폴더의 모든 파일을 선택합니다.
- ⑤ : [선택/해제] – 폴더 내 원하는 파일을 선택하거나 해제합니다. 선택키를 누르고 여러 개의 파일을 선택할 수 있습니다.
- ⑥ : [삭제] – 삭제를 원하는 폴더 및 파일을 선택 메뉴로 선택 후 삭제를 누르면 해당 폴더와 파일이 삭제 됩니다.
- ⑦ : [재생] – 선택한 파일을 재생합니다.
- ⑧ : [나가기] – 이전 화면으로 이동합니다.

- 본 제품은 MP3, WMA 형식의 음악 파일만 재생됩니다. 다른 확장자의 음악 파일이나 DRM이 걸린 파일, 불완전한 파일은 재생할 수 없습니다. 해당 파일 재생 시에는 팝업창에 “재생할 수 없는 파일입니다.”라는 문구가 표시됩니다. 사용에 주의를 요합니다.

멀티미디어 | 고정장치

+ 음악 재생 화면

[멀티미디어] 메인화면에서 [음악] 파일을 재생하면 음악 재생 화면으로 이동합니다.



- ① : [HOME]으로 이동합니다.
 - ② : [이전곡] – 이전 곡을 재생합니다. 2초 이상 길게 누르면 뒤로 빨리감기(REW)가 됩니다.
 - ③ : [재생/일시정지] – 재생, 일시 정지합니다.
 - ④ : [다음곡] – 다음 곡을 재생합니다. 2초 이상 길게 누르면 앞으로 빨리감기(FF)가 됩니다.
 - ⑤ : [정지] – 곡 재생을 정지합니다.
 - ⑥ : [전자액자] – 음악 재생 중 사진을 감상하거나, 슬라이드 쇼 등 설정을 위한 전자액자 화면으로 이동합니다.
 - ⑦ : [나가기] – 이전 화면으로 이동합니다.
- EQ 선택 기능 – Non, Rock, Classic, Jazz, Pop, Studio, Ballad, Club, R&B, Dance 중 원하는 것을 선택할 수 있습니다.
- 재생모드 선택기능 – 전 체 : 전체 파일을 반복 재생합니다.
풀 더 : 자정 폴더만 반복 재생합니다.
랜 덤 : 전체 파일을 임의의 순서로 재생합니다.
한 곡 : 자정 한곡만 반복 재생합니다.

환경설정 | 고정장치

+ 환경설정 기본 화면

메인 [홈] 화면에서 [환경설정]을 선택하면 [시간설정], [전화설정], [화면설정], [소리설정], [시스템설정]을 선택할 수 있는 화면이 표시됩니다.



- ① ⏰ : [시간설정] 화면을 불러옵니다.
- ② ☎ : [전화설정] 화면을 불러옵니다.
- ③ 🚙 : [화면설정] 화면을 불러옵니다.
- ④ 🔊 : [소리설정] 화면을 불러옵니다.
- ⑤ 💡 : [시스템설정] 화면을 불러옵니다.
- ⑥ ✕ : [나가기] - 이전 화면으로 이동합니다.

환경설정 | 고정장치

+ 시간설정 화면

[환경설정] 메인화면에서 [시간설정]을 선택하면 시간설정 화면이 표시됩니다. 현재 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다.



- ① 🏠 : [HOME]으로 이동합니다.
- ② 🗄️ : [저장] - 변경된 정보들을 저장합니다.
- ③ ✕ : [나가기] - 이전 화면으로 이동합니다.

환경설정 | 고정장치

+ 전화설정 화면 (일반)

[환경설정] 메인화면에서 [전화설정]을 선택하면 화면 상단에 [일반], [휴대장치] 탭이 표시됩니다. [일반] 선택시 자동지역번호 설정과 발신통화제한을 설정할 수 있습니다.



자동지역번호설정 – 전화번호 입력시 자동으로 입력될 지역번호 또는 070 번호를 설정합니다.


발신통화제한 – 국제전화 및 060 전화를 발신제한합니다.

- ① ⌂ : [HOME]으로 이동합니다.
- ② ☎ : [저장] – 변경된 정보들을 저장합니다.
- ③ ✕ : [나가기] – 이전 화면으로 이동합니다.

환경설정 | 고정장치

+ 전화설정 화면 (휴대장치)

[환경설정] 메인화면에서 [전화설정]을 선택하면 화면 상단에 [일반], [휴대장치] 탭이 표시됩니다. [휴대장치] 선택시 휴대장치를 등록할 수 있습니다. (※ 휴대장치는 순서대로 등록 됩니다.)

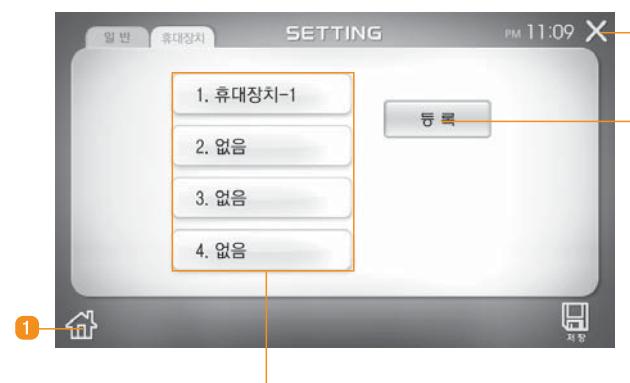

등록된 휴대장치 목록


- ① ⌂ : [HOME]으로 이동합니다.
- ② 등록 : [등록] – 새로운 휴대장치를 등록합니다.
- ③ ✕ : [나가기] – 이전 화면으로 이동합니다.

- 휴대장치 추가는 추가할 휴대장치에서 [메뉴]→[5.제어판]→[7.휴대장치 등록] 누른 후 고정장치에서 [환경설정]→[전화설정]을 눌러 [휴대 장치]탭을 선택하여 등록을 눌러 설정합니다.

환경설정 | 고정장치

+ 화면설정 화면 (일반)

[환경설정] 메인화면에서 [화면설정]을 선택하면 화면 상단에 [일반], [배경화면] 탭이 표시됩니다. [일반] 선택시 화면밝기 및 조명 등을 설정할 수 있습니다.

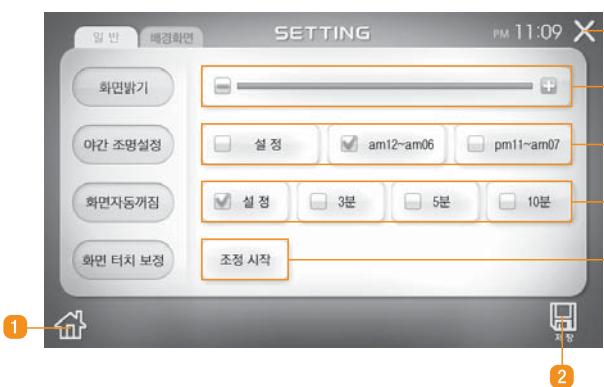


- ① : [HOME]으로 이동합니다.
- ② : [저장] - 변경된 정보들을 저장합니다.
- ③ : [나가기] - 이전 화면으로 이동합니다.

- 화면밝기 - LCD의 밝기를 14단계로 조절합니다.
야간 조명설정 - 설정시 해당 시간 동안에 LCD 화면이 자동으로 꺼집니다.
화면자동꺼짐 - 설정시 일정시간동안 반응이 없을 때 LCD 화면이 자동으로 꺼집니다.
화면터치보정 - 터치보정화면으로 이동합니다.
보정화면에서 타켓을 터치 시 정확하게 터치해 주세요.
보정화면에서 타겟 터치가 정확하게 입력되지 않으면 터치위치가 틀어질 수 있습니다.

환경설정 | 고정장치

+ 화면설정 화면 (배경화면)

[환경설정] 메인화면에서 [화면설정]을 선택하면 화면 상단에 [일반], [배경화면] 탭이 표시됩니다. [배경화면] 선택시 사진 및 달력, 일정, 메모 등을 다양하게 설정할 수 있습니다.

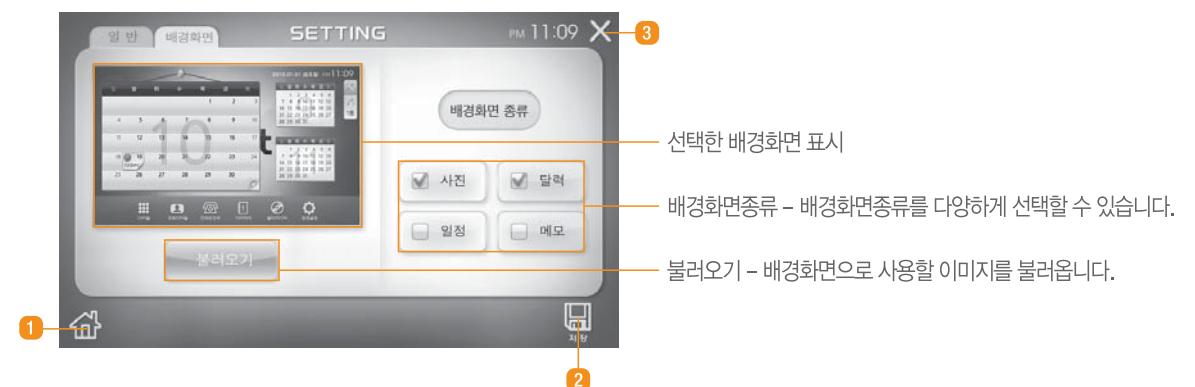


- ① : [HOME]으로 이동합니다.
- ② : [저장] - 변경된 정보들을 저장합니다.
- ③ : [나가기] - 이전 화면으로 이동합니다.

- 선택한 배경화면 표시
배경화면종류 - 배경화면종류를 다양하게 선택할 수 있습니다.
불러오기 - 배경화면으로 사용할 이미지를 불러옵니다.

환경설정 | 고정장치

+ 소리설정 화면

[환경설정] 메인화면에서 [소리설정]을 선택하면 소리설정 화면이 표시됩니다. 벨소리, 그룹벨, 터치음, 설정음의 종류 및 음량을 설정할 수 있습니다.

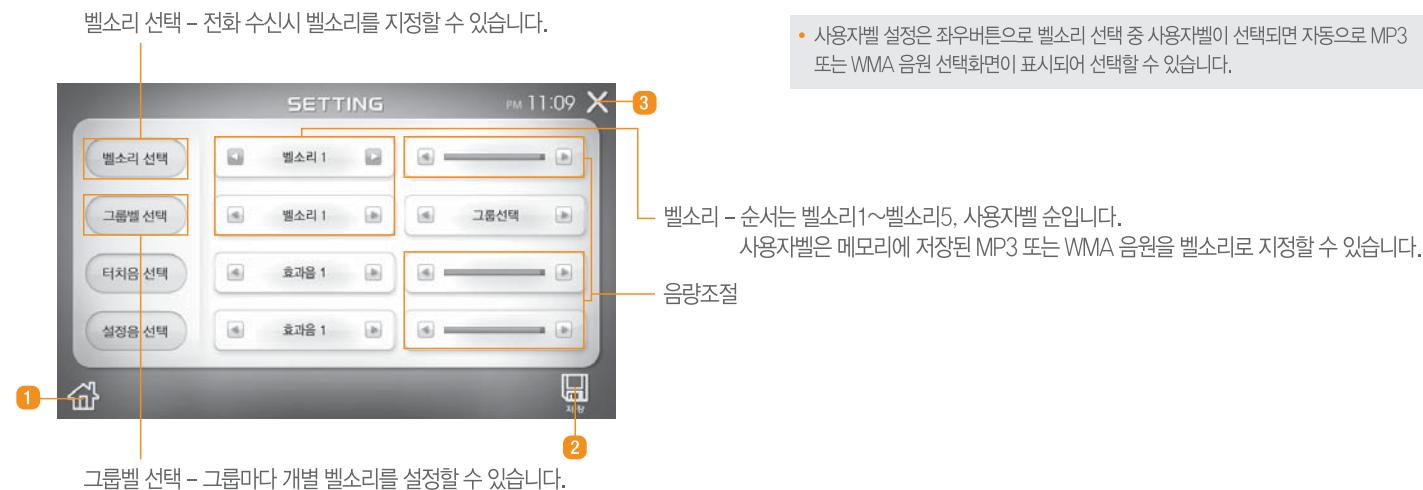


환경설정 38

환경설정 | 고정장치

+ 시스템설정 화면 (시스템정보)

[환경설정] 메인화면에서 [시스템설정]을 선택하면 화면 상단에 [시스템정보], [메모리] 탭이 표시됩니다. [시스템정보] 선택시 펌웨어 업그레이드 및 전체 초기화를 설정 할 수 있습니다.

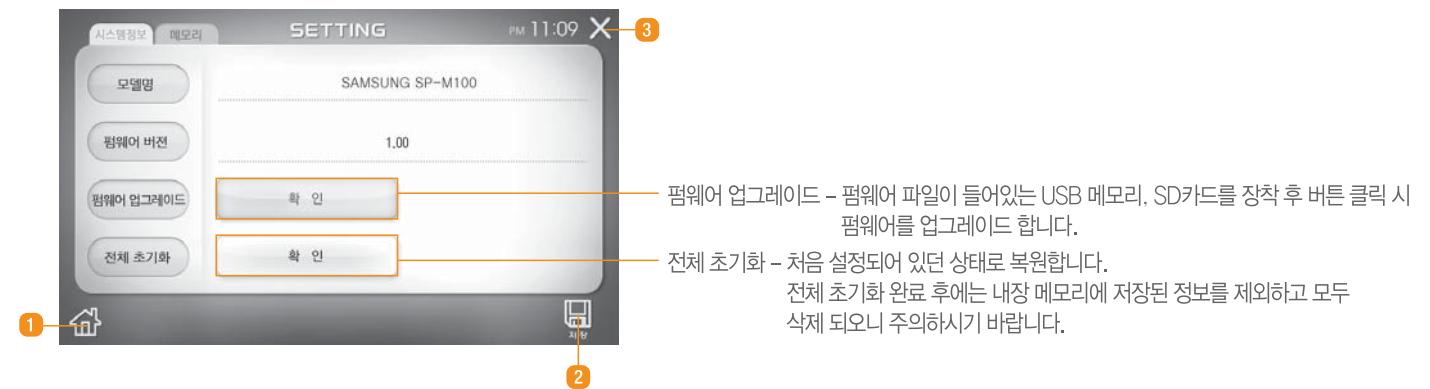


환경설정 39


환경설정 | 고정장치

+ 펌웨어 업그레이드 방법

펌웨어는 하드웨어에 내장되어 있는 프로그램으로, 업그레이드를 통해 제품의 기능을 향상시키거나 소프트웨어적 버그를 해결할 수 있습니다. 포토폰은 펌웨어를 통해서 제품 성능 및 사용법이 예고없이 변경될 수 있으며, 일부 펌웨어에서는 미세한 오동작이 발생될 수 있습니다.

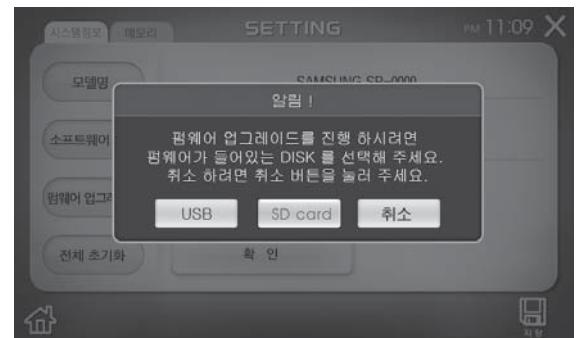

- ① <http://www.samsung.com/sec>에 접속해 모델명으로 제품을 검색한 후 소프트웨어를 내려 받습니다.
- ② PC에 포맷된 외부 메모리 (SD카드, USB메모리)를 연결합니다.
※ 포맷되지 않은 외부 메모리 사용시 펌웨어 업그레이드가 동작하지 않을 수 있습니다.
- ③ 내려받은 파일에 압축을 풀고 M100_Firmware 폴더를 외부 메모리로 복사 합니다.
※ 외부 메모리의 최상위 폴더에 소프트웨어를 복사하세요. 사용자가 임의로 만든 폴더 안에 소프트웨어를 복사할 경우 소프트웨어를 업데이트할 수 없습니다.
- ④ PC에서 외부 메모리 분리 후 제품에 연결합니다.
- ⑤ [환경설정]-[시스템설정] 화면에서 펌웨어 업그레이드 메뉴를 누르면 소프트웨어가 업데이트됩니다.
- ⑥ 소프트웨어 업데이트가 끝나면 반드시 외부 메모리(SD카드, USB메모리)를 분리한 후 제품을 깨끗이 켜 주십시오.

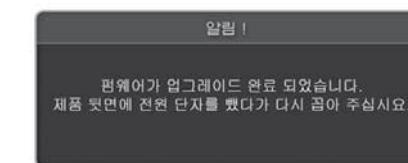

환경설정 | 고정장치

+ 시스템설정 화면 (메모리)

[환경설정] 메인화면에서 [시스템설정]을 선택하면 화면 상단에 [시스템정보], [메모리] 탭이 표시됩니다. [메모리] 선택시 내장메모리, USB, SD Card 사용 용량을 확인할 수 있습니다.



내장 메모리 포맷 – 내장 메모리에 저장되어 있는 사진파일과 음악파일이 있는 영역을 포맷합니다.
(기존에 전화번호부와 기타 시스템 파일은 삭제되지 않습니다.)

- ① : [HOME]으로 이동합니다.
- ② : [나가기] - 이전 화면으로 이동합니다.

천지인 | 고정장치

+ 천지인 기본 화면 (텍스트 입력 창)

[전화번호부], [일정], [메모] 등 검색 및 입력 할 때 공통으로 보여지는 화면입니다.



- ① ⌂ : [HOME]으로 이동합니다.
- ② ← : [DELETE] - 현재 화면에 보여주고 있는 문자나 숫자를 뒤에서부터 삭제합니다.
- ③ ⓘ : [한글/영문/숫자 변경] - 입력할 문자를 선택합니다.
- ④ ← : [SPACE] - 띄어쓰기를 합니다.
- ⑤ ⌂ : [취소] - 입력을 취소하고 이전 화면으로 이동합니다.
- ⑥ OK : [확인] - 입력한 내용을 등록합니다.
- ⑦ X : [나가기] - 이전 화면으로 이동합니다.

수발신 화면 | 고정장치

+ 수신 화면

전화 수신 시 전화 수신 화면이 표시되며 폰북에 저장된 사진이나 캐릭터를 보여줍니다.




- ① ☎ : [통화거부] - 전화수신은 끊어지지 않고 벨소리를 무음 모드로 전환합니다.
- ② ☰ : [다이얼] - [다이얼]을 눌렀을 때 중앙에 다이얼 화면을 불러옵니다.
- ③ X : [나가기] - 이전 화면으로 이동합니다.

수발신 화면 | 고정장치

+ 발신 화면

전화 발신 시 전화 발신 화면이 표시되며 폰북에 저장된 사진이나 캐릭터를 보여줍니다.

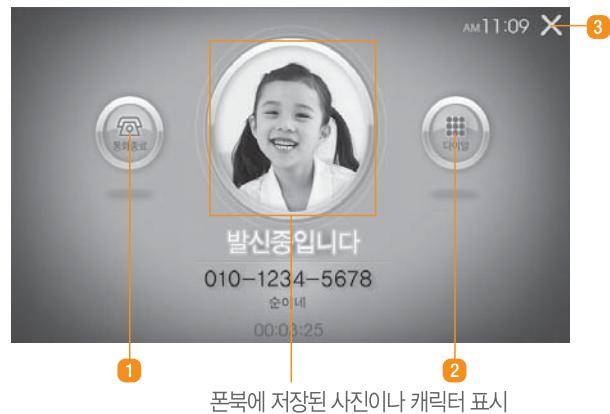


폰북에 저장된 사진이나 캐릭터 표시

수발신화면 44

수발신 화면 | 고정장치

+ 통화 중 화면

전화 통화시 통화 중 화면이 표시되며 폰북에 저장된 사진이나 캐릭터를 보여줍니다.

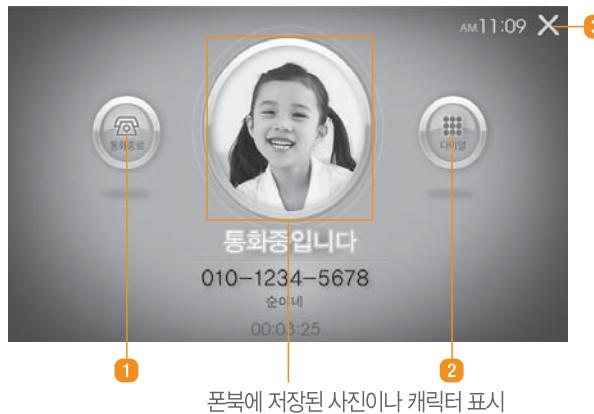

폰북에 저장된 사진이나 캐릭터 표시

수발신화면 45

① ☎ : [통화종료] – 전화 발신을 종료합니다.

② # : [다이얼] – [다이얼]을 눌렀을 때 중앙에 다이얼 화면을 불러옵니다.
전화 중에 다이얼을 눌러야 할 경우에 사용합니다.

③ X : [나가기] – 이전 화면으로 이동합니다.

- ARS 사용 시에는 휴대 장치를 들지 않고, 고정장치에서 전화 연결 후 [다이얼] 버튼을 누르고 음성 안내에 따라 폰뱅킹이나 ARS를 사용하실 수 있습니다.
- 음성 통화 및 SMS는 휴대장치에서만 가능하며, 고정장치는 ARS나 ONHOOK Dial 역할기능한 수행합니다.


소리설정 | 휴대장치

+ 소리설정

[메뉴]-[1.소리설정]을 선택하면 벨소리, 효과음, 음량을 설정할 수 있습니다.



- ① 메뉴 1 1 : [벨소리 설정] – 원하는 벨소리를 선택 후 [OK]를 누르면 벨소리가 설정됩니다. (뮤직벨:5가지, 기본벨:5가지 선택가능)
- ② 메뉴 1 2 : [효과음 설정] – 원하는 버튼효과음과 설정효과음을 선택 후 [OK]를 누르면 버튼효과음과 설정효과음이 설정됩니다. (버튼효과음:2가지, 설정효과음:3가지 선택가능)
- ③ 메뉴 1 3 : [음량 조절] – 원하는 키톤 음량, 벨음량, 통화음량 선택 후 [OK]를 누르면 키톤 음량, 벨음량, 통화음량이 설정됩니다. (키톤 음량:6단계, 벨음량:5단계, 통화음량:5단계 조정가능)

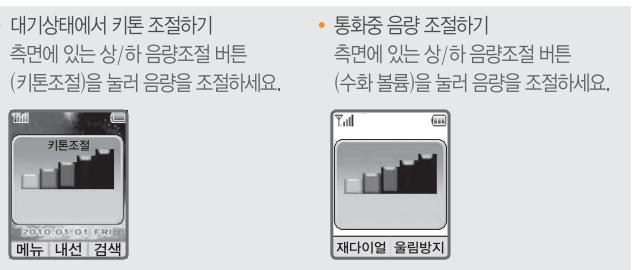

소리설정 46

화면설정 | 휴대장치

+ 화면설정

[메뉴]-[2.화면설정]을 선택하면 배경화면, 화면밝기, 조명시간, 시계위치를 설정할 수 있습니다.



- ① 메뉴 2 1 : [배경화면 설정] – 좌/우 버튼을 눌러 원하는 배경화면 선택 후 [OK]를 누르면 배경화면이 설정됩니다. (6가지 선택가능)
- ② 메뉴 2 2 : [화면밝기 조절] – 좌/우 버튼을 눌러 원하는 화면밝기 선택 후 [OK]를 누르면 화면밝기가 조절됩니다. (10단계 조절가능)
- ③ 메뉴 2 3 : [조명시간 설정] – 원하는 조명시간을 선택 후 [OK]를 누르면 조명시간이 설정됩니다. (10/20/30초 후 켜짐 선택)
- ④ 메뉴 2 4 : [시계위치 설정] – 원하는 시계위치를 선택 후 [OK]를 누르면 시계위치가 설정됩니다. (위/아래/없음 선택가능)

화면설정 47

전화번호부 | 휴대장치

+ 전화번호부

[메뉴]→[3.전화번호부]를 선택하면 전화번호부 찾기, 전화번호 등록, 통화목록 확인 및 삭제를 할 수 있습니다.



- ① 메뉴 [3 1] : [전화번호찾기] – 저장된 전화번호를 여러가지 방법으로 찾을 수 있습니다.
(전체목록/이름으로 찾기/번호로 찾기로 검색가능)
- ② 메뉴 [3 2] : [전화번호등록] – 이름, 집번호, 휴대폰, 대표번호, 단축번호, 사용자 벨소리 설정 후 [저장]을 누르면 전화번호가 등록됩니다.
(전화번호 등록은 총 100개까지 가능)
- ③ 메뉴 [3 3] : [통화목록] – 통화목록 발신/수신/부재 내역/최신통화 목록을 총 120개까지 저장 및 검색 할 수 있습니다.
(저장내역 초과시 과거 내역순으로 삭제)
※ 통화목록 아이콘 종류 알아두기
 ▣ : 수신내역, ▷ : 발신내역, ▲ : 부재중 수신내역
- ④ 메뉴 [3 4] : [통화목록 삭제] – [예/아니오] 선택 후 [OK]를 누르면 저장된 통화목록이 모두 삭제됩니다.

• 휴대장치 대기상태에서 [검색]을 누르면 전화번호 찾기가 가능합니다.

문자메시지 | 휴대장치

+ 문자메시지

[메뉴]→[4.문자메시지]를 선택하면 수신 메시지, 발신 메시지, 알림 메시지, 메시지 삭제, SMS 환경설정을 할 수 있습니다.



- ① 메뉴 [4 1] : [수신 메시지] – 도착 메시지를 관리합니다.
(최대 50개까지 저장 및 검색 가능, 50개 이상 저장 시 최초에 저장된 메시지부터 삭제)
- ② 메뉴 [4 2] : [발신 메시지] – 보낸 메시지를 관리합니다.
(최대 30개까지 저장 및 검색 가능, 30개 이상 저장 시 최초에 저장된 메시지부터 삭제)
- ③ 메뉴 [4 3] : [알림 메시지] – KT에서 가입자에 송신하는 특정 광고 메시지를 관리합니다.
(최대 10개까지 저장 및 검색 가능, 10개 이상 저장 시 최초에 저장된 메시지부터 삭제)
- ④ 메뉴 [4 4] : [메시지 삭제] – 원하는 메시지를 삭제합니다.
(수신 메시지/발신 메시지/알림 메시지/전체 메시지 선택가능)
- ⑤ 메뉴 [4 5] : [SMS 환경설정] – 자기번호 등록, 비밀번호 등록, 비밀번호 수정, 단문수신을 설정합니다.

• 문자 메시지 기능은 KT에 서비스를 신청하면 사용할 수 있습니다.

문자메시지 | 휴대장치

+ 수신메시지

[메뉴]–[4.문자메시지]–[수신 메시지]를 선택하면 수신함, 도착알림 간격, 도착 알림음을 설정할 수 있습니다.



- ① 메뉴 4 1 1 : [수신함] – 수신 메시지를 상/하 버튼으로 검색 후 [OK]를 눌러 확인 할 수 있습니다.
(비밀번호를 설정했을 경우 비밀번호 숫자 4자리를 입력 후 [OK]를 누릅니다.)
- ② 메뉴 4 1 2 : [도착알림 간격] – 메시지 도착 알림 간격을 설정합니다.
(한번만 알림/2분마다 알림/알림해제 선택 가능)
- ③ 메뉴 4 1 3 : [도착 알림음] – [메시지 도착 시 원하는 알림음을 설정 합니다. (3가지 선택 가능)]

문자메시지 | 휴대장치

+ 발신메시지

[메뉴]–[4.문자메시지]–[발신 메시지]를 선택하면 새문장 쓰기, 발신함을 확인할 수 있습니다.



- ① 메뉴 4 2 1 : [새문장 쓰기] – 메시지를 입력 후 전송합니다.
(등기문자 전송시 상대방의 수신여부를 확인할 수 있습니다.)

- ② 메뉴 4 2 2 : [발신함] – 발신 메시지를 상/하 버튼으로 검색 후 [OK]를 눌러 확인 할 수 있습니다.

- 메시지 내용은 한글 최대 40자까지, 영문(대/소문자) 최대 80자까지, 기호 최대 40/80자까지 보낼 수 있습니다.
- 상대방 번호 입력시 최대 5명에게 보낼 수 있습니다.

제어판 | 휴대장치

+ 제어판 화면

[메뉴]→[5.제어판]을 선택하면 시간 설정, 지역번호 설정, 플래시 시간설정, 구내전화관리, 설정값 초기화, 비밀번호 초기화, 휴대장치 등록, 시스템 정보를 확인할 수 있습니다.



제어판 52

편리기능 | 휴대장치

+ 편리기능

[메뉴]→[6.편리기능]을 외출관리, 모닝콜, 알람을 설정할 수 있습니다.



- ① 메뉴 [5|1] : [시간 설정] – CID 시간 설정 및 현재 시간을 입력합니다.
- ② 메뉴 [5|2] : [지역번호 설정] – 원하는 지역번호를 설정합니다.
(지역번호는 반드시 입력 후 사용하세요. 지역번호가 설정되지 않았을 경우에는 다이얼이 되지 않습니다.)
- ③ 메뉴 [5|3] : [플래시 시간설정] – 플래시 기능 사용시 기계적으로 송출되는 시간을 변경합니다. (0.3~0.7초 선택가능)
- ④ 메뉴 [5|4] : [구내전화관리] – 사설 교환기에 연결하여 사용할 때에 반드시 구내전화번호 (0~9)를 등록해야 합니다.
- ⑤ 메뉴 [5|5] : [설정값 초기화] – 처음 구입한 상태로 초기화 시킵니다.
설정값 초기화를 실행한 후엔 반드시 지역번호 설정을 해야 합니다.
- ⑥ 메뉴 [5|6] : [비밀번호 초기화] – 전화기에 설정된 비밀번호를 처음 구입한 상태로 초기화 시킵니다.
(SMS 비밀번호와 동일 초기값 : 0000)
- ⑦ 메뉴 [5|7] : [휴대장치 등록] – 본체에 휴대장치를 등록합니다.
(4개까지 등록 가능)
- ⑧ 메뉴 [5|8] : [시스템 정보] – 전화기의 시스템 정보를 확인합니다.

- 플래시 기능 – 계속해서 다른 곳으로 전화를 걸 때 전화를 끊지 않고 전화를 걸 수 있는 기능으로 통화가 끝나면 전화를 끊지 않고 플래시키를 누르면 새로운 발신음이 들립니다. 이후 상대방 전화번호를 누르고 통화하세요.

- ① 메뉴 [6|1] : [외출관리] – 부재중 안내 및 척신전환 설정을 합니다.
(척신번호 입력하기에는 등록된 척신번호가 있으면 자동으로 표시)
- ② 메뉴 [6|2] : [모닝콜] – 모닝콜을 설정합니다.
- ③ 메뉴 [6|3] : [알람] – 알람을 설정합니다.

- 척신전환 서비스를 이용하려면 KT에 척신전환 서비스를 신청하여야 합니다.
척신 전환 서비스 문의는 KT국번없이 100번으로 문의하세요.

편리기능 53

고장신고 전 확인사항

+ 제품관련

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시려면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다. (기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-3366으로 문의 하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

• 전화기가 전혀 작동하지 않아요.

- 전화선 및 어댑터가 바르게 설치되었는지 확인하세요.
- 제품 구매시 내장된 어댑터를 설치하세요.
- 배터리 삽입 후 6시간 이상 충분히 충전하세요.
- 배터리 삽입 후 종료버튼을 2초이상 눌러서 화면이 켜지는지 확인하세요.

▶▶▶ 11쪽
▶▶▶ 11쪽
▶▶▶ 12쪽
▶▶▶ 11쪽

• 플래시 버튼을 눌렀을때 발신음이 들리지 않아요.

- 전화선이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
- 전원이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.

▶▶▶ 11쪽
▶▶▶ 11쪽

• 휴대장치를 추가 구입했는데 통화가 되질 않아요.

- 배터리를 삽입 후 6시간 이상 충분히 충전하세요.
- 휴대장치를 고정장치에 등록 후 사용하세요.
- 배터리 삽입 후 종료버튼을 2초이상 눌러서 화면이 켜지는지 확인하세요.

▶▶▶ 12쪽
▶▶▶ 33쪽
▶▶▶ 11쪽

• 경고음이 들려요

- 배터리를 6시간 이상 충분히 충전 후 사용하세요.
- 고정장치와 가까운 거리에서 통화하여 주세요.

▶▶▶ 12쪽

• 휴대장치 벨이 울리지 않아요.

- 고정장치와 휴대장치의 화면이 켜져 있는지 확인하세요.
- 호출음이 들리지 않으면 휴대장치를 고정장치에 등록하세요.
- 소리설정 → 음량조절에서 음량을 최소 1칸 이상으로 설정하세요.
- 핵심 전환 기능을 해제하여 주세요.

▶▶▶ 11쪽
▶▶▶ 33쪽
▶▶▶ 35쪽

• 벨소리가 울리다 끊어져요.

- 부재중 안내앰트 기능을 해제하세요.

▶▶▶ 51쪽

• 문자 기능(SMS)가 안되요.

- 전화국에 서비스를 신청하셨나요?
- 전화국에 문자메시지 서비스를 신청하세요. (유료)
- 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 표시가 되지 않을 수 있습니다.
- 부가 서비스(유료)를 신청하세요. (KT는 100번, 하나로는 106번)

▶▶▶ 51쪽

• 휴대장치 충전이 잘 안돼요.

- 충전 접촉부가 깨끗한지 확인하세요.
- 충전 접촉부가 더러우면 충전이 잘 안될 수 있습니다.
- 마른헝겊 또는 면봉 등으로 충전 접촉부를 깨끗이 청소해 주세요.

▶▶▶ 57쪽
▶▶▶ 57쪽

고장신고 전 확인사항 54

고장신고 전 확인사항

+ 제품관련

- 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요.

- 청소를 해도 충전이 안되면 서비스센터에 문의하여 새 배터리를 구입하세요.

▶▶▶ 11쪽

▶▶▶ 12쪽

• 발신자 표시(CID)가 안되요.

- 전화국에 서비스를 신청하셨는지 확인하세요.
- 전화국에 발신자 정보 표시 서비스를 신청하세요. (유료)
- 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 표시가 되지 않을 수 있습니다.
- 두번째 전화벨이 완전히 울린 후에 [통화]를 누르세요.
- 부가 서비스(유료)를 신청하세요. (KT는 100번, 하나로는 106번)

• 통화중에 발신자 정보표시가 되지 않아요.

- 전화국에 기본적인 발신자 정보표시 서비스를 신청하신 후 통화중 대기 서비스를 신청하세요. (유료)
- 전화국에 통화중 대기 서비스를 신청하세요. (유료)

• 고정장치에서 음악 파일이 재생되지 않아요.

- 재생 가능한 파일은 MP3파일과 WMA 파일입니다.
- 재생 가능한 파일인지 확인해주세요
- 특정 DRM이 설정된 파일은 재생되지 않을수 있습니다.

• 음악 재생시 "재생할수 없는 파일입니다."라는 알림창이 보여요.

- 파일에 오류가 있어 재생할수 없는 경우입니다.
- 이경우 자동으로 다음곡을 재생합니다.

• MP3가 사용자 벨로 저장되지 않아요.

- 10M이상되는 MP3는 사용자 벨로 저장되지 않습니다.
- 10M이하 MP3곡만 사용자 벨로 사용하세요.

• 특정 사진만 배경화면으로 저장되지 않아요.

- 10M이상되는 사진은 배경화면으로 저장되지 않습니다.
- 10M이하 사진만 배경화면으로 사용하세요.

• 고정장치 화면을 터치해도 잘 동작되지 않아요.

- 터치 패널의 보정이 틀어진 경우입니다.
- 고정장치의 [환경설정]-[화면설정]에서 화면터치 보정의 조정시작을 누르신후 보정을 진행해주세요. (정확하게 터치하지 않으면 보정값이 틀어질수 있습니다.)

• 고정장치 스피커폰이 동작되지 않아요.

- 고정장치에는 스피커폰 기능이 없습니다.(스피커 기능만 있습니다.)
- 고정장치에서 다이얼 후 상대방과 연결되면 휴대장치의 통화버튼을 눌러 통화해주세요

고장신고 전 확인사항 55

배터리 확인사항

+ 배터리 수명 및 분리수거

- 배터리의 제품 보증기간은 6개월입니다.
(소모품으로 사용기한이 짧아짐)
- 처음 사용시보다 성능이 반 정도 떨어지면 배터리를 구입하여 교체하세요. (구입방법은 고객 서비스 전화 1588-3366으로 문의하세요.)
- 교환 후 폐기 배터리는 배터리 전용 수거함에 넣어주세요.
- 완전 방전을 반복하면 배터리 수명에 영향을 줄 수도 있으니 사용하지 않을 때에는 항상 충전을 시켜 주십시오.
- 배터리는 주변환경이나 휴대장치 사용방법에 따라 사용기간이 달라질 수 있습니다.

- <경고!!>
화재, 폭발 등의 위험을 수발 할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.
 - 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전자는 위험 할 수 있으므로 제조사 또는 판매자로 즉시 문의 할 것
 - 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
 - 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
 - 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의 할 것
 - 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
 - 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것
 - 60°C 이상의 고온에 노출하지 말 것
 - 습기가 접촉되지 않도록 할 것
 - 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
 - 화기애 가까이 하지 말 것 (전자레인지에 넣지 말 것)
 - 휴대기기, 제조업체가 보증한 리튬 2차 전지 사용 할 것

배터리 확인사항 56

손질방법


+ 외관 청소 시

- 중성세제를 적신 부드러운 형겹으로 닦아주세요.
- 벤젠, 신나 등을 사용하지 마세요.



+ 휴대장치 청소 시

- 충전접촉부분에 묻은 이물질을 자주 닦아주세요.

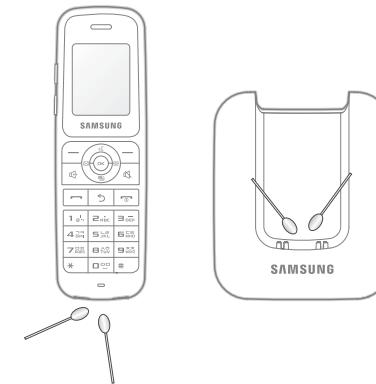

손질방법 57

제품규격

구분	고정장치	휴대장치	구분	고정장치	휴대장치
LCD	7형(17.78 cm)/(800X480)	1.8형(4.572 cm)	안테나출력		100mW 이하
변조방식	GFSK 방식		사용온도	0°C~60°C	0°C~40°C
주파수방식	TDMA 방식		소비전력	7.5W	0.2W
동작전원	DC 5V,2A (어댑터)	DC 5.1V, 700mA (어댑터) Li-Ion 3.7V,800mA (배터리)	크기	266 X 164 X 107.5mm 89 X 103.5 X 66mm (Charger)	143 X 44.5 X 17.5mm (Handy)
			무게	약 680 g	약 82 g (Handy)배터리 제외 약 98 g (Charger)
			전화번호부	300개	100개
내장메모리	2GB	-	통화목록	총 200개	총 200개
스피커출력	Mono 3W	-	문자메시지	-	수신 50개,발신 30개
LCD 밝기	250 cd/m ²	-	포토폰복	30개	-
음악지원파일	MP3,WMA	-			
이미지지원파일	JPEG,BMP,GIF,PNG	-			

제품규격 58

제 품 보 증 서

전화기의 제품 보증기간은 1년 부품보유년한은 6년입니다. 배터리는 소모품으로 평균수명은 6개월입니다.

제 품 명	모 렐 명
구 입 일	년 월 일 SERIAL NO.
구입대리점	판 매 금 액

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시 제2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

유료서비스

기구 세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품 고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조작시
- 인터넷 인테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동, 이시 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
 - 전기용량을 훨씬 뛰어넘어 고장이 발생된 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
 - 당사에서 미지정한 소모품 옵션품 사용으로 고장 발생시
 - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
 - 사용설명서내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천자기(뇌, 회자, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)



※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 잘 보관해 주세요.

제품보증서 59