

디지털 유무선 전화기

DECT WIRELESS TELEPHONE

AT-D100



사용설명서

- 무선 주파수를 이용함으로써 일부 전자기기 제품(전화기류, 오디오류...)에 간섭을 줄 수도 있습니다.
간섭 및 잡음 발생 시, 적당한 거리(60cm 이상)를 두고 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다. (This product should be used only in Korea not other countries.)

메뉴 요약표

고정장치

1. 통화목록	① 부재중수신목록 ② 수신목록 ③ 발신목록 ④ 전체삭제
2. 소리화면설정	① 벨소리설정 ② 효과음설정 ③ 음량조절 ④ 조명시간설정
3. 편리기능	① 부재중안내설정 ② 모닝콜 ③ 단축번호설정
4. 환경설정	① 시간설정 ② 지역번호설정 ③ 플래시시간설정 ④ 구내전화관리 ⑤ 휴대장치등록 ⑥ 설정값초기화 ⑦ 시스템정보

휴대장치

1. 전화번호부	① 전화번호찾기 ② 전화번호등록 ③ 통화목록 ④ 통화목록전체삭제 ⑤ 전화번호전체삭제
2. 문자메시지	① 수신메시지 ② 발신메시지 ③ 알림메시지 ④ 메시지삭제 ⑤ SMS환경설정
3. 소리설정	① 벨소리설정 ② 효과음설정 ③ 음량조절
4. 화면설정	① 배경화면설정 ② 화면밝기조절 ③ 조명시간설정 ④ 시계위치설정
5. 편리기능	① 부재중안내설정 ② 모닝콜 ③ 자장가벨
6. 환경설정	① 시간설정 ② 지역번호설정 ③ 구내전화관리 ④ 설정값초기화 ⑤ 비밀번호초기화 ⑥ 휴대장치등록 ⑦ 시스템정보

목차

준비 및 설치

구성품 확인	5
각부의 명칭 및 설명	6~7
고정장치 설치	8
휴대장치 설치 및 충전방법	9
설치 및 사용시 주의사항	9
배터리 설치/교체	10
배터리 관리 방법	10
아이콘 표시 설명	11
전원 켜기/끄기	12
현재 시간 입력	12
지역번호 설정	13
휴대장치 등록	13
전화 걸기/끊기	14
전화 받기	15
휴대장치 호출	16
충전단자 관리	16
문자 입력 방법	16

전화번호부

고정장치	
통화목록	
부재중수신목록	18

수신목록	18
발신목록	18
전체삭제	18

휴대장치

전화번호찾기	
전체목록	18
이름으로찾기	18
번호로찾기	18
전화번호등록	19
통화목록	
부재중수신목록	19
수신목록	19
발신목록	19
전체통화목록	19
통화목록전체삭제	19
전화번호전체삭제	19

문자메시지

휴대장치	
수신메시지	
수신함	21
도착알림간격	21
도착알림음	21

발신메시지	
새문장쓰기	21
발신함	21
알림메시지	22
메시지삭제	

수신함비우기	22
발신함비우기	22
알림함비우기	22
전체삭제	22

SMS환경설정	
자기번호등록	22
비밀번호등록	22
비밀번호수정	22
단문수신설정	22

소리화면설정

고정장치

소리화면설정	
벨소리설정	24
효과음설정	24
음량조절	24
조명시간설정	24

목차


휴대장치		
소리설정		
벨소리설정	24	
효과음설정	24	
음량조절	24	
화면설정		
배경화면설정	25	
화면밝기조절	25	
조명시간설정	25	
시계위치설정	25	
편리기능		
고정장치		
부재중안내설정	27	
모닝콜	27	
단축번호설정		
단축번호등록	27	
단축번호목록	27	
전체삭제	27	
휴대장치		
부재중안내설정	28	
모닝콜	28	
자장가벨	28	
환경설정		
고정장치		
시간설정	30	
지역번호설정	30	
플래시시간설정	30	
구내전화관리		
구내전화설정	30	
연결번호등록	30	
지역번호0설정	30	
휴대장치등록	31	
설정값초기화	31	
시스템정보	31	
기타		
이런 점은 고장이 아닙니다	33	
제품규격	34	
제품보증서	35	

구성품 확인


※ 구성품을 꼭 확인해 주세요. 구성품에 이상이 있으면, 제품을 구매하신 곳에 문의해 주세요.



고정장치

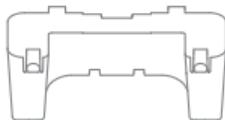

고정장치 거치대

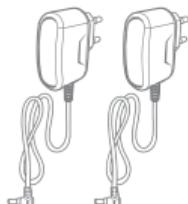

어댑터 2개
(DC 5.1V, 700mA)



전화선



연결 어댑터



휴대장치




휴대장치 충전거치대



충전용 Ni-MH
1.2V AAA 배터리 2개




사용설명서

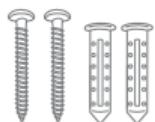

나사못 2개/앵커 2개
(벽걸이 설치용)

각부의 명칭 및 설명

고정장치

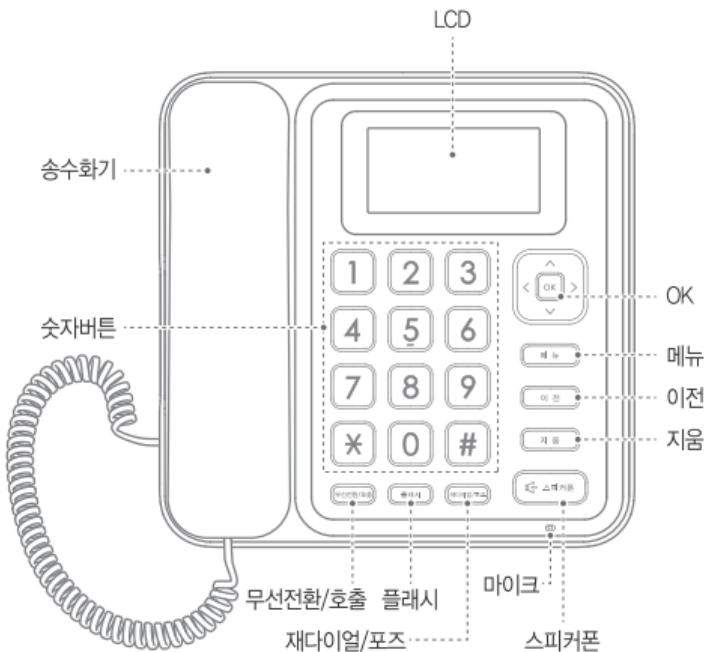

	OK 버튼 기능 및 메뉴 설정을 확인할 때 내비게이션 버튼 각종 기능을 설정할 때 / 메뉴간 이동할 때 / 음량을 조절할 때 / 통화목록을 검색할 때
	메뉴 버튼 각종 기능을 설정할 때
	이전 버튼 기능 설정 중 이전 단계로 이동할 때
	지움 버튼 발신자 정보 및 등록된 전화번호부를 지울 때
	스피커폰 버튼 스피커폰으로 통화 또는 해제할 때
	무선전환/호출 버튼 고정장치에서 통화 중 휴대장치로 통화를 전환할 때 / 휴대장치로 호출할 때
	플래시 버튼 통화 중 전화를 끊지 않고 계속해서 다른 곳으로 전화를 걸 때 / 통화 중 대기 서비스 가입자가 통화 대기 중인 전화를 연결할 때
	재다이얼/포즈 버튼 마지막으로 건 전화번호로 전화를 걸 때 / 다이얼을 일시 정지시킬 때

각부의 명칭 및 설명

휴대장치




	메뉴 버튼 (왼쪽) 각종 기능을 설정할 때
	검색 버튼 (오른쪽) 대기 중 전화번호를 검색할 때
	스피커폰 버튼 스피커폰으로 통화 또는 해제할 때
	음소거 버튼 송화음을 차단할 때
	통화 버튼 (플래시) 전화를 걸거나 받을 때 / 통화 중 전화를 끊지 않고 계속해서 다른 곳으로 전화를 걸 때
	종료/전원 버튼 전화를 끊을 때 / 전원을 켜거나 끌 때 / 기능 설정 중 취소할 때
	지움/이전 버튼 기능 설정 중 이전 단계로 이동 및 입력된 내용을 지울 때
	OK 버튼 기능 및 메뉴 설정을 확인할 때 내비게이션 버튼 각종 기능을 설정할 때 / 메뉴 간 이동할 때 / 음량을 조절할 때 / 메시지 (좌) / 전화번호부 (우) / 부재중안내설정 (상) / 전체통화목록 (하)

고정장치 설치

고정장치


- ①, ②, ③, ④ 순서대로 고정장치 어댑터를 전원 콘센트에 연결하세요.
- ④ 전화선 연결은 가정에 있는 전화선 입력구에 따라 ⑤, ⑥를 선택하여 설치하십시오.
송수화기 선은 후크(Hook)에 고정하십시오.

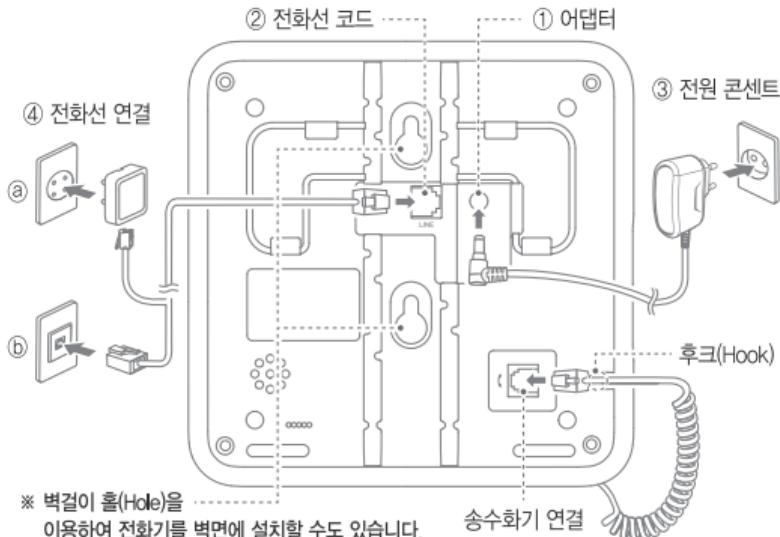

※ 거치대 장착방법



※ 벽걸이 설치 방법

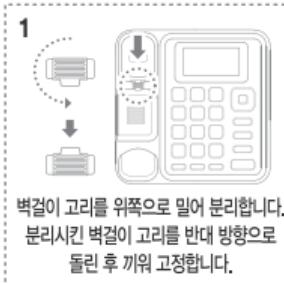


※ 주의 – 기존에 사용하던 어댑터 사용 시 제품 동작에 문제가 발생할 수 있으니 제공되는 어댑터를 사용해 주세요. 고정장치에 어댑터를 연결하지 않으면 휴대장치를 사용할 수 없습니다.

※ 참조 – 벽면 설치 시 맨 뒷장 제품보증서 하단의 설치 가이드를 활용하여 설치하세요.

휴대장치 설치 및 충전 방법

휴대장치

- ① 충전거치대 바닥면 DC 전원 어댑터 단자에 함께 제공된 전원 어댑터를 연결한 후 전원 어댑터 플러그를 전원 콘센트에 연결합니다.

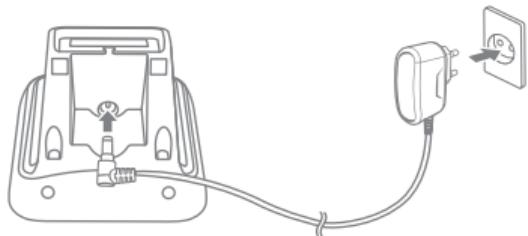

- ② 휴대장치를 충전거치대에 올려놓으면 충전이 시작됩니다.
처음 사용 또는 완전 방전 시 휴대장치를 6시간 이상
올려놓고 완전 충전시키세요.

- 완전히 방전된 휴대장치는 비상 사용 시
최소 10분 이상 충전해야 합니다.



설치 및 사용 시 주의사항

※ 설치 시 주의사항 (이런 곳에는 설치하지 마세요.)

- 먼지 또는 부식성 가스가 많은 곳
- 직사광선이 내리쬐는 곳
- 진동이 심하거나 불안전한 곳
- 물기나 습기가 많은 곳
- 전파를 발생시키는 기기 근처
(컴퓨터, 팩시밀리, 사무용 기기 등의 전자제품)
- 두꺼운 벽, 철제 구조물에 인접한 장소 또는 밀폐된 곳

※ 사용 시 주의사항

- 휴대장치를 통화거리 내에서 사용하세요.
- 주변 환경에 따라 통화 거리가 다소 차이가 날 수 있습니다.
- 제품 외부를 알코올이나 벤젠, 아세톤 등 인화성 물질로 닦으면 화학변화를 일으켜 제품 표면이 변질될 우려가 있으니 마른 헝겊으로 닦아 주세요.
- 임의로 제품을 분해하지 마세요.
- 화기 근처에 두지 마세요.
- 충전 단자에 이물질이 묻지 않도록 면봉이나 마른 헝겊으로 자주 닦아 주세요.
- 제품에 진동이나 무리한 충격을 가하지 마시고 떨어뜨리지 마세요.

※ 주의 – 욕실이나 그 밖의 습한 장소에는 설치하지 마십시오.


배터리 설치/교체

휴대장치

1




2

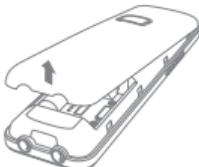

배터리 덮개를 제거합니다.

3

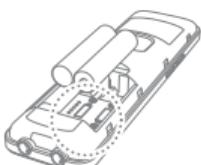

안쪽 표시된 방향에 맞춰
건전지를 삽입합니다.

4



– 배터리 교체 시 충전용 Ni-MH 1.2V AAA 배터리만 사용하고 위 그림대로 설치 및 교체하십시오.

※ 주의 – 반드시 충전용 Ni-MH 1.2V AAA 배터리를 사용하십시오.
(일회용 건전지는 충전 시 고장의 원인이 됩니다.)

배터리 관리 방법

※ 배터리 수명 및 분리수거


- 배터리의 제품 보증기간은 6개월입니다. (소모품으로 사용기한이 짧아짐)
- 처음 사용 시보다 성능이 반 정도 떨어지면 배터리를 구매하여 교체하세요.
- 교환 후 폐기 배터리는 배터리 전용 수거함에 넣어주세요.
- 완전 방전을 반복하면 배터리 수명에 영향을 줄 수도 있으니 사용하지 않을 때에는 항상 충전을 시켜 주십시오.
- 배터리는 주변환경이나 휴대장치 사용방법에 따라 사용기간이 달라질 수 있습니다.

**〈경고!!〉 배터리 액체 누수 등으로 제품이 손상될 수 있으니
다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.**


- 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것.
- 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것.
- 배터리 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것.
- 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것.
- 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.
- 60°C 이상의 고온에 노출하지 말 것.
- 습기에 접촉되지 않도록 할 것.
- 지정된 정품 충전기만을 사용할 것.
- 화기에 가까이하지 말 것. (전자레인지에 넣지 말 것)
- 충전용 Ni-MH 1.2V AAA 배터리를 사용할 것.

아이콘 표시 설명

고정장치

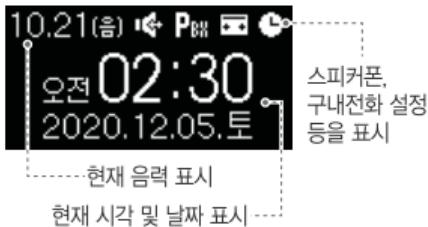

휴대장치

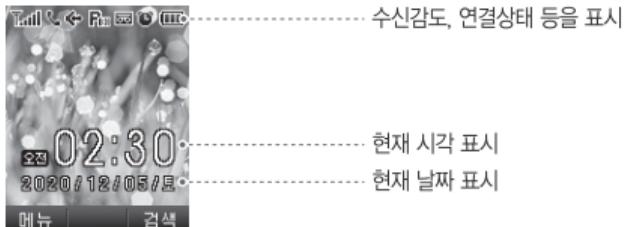


	ベルソリ ム음 아이콘 ベルソリ가 무음으로 설정된 경우 표시
	스피커폰 아이콘 스피커폰으로 통화할 때 표시
	구내전화 아이콘 구내전화 기능이 설정된 경우 표시
	부재중 안내 아이콘 부재중 안내 기능이 설정된 경우 표시
	모닝콜 아이콘 모닝콜 기능이 설정된 경우 표시

	안테나 아이콘 고정장치와의 거리가 통화 가능 구역을 벗어났음을 표시
	통화 아이콘 통화상태에 연결되어 있음을 표시
	문자메시지 아이콘 메시지가 수신되었음을 표시
	벨소리 무음 아이콘 벨소리가 무음으로 설정된 경우 표시
	구내전화 아이콘 구내전화 기능이 설정된 경우 표시
	부재중 안내 아이콘 부재중 안내 기능이 설정된 경우 표시
	모닝콜 아이콘 모닝콜 기능이 설정된 경우 표시
	배터리 아이콘 현재 남아있는 배터리 잔량을 표시
	배터리 충전 아이콘 배터리가 충전 중임을 표시

전원 켜기/끄기

휴대장치

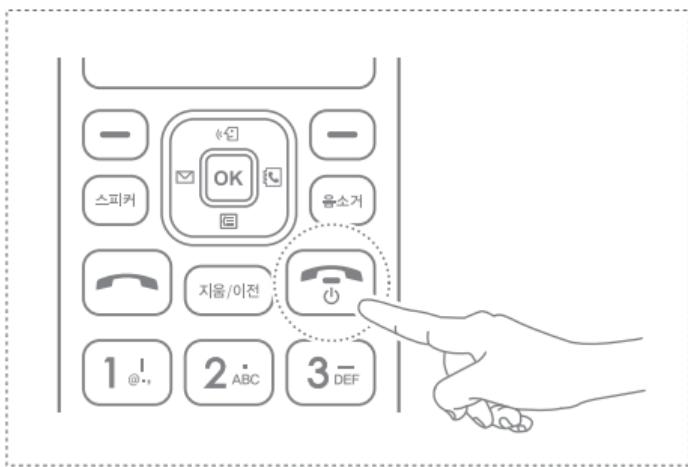

- 전원을 끄려면 버튼을 길게 (3초 이상) 누릅니다.
- 전원을 켜려면 버튼을 길게 (2초 이상) 누릅니다.
- 만약 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않을 때에는 충전기 위에 올려놓으세요.
잠시 후 자동으로 전원이 켜집니다.
6시간 이상 충분히 충전 후 사용하세요.

현재 시간 입력

고정장치 [메뉴] + 4 + 1



- 날짜(년, 월, 일)를 입력하시고 버튼을 누릅니다.
- 오전/오후 설정 후 버튼을 누릅니다. → 시/분 입력 후 버튼을 눌러 설정합니다.

※ 참조 – 시/분 입력은 고정장치의 숫자 버튼을 눌러 설정하세요.
– 고정장치나 휴대장치 들 중 한 개의 장치에서 시간 입력 시 나머지 장치에도 자동으로 설정됩니다.

휴대장치 [−] [메뉴] + 6 [OK] + 1 [OK]



- 날짜(년, 월, 일), 시간(오전/오후, 시, 분)을 입력하시고 버튼을 눌러 설정을 합니다.

지역번호 설정

고정장치 **[메뉴]** + **[4]** + **[2]**

- 반드시 지역번호 설정을 하시고 사용해 주십시오.
- 구매 후 처음 사용하실 때나 설정값 초기화를 하셨을 때에만 지역번호 등록 창이 나타납니다.



- 원하는 지역번호를 선택하고 **OK** 버튼을 눌러 설정 후 사용해주세요.

※ 참조 – 고객님이 사는 지역의 지역번호를 등록하세요!

- 설정된 지역번호는 수신 또는 발신 시에는 화면에 표시되지 않습니다.
- 다른 지역으로 전화하실 때에는 지역번호를 누른 다음 전화번호를 입력하세요!
- 구매 후 처음 사용하실 때나 고정장치에서 설정값 초기화를 하셨을 때에는 고정장치에서만 등록 창이 나타납니다.

휴대장치 등록

고정장치

- ① 휴대장치등록[**[메뉴]** + **[4]** + **[5]**]을 선택 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- ② “휴대장치를 등록하겠습니까?”라는 메시지가 표시되면 “예”를 선택 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- ③ 화면에 “휴대장치를 등록중입니다.”라는 메시지가 표시됩니다.

휴대장치

- ④ 휴대장치등록[**[–]** [메뉴] + **[6]** [OK] + **[6]** [OK]]을 선택 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- ⑤ 화면에 “등록중입니다 잠시 기다려주세요”라는 메시지가 표시됩니다.
- ⑥ 휴대장치 등록이 완료되면 “휴대장치를 성공적으로 등록하였습니다” 메시지 표시 후 대기상태가 됩니다.

※ 참조 – 휴대장치 등록은 고정장치와 휴대장치를 동시에 실행해 주시길 바랍니다.

- 최초 구매 시에는 고정장치에 휴대장치가 등록(짝 맞추기)되어 있습니다.
연결이 안 될 시에는 등록(짝 맞추기)을 다시 해 주셔야 합니다.

전화 걸기/끊기

고정장치

· 대기상태에서 전화 걸기

- 송수화기를 들거나 버튼을 누름 → 발신을 확인 → 상대방 번호 입력 → 통화
- 상대방 번호 입력 → 송수화기를 들거나 버튼을 눌러 통화

· 통화목록 검색하여 전화 걸기

- 대기상태에서 버튼을 누름 → (통화목록) 버튼을 누름 → 수발신 내용 확인 후 원하는 번호를 선택 → 송수화기를 들거나 버튼을 눌러 통화

* 참조 – 대기 상태에서 전화번호를 잘못 눌렀다면 버튼을 눌러 전화번호를 수정할 수 있습니다.

· 단축번호로 전화 걸기

- 대기상태에서 1~20번까지 저장된 단축번호를 누름
- 단축번호가 두 자리 수일 경우 마지막 번호를 길게(2초 이상) 누름

* 참조 – 단축번호 등록방법은 27페이지를 참조하세요.

· 송수화기 사용 후 전화 끊기

- 통화가 끝나면 송수화기를 내려놓습니다.

· 스피커폰 사용 후 전화 끊기

- 통화가 끝나면 버튼을 누름

휴대장치

· 대기상태에서 전화 걸기

- 버튼을 길게 누르거나 버튼을 누름 → 발신을 확인 → 상대방 번호 입력 → 통화
- 상대방 번호 입력 → 버튼을 짧게 누르거나 버튼을 눌러 통화

* 참조 – 배터리 아이콘이 0[]으로 표시될 때에는 버튼을 눌러 통화할 수 없습니다.
- 버튼을 눌러 통화 중 배터리 아이콘이 0[]으로 줄어들면 스피커에서 리시버로 통화가 자동 전환됩니다.

· 최근 통화목록 검색하여 전화 걸기 (통화목록리스트가 저장된 경우)

- 대기상태에서 버튼을 짧게 누름 → / [상/하] 버튼을 눌러 원하는 번호 선택 → 버튼을 눌러 통화

· 단축번호로 전화 걸기

- 대기상태에서 1~100번까지 전화번호부에 저장된 단축번호를 누름
- 단축번호가 두 자리 또는 세 자리수일 경우 마지막 번호를 길게(2초 이상) 누름

* 참조 – 전화번호를 직접 누르지 않고도 전화번호부에 저장된 번호를 단축번호로 지정하여 사용할 수 있습니다.

- 전화번호부에 저장된 번호가 있어야만 단축번호를 사용할 수 있습니다.
- 저장된 번호가 없을 때 단축번호를 누르면 '단축번호가 할당되지 않았습니다.'라는 문구가 표시됩니다.
- 대기 상태에서 전화번호를 잘못 눌렀다면 [지울/이전] 버튼을 눌러 전화번호를 수정할 수 있습니다.

· 휴대장치 전화 끊기

- 휴대장치를 충전거치대에 올리거나 버튼을 누릅니다.

전화 받기

고정장치

· 대기상태에서 전화 받기

– 전화 수신 및 발신자 정보(CID 가입자) 확인 → 송수화기를 들거나

 버튼을 눌러 통화


- ※ 참조 – 부재중 안내 기능을 설정하면 외출할 때 또는 전화를 직접 받기 어려울 때 편리하게 사용할 수 있습니다. (설정 방법은 27페이지를 참조하세요.)
 - 부재중 응답 멘트를 상대방에게 안내해 줍니다.
(단, 승화자는 통화요금 부과, 음성 녹음 안 됨)
 - 발신자정보(Caller ID) 서비스란?
대기상태에서 전화가 걸려올 경우(대기 중 CID)나 통화 중(통화 중 CID)일 때 상대방의 정보(전화번호, 날짜, 시간)를 표시해 주는 기능입니다. 단, 통화 중 CID는 전화국 서비스 중 “통화 중 대기서비스”를 신청하여야 하며, 일부 사업자에 한해서 서비스가 되지 않을 수 있습니다.
- ※ 주의 – 부재중 안내 기능이 설정된 상태에서는 전화를 받지 못할 수 있습니다.
(외출 후 부재중 안내 기능 설정을 해제해 주세요!)

휴대장치

· 대기상태에서 전화 받기

– 전화 수신 및 발신자 정보(CID 가입자) 확인 →  버튼을 누르거나

 버튼을 눌러 통화

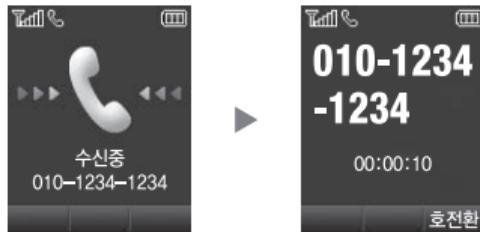

오른쪽  [호전환] 버튼을 누르면
휴대장치에서 통화 중인 전화를 고정장치로 전환시킬 수 있습니다.

- ※ 참조 – 호전환 시도 중 30초 동안 고정장치의 응답이 없을 경우 호전환이 취소되고, 휴대장치를 총전거치대에 올려 놓을 경우 통화가 끊깁니다.
- ※ 주의 – 전화 수신 시 휴대장치에서는 첫 번째 벨은 울리지 않고 화면에 “수신중” 문구만 표시해 줍니다.

휴대장치 호출

휴대장치

※ 전화기를 사용하지 않는 상태에서 휴대장치의 위치를 찾고자 할 때 사용하는 기능입니다.

(고정장치에서 휴대장치를 호출하려면)

- 고정장치의 버튼을 누름 → 30초 동안 휴대장치를 호출합니다.
호출 중 휴대장치나 고정장치의 버튼을 누르면 호출이 취소됩니다.

※ 참조 – 본 제품은 호출만 할 수 있습니다. 휴대장치를 찾을 때만 사용하세요.

충전단자 관리

휴대장치



※ 주의 – 충전단자는 사용할수록 이물질이 묻어 충전이 안 될 수도 있으니 마른 헝겊이나 면봉 등으로 닦아주시기 바랍니다.

문자 입력 방법

휴대장치

– 문자 입력 시 왼쪽 버튼을 반복해 눌러 원하는 입력상태를 선택합니다.

· 한글 예

– 한글 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

ㄱ	4 한 번 누름	ㄹ	5 두 번 누름	ㅆ	8 세 번 누름
아	0 1 2	오	0 2 3	유	0 3 2 2
예	0 2 2 1 1	웨	0 3 2 2 1		

· 영문 예

– 영문 대문자 또는 영문 소문자 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

A 또는 a	2 한 번 누름	H 또는 h	4 두 번 누름
S 또는 s	7 네 번 누름		

· 기호 예

– 기호 입력 상태에서 원하는 기호(특수문자) 입력

!	9 누름	♥	[우] 버튼을 누른 후 6 누름
---	-------	---	--------------------

+ AT-D100 manual

전화번호부

고정장치

 통화목록 ━━━━━━━━━━ 18

휴대장치

 전화번호찾기 ━━━━━━━━━━ 18

 전화번호등록 ━━━━━━━━ 19

 통화목록 ━━━━━━━━ 19

 통화목록전체삭제 ━━━━ 19

 전화번호전체삭제 ━━━━ 19

통화목록

고정장치



1. 부재중수신목록
2. 수신목록
3. 발신목록
4. 전체삭제

부재중수신목록 [메뉴] + [1] + [1]

- / 버튼을 눌러 부재중 수신된 번호를 검색합니다.

수신목록 [메뉴] + [1] + [2]

- / 버튼을 눌러 수신된 번호를 검색합니다.

발신목록 [메뉴] + [1] + [3]

- / 버튼을 눌러 발신된 번호를 검색합니다.

전체삭제 [메뉴] + [1] + [4]

- “예” 선택 후 버튼을 눌러 저장된 통화목록을 모두 삭제합니다.

* 참조 – 수신/발신/부재중 수신목록을 총 120개까지 저장 및 검색을 할 수 있으며, 저장내용 초과 시, 과거 내용 순으로 삭제됩니다.

- 수신/발신/부재중 수신목록에서 버튼을 누르면 선택한 번호를 삭제할 수 있습니다.
- 대기화면에서 / 버튼을 눌러 전체 통화목록을 검색할 수 있습니다.
- 수신목록 / 발신목록 / 부재중 수신목록

전화번호부

휴대장치



- 1 | 전화번호부
- ① 전화번호 찾기
② 전화번호 등록
③ 통화목록
④ 통화목록 전체 삭제
⑤ 전화번호 전체 삭제

전체목록 [메뉴] + [1] + [1] + [1]

- / [상/하] 버튼을 눌러 목록을 검색합니다.

이름으로찾기 [메뉴] + [1] + [1] + [2]

- 이름(한글 최대 7자, 영문(대/소문자) 최대 15자, 숫자/기호 최대 15자)을 입력하여 검색합니다.

번호로찾기 [메뉴] + [1] + [1] + [3]

- 전화번호(최대 24자 입력 가능)를 입력하여 검색합니다.

* 참조 – 휴대장치 대기상태에서 오른쪽 [검색] 버튼을 누르면 전화번호 찾기가 가능합니다.

전화번호부

휴대장치

전화번호등록

- 이름, 집번호, 휴대폰, 사무실, 대표번호, 단축번호, 사용자 벨소리 설정 후 저장을 누릅니다. (전화번호 등록은 총 100개까지 가능합니다.)
- 단축 번호는 1번부터 100번까지 숫자로 저장 가능합니다.

※ 참조 - 전화번호 등록 시 (시내/시외) 지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.

- 이름 등록 시 한글/영문(대/소문자)/숫자/기호를 입력할 수 있습니다.
- 이름 등록 시 한글 최대 7자, 영문(대/소문자) 최대 15자, 숫자/기호 최대 15자까지 입력이 되고, 번호 등록 시 최대 24자까지 입력할 수 있습니다.
- 단축번호는 최대 100개까지 등록할 수 있습니다.
- 사설교환기나 키폰에 연결된 경우에는 구내전화 설정을 해서 사용하기 바랍니다.

부재중수신목록

- / [상/하] 버튼을 눌러 부재중 수신목록을 검색합니다.

수신목록

- / [상/하] 버튼을 눌러 수신목록을 검색합니다.

발신목록

- / [상/하] 버튼을 눌러 발신목록을 검색합니다.

전체통화목록

- / [상/하] 버튼을 눌러 전체 통화목록을 검색합니다.

※ 참조 - 통화목록 부재중/수신/발신 내용을 총 120개까지 저장 및 검색을 할 수 있습니다.
저장내용 조과 시, 과거 내용 순으로 삭제됩니다.

- 통화목록 확인 시 / [좌/우] 버튼을 눌러 다른 통화목록으로 이동할 수 있습니다.
- 수신목록 / 발신목록 / 부재중 수신목록

통화목록전체삭제

- “예” 선택 후 버튼을 누르면 저장된 통화목록을 모두 삭제합니다.

전화번호전체삭제

- “예” 선택 후 버튼을 누르면 저장된 전화번호를 모두 삭제합니다.

+ AT-D100 manual

문자메시지

휴대정치

수신[메시지]	21
발신[메시지]	21
알림[메시지]	22
메시지삭제	22
SMS환경설정	22

문자메시지

휴대장치



수신함 [메뉴] + [2초] + [1초] + [1초]

- 비밀번호를 설정했을 때에는 비밀번호(숫자버튼 4자리) 입력 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- **[OK]** / **[상/하]** 버튼을 눌러 검색 후 **OK** 버튼을 눌러 확인합니다.

※ 참조 – 수신메시지는 최대 50개까지 저장 및 검색 할 수 있습니다.
단, 50개 이상 저장 시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다.
– SMS 환경설정 비밀번호를 등록했을 때에는 수신함과 발신함 메뉴 진입 시
비밀번호(숫자버튼 4자리)를 입력해야 합니다.

※ 주의 – 수신메시지에 사용된 기호 중 전화기가 표현할 수 없는 기호가 사용된 경우 수신메시지가
정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

도착알림간격 [메뉴] + [2초] + [1초] + [2초]

- 메시지 도착 알림 간격을 선택 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
(한 번만 알림, 2분마다 알림, 알림 해제 중 선택 가능)

도착알림음

[메뉴] + [2초] + [1초] + [3초]

- 메시지 도착 시 원하는 알림음을 선택 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
(3가지 선택 가능)

※ 참조 – 메시지 내용은 한글 최대 40자까지, 영문(대/소문자) 최대 80자까지,
숫자 최대 80자까지. 기호 최대 40/80자까지 보낼 수 있습니다.

– 상대방 번호 입력 시 최대 5명에게 보낼 수 있습니다.

※ 주의 – 연락받을 번호 입력, 상대방 번호 입력 시 (시내/시외) 지역번호를 반드시 포함하여
입력하세요.

새문장쓰기

[메뉴] + [2초] + [2초] + [1초]

- 메시지 입력 → **[하]** 버튼을 누름 → 저장선택(저장함/저장 안 함) →
[하] 버튼을 누름 → 연락받을 번호 입력 → **[하]** 버튼을 누름 →
상대방 번호 입력(최대 5개) → 왼쪽 **[전송]** 버튼을 누름 →
전송타입(일반/등기) 선택 → **OK** 버튼을 누름

※ 참조 – 등기문자 선택 시 전송이 잘 되었는지 전송 여부를 확인하실 수 있습니다.

발신함

[메뉴] + [2초] + [2초] + [2초]

- **[OK]** / **[상/하]** 버튼을 눌러 목록을 검색 후 **OK** 버튼을 눌러 확인합니다.

※ 참조 – 발신함은 최대 30개까지 저장 및 검색을 할 수 있습니다.
(단, 30개 이상 저장 시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다.)

문자메시지

휴대장치

알림메시지 [메뉴] + +

-  /  [상/하] 버튼을 눌러 목록을 검색합니다.

* 참조 - 알림 메시지는 최대 10개까지 저장 및 검색할 수 있습니다.
(단, 10개 이상 저장 시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다.)
- 알림 메시지는 KT에서 가입자에 송신하는 특정 광고 메시지입니다.

수신함비우기 [메뉴] + + +

- "예" 선택 후  버튼을 눌러 수신된 메시지를 삭제합니다.

발신함비우기 [메뉴] + + +

- "예" 선택 후  버튼을 눌러 발신된 메시지를 삭제합니다.

알림함비우기 [메뉴] + + +

- "예" 선택 후  버튼을 눌러 알림 메시지를 삭제합니다.

전체삭제 [메뉴] + + +

- "예" 선택 후  버튼을 눌러 전체 메시지를 삭제합니다.

자기번호등록 [메뉴] + + +

- 자기 번호(고정적으로 연락 받을 전화번호)를 입력 후  버튼을 누릅니다.

* 참조 - 자기 번호를 한 번 등록해 두면 매번 자기번호를 입력하지 않고 편리하게 문자메시지를 보낼 수 있습니다.

* 주의 - 자기 번호 등록 시 지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.
최대 24자리까지 등록할 수 있습니다.

비밀번호등록 [메뉴] + + +

- 비밀번호(숫자버튼 4자리) 입력 후  버튼을 누릅니다.

* 참조 - SMS비밀번호 설정기능은 수신함, 발신함 확인 시 비밀번호를 입력하게 하여 다른 사람이 문자메시지를 볼 수 없게 하는 기능입니다.
- 비밀번호가 기억나지 않는 경우 비밀번호초기화를 해주세요.
초기 비밀번호는 (숫자:0000)입니다.

비밀번호수정 [메뉴] + + +

- 비밀번호 수정하기 : 기존의 비밀번호(숫자버튼 4자리)입력
→  버튼을 누름 → 새 비밀번호(숫자버튼 4자리)입력
-  버튼을 누름 → 새 비밀번호 한 번 더 입력 →
-  버튼을 누름

- 비밀번호 해제하기 : 비밀번호 해제 선택 →  버튼을 누름

* 참조 - SMS비밀번호 해제 후 비밀번호 다시 등록 시에는 SMS환경설정 비밀번호등록 기능을 사용하세요.

단문수신설정 [메뉴] + + +

- 원하는 단문 수신 상태 선택(보조 전화기/주 전화기) 후  버튼을 누릅니다.

* 참조 - 한 개의 회선(전화선)에 2개 이상의 고정장치가 연결되어 있을 때 SMS가 수신되는 전화기를 설정하는 기능입니다.
- SMS가 수신되는 전화기를 "주 전화기"로 설정해주세요.
- 고정장치와 연결되는 기능이므로 연결이 자연될 수 있습니다.

+ AT-D100 manual

소리화면설정

고정장치


벨소리설정	24
효과음설정	24
음량조절	24
조명시간설정	24

휴대장치

벨소리설정	24
효과음설정	24
음량조절	24
배경화면설정	25
화면밝기조절	25
조명시간설정	25
시계위치설정	25

소리화면설정

고정장치

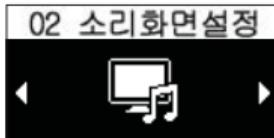

02 소리화면설정

- ◀
- ▶
- 1. 벨소리설정
- 2. 효과음설정
- 3. 음량조절
- 4. 조명시간설정

벨소리설정 [메뉴] + [2] + [1]

- 원하는 벨소리를 / 버튼을 눌러 선택 후 버튼을 누릅니다.
(기본벨 : 4가지, 뮤직벨 : 10가지 중 선택 가능)

효과음설정 [메뉴] + [2] + [2]

- 원하는 버튼효과음과 설정효과음을 / 버튼을 눌러 설정 후 버튼을 누릅니다. (버튼효과음 : 2가지, 설정효과음 : 3가지 중 선택 가능)

음량조절 [메뉴] + [2] + [3]

- 원하는 벨음량, 스피커음량, 버튼음량을 / 버튼을 눌러 선택 후 버튼을 누릅니다.
(벨음량, 버튼음량 : 무음~5단계, 스피커음량 : 1~4단계 조절 가능)

조명시간설정 [메뉴] + [2] + [4]

- 원하는 조명 시간을 / 버튼을 눌러 선택 후 버튼을 누릅니다.
(10, 20, 30초 켜짐 중 선택 가능)

소리설정

휴대장치



3|소리설정

- ◀
- ▶
- 3|소리설정
- 1. 벨소리 설정
- 2. 효과음 설정
- 3. 음량 조절

벨소리설정 [메뉴] + [3] + [1]

- 기본벨과 뮤직벨을 / [좌/우] 버튼을 눌러 선택 →
원하는 벨소리를 / [좌/우] 버튼을 눌러 선택 후 버튼을 누릅니다.
(기본벨 : 5가지, 뮤직벨 : 5가지 중 선택 가능)

효과음설정 [메뉴] + [3] + [2]

- 원하는 버튼효과음과 설정효과음을 / [좌/우] 버튼을 눌러 설정 후 버튼을 누릅니다. (버튼음 : 2가지, 설정효과음 : 3가지 중 선택 가능)

음량조절 [메뉴] + [3] + [3]

- 원하는 버튼음량, 벨음량, 통화음량, 스피커음량을 / [상/하] 버튼을 눌러 선택 → / [좌/우] 버튼을 눌러 음량 조절 후 버튼을 누릅니다.
(버튼음량, 벨음량 : 무음~5단계, 통화음량, 스피커음량 : 1~5단계 조절 가능)



배경화면설정 [메뉴] + +

- / [좌/우] 버튼을 눌러 원하는 배경화면 선택 후 버튼을 누릅니다.
(6가지 중 선택 가능)

화면밝기조절 [메뉴] + +

- / [좌/우] 버튼을 눌러 원하는 화면밝기 선택 후 버튼을 누릅니다.
(10단계 중 선택 가능)

조명시간설정 [메뉴] + +

- 원하는 조명시간 선택 후 버튼을 누릅니다. (10, 20, 30초 중 선택 가능)

시계위치설정 [메뉴] + +

- 원하는 시계위치 선택 후 버튼을 누릅니다. (위, 아래, 없음 중 선택 가능)

+ AT-D100 manual


편리기능

고정장치

부재중안내설정	27
모닝콜	27
단축번호등록	27
단축번호목록	27
전체삭제	27

휴대장치

부재중안내설정	28
모닝콜	28
자장기벨	28

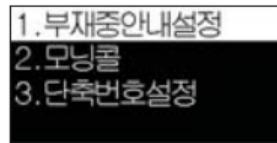

부재중안내설정

[메뉴] + [3] + [1]

- [◀]/[▶] 버튼을 눌러 예/아니오 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.

※ 참조 - 외출할 때 또는 전화를 직접 받기 어려울 때 편리하게 사용할 수 있습니다.

- 부재중 응답 멘트를 상대방에게 안내해 줍니다.
(단, 발신자는 통화요금 부과, 음성 녹음 안 됨)

※ 주의 - 부재중 안내 기능을 설정한 상태에서는 전화를 받지 못할 수 있습니다.
(외출 후 부재중 안내 기능 설정을 해제해 주세요!)

모닝콜

[메뉴] + [3] + [2]

- [▲]/[▼] 버튼을 눌러 요일 선택(월~금/월~토/매일/해제) → [OK] 버튼을 누름 → 오전/오후 → [OK] 버튼을 누름 → 시, 분을 입력 → [OK] 버튼을 누름 → 벨소리 선택(14가지 중 선택 가능) → [OK] 버튼을 누름

단축번호등록

[메뉴] + [3] + [3] + [1]

- 전화번호 입력 → 단축번호 선택 → [OK] 버튼을 누름

※ 참조 - 단축번호는 1번부터 20번까지 저장할 수 있습니다.

단축번호목록

[메뉴] + [3] + [3] + [2]

- [▲]/[▼] 버튼을 눌러 등록한 단축번호목록 검색 및 수정할 수 있습니다.
- 수정 : 목록에서 수정할 번호 선택 후 [OK] 버튼을 누름 → 상세화면에서 [OK] 버튼을 누름 → 수정할 번호 입력 후 [OK] 버튼을 눌러 저장
- 삭제 : 번호 선택 후 [지움] 버튼을 눌러 삭제

전체삭제

[메뉴] + [3] + [3] + [3]

- “예” 선택 후 [OK] 버튼을 눌러 등록된 단축번호를 모두 삭제합니다.



부재중안내설정 (메뉴) + [5] + [1]

- [OK]/[Esc] [좌/우] 버튼을 눌러 예/아니오 선택합니다.

모닝콜 (메뉴) + [5] + [2]

- [OK]/[Esc] [좌/우] 버튼을 눌러 모닝콜 요일 설정(해제/월~금/월~토/매일)
→ 오전/오후, 시, 분을 입력 → 멜로디 설정(10가지 중 선택 가능)
→ 모닝콜 반복 설정(1~10회) → 모닝콜 간격 설정(1/3/5분)
→ [OK] 버튼을 누름

자장가벨 (메뉴) + [5] + [3]

- [OK]/[Esc] [좌/우] 버튼을 눌러 설정/해제 선택 → 시작시각 등록 → 종료시각 등록 → [OK] 버튼을 누름

* 참조 – 자장가벨 설정 시 설정한 시간 동안에는 벨소리와 모닝콜 송출음, 흐출음이 1단계로 올립니다.
- 고정장치에는 자장가 벨 기능이 없습니다.

환경설정

고정장치

시간설정	30
지역번호설정	30
플래시시간설정	30
구내전화설정	30
연결번호등록	30
지역번호0설정	30
휴대장치등록	31
설정값초기화	31
시스템정보	31

휴대장치

시간설정	31
지역번호설정	31
구내전화설정	31
연결번호등록	32
지역번호0설정	32
설정값초기화	32
비밀번호초기화	32
휴대장치등록	32
시스템정보	32



- 1. 시간설정
- 2. 지역번호설정
- 3. 플래시시간설정
- 4. 구내전화관리

시간설정 [메뉴] + [4] + [1]

- 현재 날짜(년도/월/일) 입력 → **OK** 버튼을 누름 → 오전/오후 선택
→ **OK** 버튼을 누름 → 시/분 입력 → **OK** 버튼을 누름

지역번호설정 [메뉴] + [4] + [2]

- 원하는 지역번호 선택 후 **OK** 버튼을 누릅니다.

플래시시간설정 [메뉴] + [4] + [3]

- 원하는 플래시 시간 선택 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
(0.3~0.7초 선택 가능) 플래시 기능 사용 시 기계적으로 송출되는 시간을
변경할 수 있는 기능입니다.

※ 참조 - 플래시 기능이란?

- 계속해서 다른 곳으로 전화를 걸 때 전화를 끊지 않고 전화를 걸 수 있는 기능으로
통화가 끝나면 전화를 끊지 않고 플래시 키를 누르면 새로운 발신음이 들립니다.
이후 상대방 전화번호를 누르고 통화하세요.
- 통화 중 대기 서비스에 가입된 경우 통화 대기 중인 전화를 연결할 수 있습니다.
- 플래시 버튼을 누른 후 3초 이내에 다시 플래시 버튼을 누르면 플래시 기능이 연속
동작하지 않습니다.

구내전화설정 [메뉴] + [4] + [4] + [1]

- “예” 선택 후 **OK** 버튼을 눌러 구내전화를 설정합니다.

※ 주의 - 구내전화 설정 시 9P 등의 설정된 번호가 자동으로 표시됩니다.
- 교환기가 없는 일반 주택에서는 구내전화 설정을 해제하여 주세요.

연결번호등록 [메뉴] + [4] + [4] + [2]

- 구내전화 연결번호를 입력(0~9까지 등록 가능) 후 **OK** 버튼을 누릅니다.

※ 참조 - 구내전화 설정 : 본 전화기를 카풀 및 구내교환기에 연결하여 사용할 때 구내전화
설정기능을 ‘예’로 선택하면 입력된 전화번호를 이용하여 외부로
전화를 하면 별도로 구내전화기 연결 번호를 입력하지 않아도 됩니다.
- 연결번호 등록 : 구내전화 설정을 이용할 때 연결번호를 지정할 수 있습니다.(연결번호: 0~9)

지역번호0설정 [메뉴] + [4] + [4] + [3]

- “예” 선택 후 **OK** 버튼을 눌러 지역번호0을 설정합니다.

※ 참조 - CID(발신자정보표시)수신 시 지역번호 맨 앞에 ‘0’이 빠지는 경우 지역번호 0설정을
해놓으면 재다이얼 시 자동으로 ‘0’을 추가해주는 기능입니다.

환경설정

고정장치

휴대장치등록

[메뉴] + [4] + [5]

- 고정장치에서 휴대장치등록[[메뉴] + [4] + [5]]을 실행 후 화면에 “휴대장치를 등록하겠습니까?”라는 메시지가 표시되면 “예”를 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다. 고정장치 화면에 “휴대장치를 등록중입니다” 문구가 표시되면 휴대장치의 휴대장치 등록[[메뉴] + [6] + [6]]을 실행합니다.
잠시 후 휴대장치 화면에 “휴대장치를 성공적으로 등록하였습니다”라는 메시지가 표시되며 휴대장치 등록을 마칩니다.

설정값초기화

[메뉴] + [4] + [6]

- 초기 설정 상태로 만드는 기능입니다.

※ 참조 – 지역번호, 벨소리, 구내전화 설정, 등 모두 초기화됩니다.
통화목록, 전화번호부 및 단축번호는 삭제되지 않습니다.

시스템정보

[메뉴] + [4] + [7]

- S/W 버전을 화면 상에 표시해 줍니다.

환경설정

휴대장치

6|환경설정



6|환경설정



시간설정

[메뉴] + [6] + [1]
– 현재 날짜(년도/월/일) 입력 → 오전/오후 선택 → [하] 버튼을 누름
→ 시/분 입력 → [OK] 버튼을 누름

지역번호설정

[메뉴] + [6] + [2]

- 원하는 지역번호 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.

※ 주의 – 지역번호는 반드시 설정 후 사용하세요. 지역번호가 설정되지 않았을 때에는 제다이얼 동작 시 오 디얼이 발생합니다. (지역번호 설정 방법은 13페이지를 참조하세요.)

구내전화설정

[메뉴] + [6] + [3] + [1]

- “예” 선택 후 [OK] 버튼을 눌러 구내전화를 설정합니다.

환경설정

휴대장치

연결번호등록 + + +

- 구내전화 연결번호를 입력(0~9까지 등록가능) 후  버튼을 누릅니다.

※ 주의 - 만약 전화기 국선접속 번호 등록을 하지 않은 상태에서 설정하시면 초기 설정된 9번으로 연결되어 사용됩니다.

지역번호0설정 + + +

- “예” 선택 후  버튼을 눌러 지역번호0을 설정합니다.

설정값초기화 + +

- 초기 설정 상태로 만드는 기능입니다.

※ 참조 - 지역번호, 벨소리, 구내전화 설정, 등 모두 초기화됩니다.
통화목록, 전화번호부 및 단축번호는 삭제되지 않습니다.

비밀번호초기화 + +

- “예” 선택 후  버튼을 누름 → 비밀번호 입력 →  버튼을 누름

※ 참조 - 초기 비밀번호는 (숫자:0000)입니다.

휴대장치등록 + +

- 고정장치에서 휴대장치등록[ +  + ]을 실행 후 화면에 “휴대장치를 등록하겠습니까?”라는 메시지가 표시되면 “예”를 선택 후  버튼을 누릅니다. 고정장치 화면에 “휴대장치를 등록중입니다” 문구가 표시되면 휴대장치의 휴대장치 등록[ +  + ]을 실행합니다.

잠시 후 휴대장치 화면에 “휴대장치를 성공적으로 등록하였습니다”라는 메시지가 표시되며 휴대장치 등록을 마칩니다.

※ 참조 - 초기 구매 시에는 고정장치에 휴대장치가 등록(짝 맞추기)되어 있습니다.
연결이 안 될 시에는 등록(짝 맞추기)을 다시 해주세요 합니다.

※ 주의 - 휴대장치 등록은 고정장치의 휴대장치 등록을 실행하여 “휴대장치를 등록중입니다”라는 문구가 표시될 때 실행하십시오. (등록방법은 13페이지를 참조하세요.)

시스템정보 + +

- S/W 버전을 화면 상에 표시해 줍니다.

이런 점은 고장이 아닙니다

* 제품 이상으로 서비스센터에 수리를 의뢰 전 아래 사항을 확인하십시오.

이런 증상이면	이렇게 조치하세요	참조
동작이 전혀 안 돼요.	<ul style="list-style-type: none"> - 전화선/전원선을 정확하게 연결했는지 확인하세요. - 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요. - 휴대장치의 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요. - 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 	8, 9 8, 9 9 12
벨이 울리지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> - 고정장치 전원 및 전화선이 꽂혀있는지 확인하세요. - 휴대장치의 배터리가 삽입되어 있는지 확인하세요. - 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요. - 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. - 휴대장치를 고정장치에 다시 등록하세요. - 소리설정 – 음량조절 메뉴에서 벨음량이 무음 상태인지 확인하세요. 	8 10 9 12 13 24
발신음이 들리지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> - 전화선이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요. - 전원이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 	8 8, 9
휴대장치 전화기 기능동작이 이상해요.	<ul style="list-style-type: none"> - 휴대장치 배터리 분리 후 재설치해 주세요. - 휴대장치의 전원 버튼을 눌러 주세요. 	10 12
9P 번호가 화면에 표시돼요.	<ul style="list-style-type: none"> - 구내전화 기능이 설정되어 있는지 확인하세요. (구내전화 기능 설정을 해제 후 사용하여 주세요.) 	30, 31
휴대장치 통화 중에 경고음이 울려요.	<ul style="list-style-type: none"> - 휴대장치에서 배터리 부족 경고음이 들린 후 충전 시 표시가 나타난 후에도 6시간 이상 충전하여 사용하는 것이 가장 좋습니다. 	9

이런 증상이면	이렇게 조치하세요	참조
휴대장치 충전이 잘 안 돼요.	<ul style="list-style-type: none"> - 충전 접촉부가 깨끗한지 확인하세요. - 충전 접촉부가 더러우면 충전이 잘 안 될 수 있습니다. 마른 헝겊 또는 면봉 등으로 충전 접촉부를 깨끗이 청소해 주세요. - 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요. - 청소해도 충전이 안 되면 서비스센터에 문의하여 새 배터리를 구매하세요. 	16 16 8, 9
통화 중에 잡음과 혼신으로 통화 상태가 나빠요.	<ul style="list-style-type: none"> - 고정장치 가까이로 이동하여 사용해 주세요. - 고정장치는 모터소음이 나는 기전제품이나 스탠드와 거리를 띄워 설치해 주세요. 	
모닝콜 기능이 되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> - 현재 시간이 등록 되어있는지 확인하세요. - 모닝콜 시간이 지정되어 있는지 확인하세요. - 모닝콜 기능이 설정되어 있는지 확인하세요. 	12 27, 28 27, 28
벨이 울리다 끊어져요.	<ul style="list-style-type: none"> - 부재중 안내 기능 설정 상태에서는 벨이 울리다 끊어질 수 있습니다. (‘편리기능’에서 부재중 안내 설정을 해제하세요.) 	27, 28
발신자 정보표시/통화 중 발신자 정보표시가 되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> - 전화국에 발신자 정보표시/통화 중 정보표시 서비스를 신청하셨는지 확인하세요.(유료) - 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 표시가 되지 않을 수 있습니다. - 두 번째 전화벨이 완전히 울린 후에 버튼을 누르세요. - 부가서비스(유료)를 신청하세요. (KT 100번, SK브로드밴드 106번) 	

제품규격

* 이 장치는 보안성이 없으며 통화 중 혼신 가능성이 있습니다.

구분	고정장치	휴대장치
LCD	2.6형 (6,604cm)	1.8형 (4,572cm)
변조방식	GFSK 방식	
주파수 방식	TDMA 방식	
송신주파수	1787,616~1791,072MHz	
수신주파수	1787,616~1791,072MHz	
동작 전원	DC 5.1V, 700mA (어댑터) 2.4V(충전용 NH-MH 1.2V AAA 배터리 2개)	DC 5.1V, 700mA (어댑터) 2.4V(충전용 NH-MH 1.2V AAA 배터리 2개)
스피커 출력	Mono 0.7W	Mono 0.5W
통화목록	총 120개	총 120개
안테나출력	100mW 이하	
사용온도	0°C~40°C	
소비전력	0.97W	0.32W

구분	고정장치	휴대장치
크기	42X185X28mm (송수화기) 245X156X83mm (고정장치)	48X160X22mm (휴대장치) 74X69X71mm (충전거치대)
무게	약 610 g	약 89 g (휴대장치) 배터리 제외 약 70 g (충전거치대)
전화번호부	단축번호 20개	100개
	인증번호	KCC-CMM-APT-AT-D100
	인증 받은 자의 상호	(주)아프로텍
	기기 명칭	코드 없는 전화기
	모델명	AT-D100
	제조자/제조국가	(주)아프로텍/중국

* 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

제품보증서



서비스 안내

- 당사의 제품은 엄격한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐 만든 제품입니다.
- 서비스 요청 시 (주)아프로텍에서 서비스를 합니다.
- A/S 제품은 우편접수, 택배요청 또는 고객방문으로 서비스를 해드립니다.
- A/S 연락처 : 1588-1540

제품명		모델명	AT-D100
구입일	년 월 일	SERIAL No.	
구입대리점		판매금액	

무상 서비스

* 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내역		
	품질보증 기간 이내	품질보증 기간 이후	
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 환급	해당 없음	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시			
교환 불가능 시	제품 교환	무상 수리	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때			
제품 구입 시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품 교환 또는 환급	유상 수리	
수리 가능			동일 하자로 2회까지 고장 발생 시
			동일 하자로 3회째 고장 발생 시
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급	
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가상각한 전액에 구입가의 5%를 가산하여 환급		
부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	정액 감가상각 후 환급		

유상 서비스

* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주십시오.

■ 소비자 과실로 인한 고장인 경우

(소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시)

- 기용량을 들리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- (주)아프로텍 A/S 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시

■ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 지진, 천동, 번개 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 아답터, 캡프류)
- 전화국 선로상 문제가 발생한 경우
- 사용설명서 내용과 다른 방법으로 설치한 경우

APROTECH
(주)아프로텍

* 이 보증서는 국내에서만 사용되며 재발행하지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.

사용설명서의 내용은 제품의 성능 개선을 위해 사용자에게 사전 통보 없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.

CODE : 736-010033AC/REV1.1