

QOOK

쿡허브폰

QOOK hub Phone

쿡허브폰은 인터넷전화와 집전화를
동시에 이용할 수 있는 무선AP 단말기입니다.


AT203-003H
고정장치 사용설명서





구성품 확인

구성품을 꼭 확인해 주세요. 구성품에 이상이 있을 경우, 제품을 구입하신 곳에 문의해 주세요.

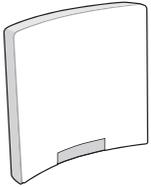

고정장치



고정장치 단자 덮개



랜케이블



사용설명서



어댑터 12V 2A

※어댑터

어댑터는 제조사가 지정한 동일한 모델의 어댑터만 사용하세요. 지정된 어댑터를 사용하지 않아 발생하는 문제는 소비자 과실로 인정되오니 반드시 지정된 어댑터만 사용하세요. 본 제품은 220V 전용입니다.

⚠ 설치 및 사용시 주의사항

설치시 주의사항 (이런 곳에는 설치하지 마세요)


- 먼지 또는 부식성 가스가 많은 곳
- 직사광선이 내려 쬐는 곳
- 진동이 심하거나 불안정한 곳
- 물기나 습기가 많은 곳
- 전파를 발생시키는 기기 근처 (컴퓨터, 팩시밀리, 사무용 기기 등의 전자제품)
- 두꺼운 벽, 철제 구조물에 인접한 장소 또는 밀폐된 곳

사용시 주의사항

- 휴대장치를 통화거리 내에서 사용하세요.
- 주변 환경에 따라 통화 거리가 다소 차이가 날 수 있습니다. (고압선, 기차국)
- 제품 외부를 알콜이나 벤젠, 아세톤 등 인화성 물질로 닦으면 화학변화를 일으켜 제품 표면이 변질될 우려가 있으니 마른 헝겊으로 닦아 주세요.
- 임의로 제품을 분해하지 마세요.
- 화기 근처에 두지 마세요.
- 충전 단자에 이물질이 묻지 않도록 면봉이나 마른 헝겊으로 자주 닦아 주세요.
- 제품에 진동이나 무리한 충격을 가하지 마시고 떨어뜨리지 마세요.

각부의 명칭 및 설명 1

전면 LED

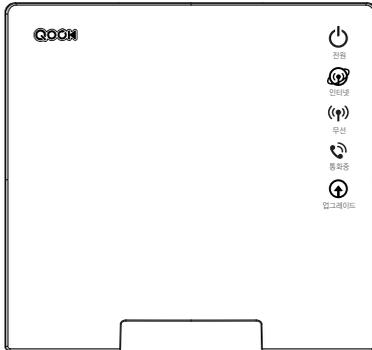


명 칭	설 명	
전원	고정장치의 전원 연결 표시등	점등 : 전원 ON 상태 소등 : 전원 OFF 상태 점멸 : 전원 ON/OFF, Reset 등으로 인한 단말 부팅중 상태
인터넷	인터넷 연결 표시등	점등 : 인터넷포트 링크 연결 및 인터넷 트래픽 정상 상태 소등 : 인터넷포트 링크 단절 상태 점멸 : VoIP 장애
무선	무선 AP 동작 상태 표시등	점등 : 무선 단말 링크 연결 및 WAN 포트간 트래픽 정상 상태 소등 : 무선 단말 링크 단절 상태 점멸 : WPS 진행상태
통화중	휴대장치의 통화상태 표시등	점등 : 정상 상태(집전화 또는 인터넷전화 통화중) 소등 : 대기상태(통화를 하지 않는 상태) 점멸 : 휴대장치 호출시(1초간), 등록시(3초간)
업그레이드	시스템 업그레이드 진행 표시등	점등 : 업그레이드 상태




각부의 명칭 및 설명 2

후면 포트

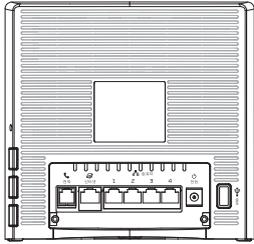


명 칭	설 명
전화	전화선 연결
인터넷	인터넷선 연결
컴퓨터 1 2 3 4	랜케이블 연결
전원	전원 어댑터(12V/2A) 연결
USB	USB충전 연결

측면 버튼

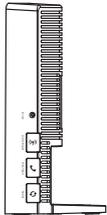

명 칭	설 명
초기화	고정장치의 시스템 초기화
무선자동설정	무선 AP 동작 설정
전화기찾기	등록된 휴대장치의 위치 확인/휴대장치 등록
재부팅	시스템 재시작

충전거치대/단자덮개 조립방법

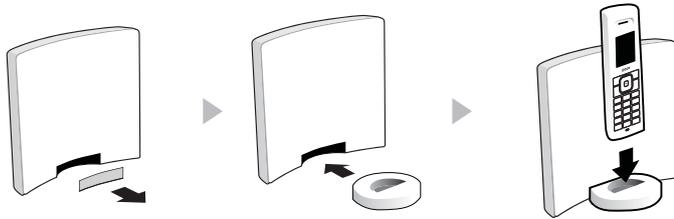

고정장치 전면의 충전단자 캡을 당겨 빼내세요.
충전거치대를 단자쪽으로 밀어넣어 고정장치에 부착하여 사용하실 수 있습니다



빼놓은 충전단자 캡은 위 그림과 같이 조립해서 사용하세요. (딸깍 소리가 나면서 고정됩니다.)
그상태로 고정장치 뒷면의 단자 덮개로 사용하세요. 분실염려 없이 보관 하실 수 있습니다.

또는




주의
욕실이나 그 밖의
습한 장소에는
설치하지 마십시오

고정장치에서 충전거치대를 분리하여 원하는
장소에 설치후 휴대장치를 충전하실 수 있습니다.

고정장치에 케이블 연결하기

1. 고정장치 전원 콘센트의 전압을 확인한 후 어댑터를 연결합니다.
2. 인터넷선을 인터넷에, 랜케이블을 컴퓨터에 연결합니다.
3. 장치의 연결이 끝나면 모뎀, 고정장치, PC순으로 전원을 켜다 켕니다.

※모뎀없이 인터넷선을 바로 PC에 연결하여 인터넷을 이용하는 경우에는 인터넷선을 바로 고정장치에 연결하세요

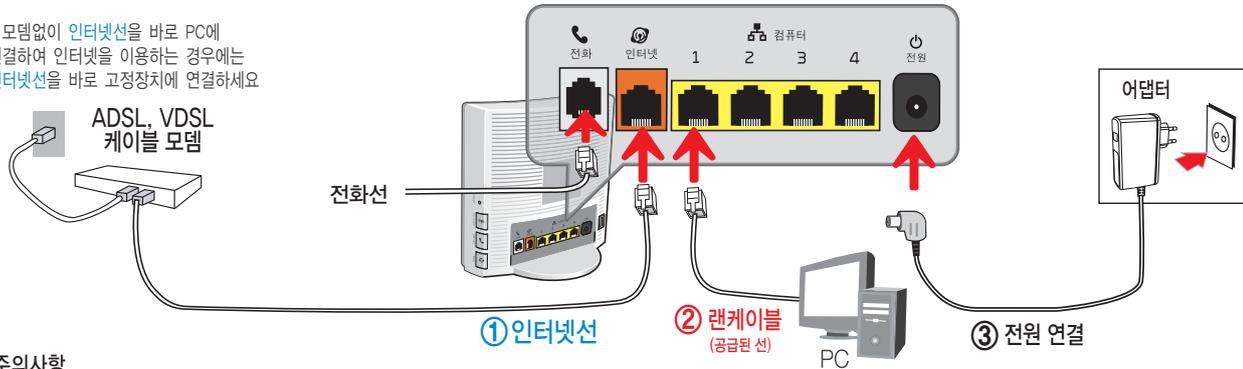

주의사항

- 랜케이블이 연결되어 있는 고정장치에 어댑터가 연결되지 않았거나, 정전이 되어 있다면 음성통화 및 SMS를 주고 받을 수 없습니다. (고정장치에 전원이 연결되어 있지 않으면 무선전화기와 서로 어떤 신호도 주고 받지 못합니다.)

쿡허브폰 AP이용

쿡허브폰(AT203-003H)은 차세대 무선랜 표준인 IEEE 802.11b/g/n을 지원하는 300Mbps급 유무선 인터넷 공유기입니다. 100Mbps의 유선 인터넷 속도를 지원하고, 300Mbps급 무선 속도를 지원하기 때문에 최상의 무선환경을 제공하며 누구나 손쉽게 사용하면서도 편리하게 사용할 수 있도록 도와 드립니다.

사업자 및 서비스에 따른 설정방법

사용 서비스에 따라 다음과 같이 구성할 수 있습니다.

사업자	사용단말	IP설정	고객조치사항
KT	쿡허브폰 휴대장치	자동연결 (추가핸디 구매시 휴대장치 매뉴얼 9page참조)	X
	Wi-Fi휴대용 인터넷 전화	자동연결	X
	PC(유선랜 사용시)	8~9page, "PC설정(유선)"방법 참조	O
	노트북(무선랜 사용시)	10page, "PC설정(무선)"방법 참조	O

타사 단말기 연결시 별도 문의 하셔서 서비스 받으세요. (1588-1540 / 100번)

쿡허브폰 IP 연결

PC 설정 및 확인 (유선랜 이용시)-1


사용자가 컴퓨터와 고정장치를 연결하는 랜포트의 IP설정방식을 선택합니다. (WINDOWS XP 사용을 기준으로 작성됨)




1 "내 네트워크 환경" 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 뒤 "속성"을 클릭합니다.



2 네트워크 연결창에서 로컬 영역 연결을 더블 클릭 합니다.

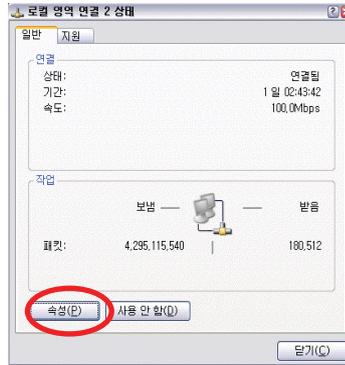


3 속성 탭을 클릭 합니다.

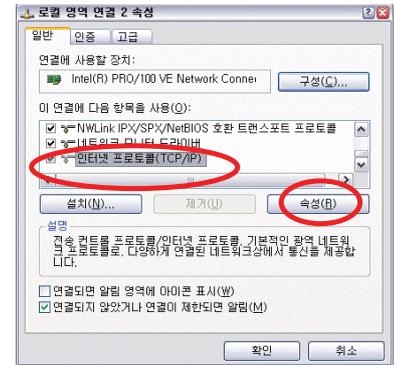

4 로컬영역연결에서 인터넷프로토콜 (TCP/IP)을 선택하고 속성 버튼을 클릭합니다

쿡허브폰 IP연결


PC 설정 및 확인 (유선랜 이용시)-2

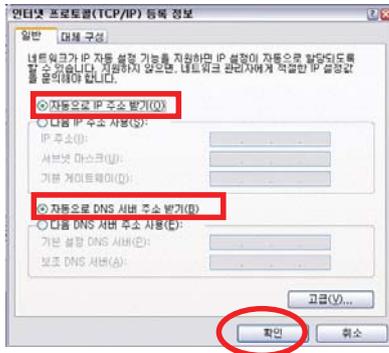

- 5 "자동으로 IP주소 받기"와 "자동으로 DNS 서버 주소 받기"를 선택한 후 확인버튼을 클릭합니다.



- 6 IP 주소 받기 방법 설정이 완료되면, 바탕화면의 시작 '실행'을 클릭 한 후 입력창에 'cmd'를 입력하고 '확인' 버튼을 클릭합니다.

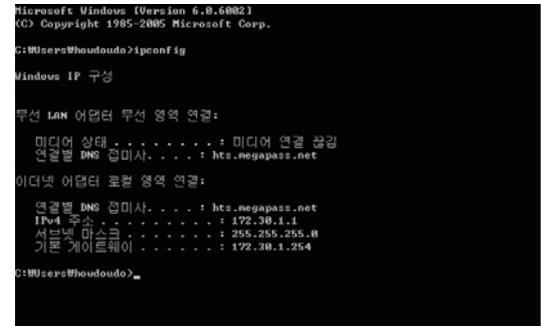

- 7 DOS 창에서 'ipconfig'를 입력한 후 엔터키를 누릅니다. 화면과 같이 IP주소가 나타나면 정상입니다. (예제 IP주소와 실제 IP주소와는 차이가 있을 수 있습니다.)



콰허브폰 AP 연결

PC 설정 및 확인 (무선랜이용시)


고정장치에서 무선 네트워크를 이용하여 사용자 컴퓨터에서 IP 설정하는 방법을 선택합니다. (PC 설정 및 확인(유선랜이용시)의 1번 실행)



1 네트워크 연결창에서 무선 네트워크 연결 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 뒤 "사용할 수 있는 무선 네트워크 연결하기"를 클릭합니다.



2 무선네트워크 연결 창에서 네트워크목록 새로고침을 클릭 후 검색된 무선랜명(KT_WALN_XXXX)을 확인 후 "연결"버튼을 클릭합니다. ※제품 뒷면 라벨을 참고하세요

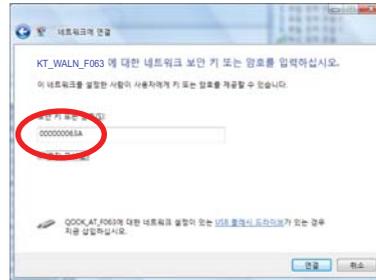

3 암호기를 입력합니다. (제품 뒷면 라벨을 참고) 암호는 반드시 대문자로 입력하세요



4 해당 무선 네트워크에 접속을 합니다.

※이후부터는 'PC 설정 및 확인(유선랜이용시) 방법 3번~7번 항목과 동일

쿱허브폰 연결

본 제품은 아래와 같은 방법으로 사용자 PC와 제품을 연결하여 여러가지 기능을 설정/해지/수정 할 수 있습니다.

I 상태정보

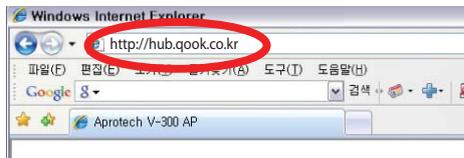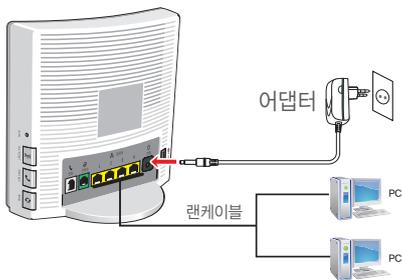

- ② 웹 브라우저의 주소창에 " http://hub.qook.co.kr " 입력합니다.



- ③ 로그인창에 사용자이름과 암호를 입력합니다.
사용자이름 : ktuser
암호 : megaap



- ④ 상태정보 페이지에서 연결 상태를 확인 하실 수 있습니다.

- ① 제품 후면의 LAN포트와 PC의 LAN 포트를 제공된 케이블로 연결합니다.

콕허브폰 설정

설치 FAQ

Q. 관리페이지가 표시되지 않습니다.

A. 아래와 같이 경고창과 함께 해결방법이 안내됩니다. 화면에 표시되는 안내를 참고하세요




※ 이같은 조치 후에도 증상이 반복되면 **kt고객센터(국번없이 100번)**로 문의하여 주시기 바랍니다.

쿡허브폰 설정

설치 FAQ

Q.무선네트워크가 연결이 안됩니다.

A.Windows의 기본적인 무선랜 관리프로그램(Wireless Zero Configuration)을 사용하는 방법은 아래의 그림과 같이 컴퓨터 관리에서 서비스가 시작됨으로 표시되어 있는 경우입니다. 별도의 관리프로그램인 경우에는 프로파일 사용방법을 이용하면 향후 관리가 용이합니다.
자세한 내용은 무선랜 카드 구입시 또는 PC 구입시에 포함되어 있는 설명서를 참조하시기 바랍니다.

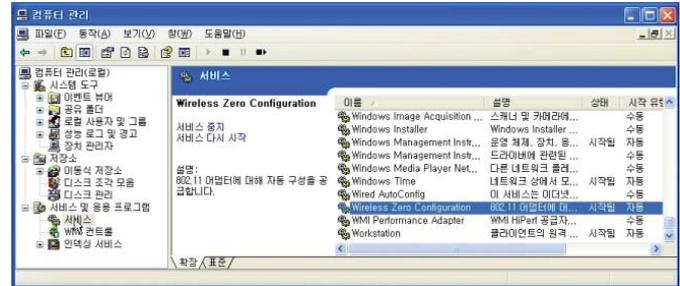

제어판 → 관리도구 → 컴퓨터 관리 → 서비스 및 응용프로그램 → 서비스

※ WINDOWS XP 사용을 기준으로 작성됨

- 클래식 보기 : 제어판 → 관리도구 → 이후동일
- 종류별 보기 : 제어판 → 성능 및 유지 관리 → 관리도구 → 이후동일

제품규격

이 장치는 보안성이 없으며 통화 중 혼신 가능성이 있습니다.

AT203-003H

구 분	AP	DECT
변조방식	OFDM 방식	GFSK 방식
주파수방식	DSSS 방식	TDMA 방식
주파수(GHz)	2.4 GHz	1.78 GHz
동작전원	DC 12V 2A	
출력	10 dBm 이하	100 mW 이하
사용온도	0℃ ~40℃	
소비전력	최대 12W	
크기(±5mm)	182X 174 X 87 mm	
무게	약 421g	

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

제 품 보 증 서

전원기의
제품보증기간은
구입후 1년입니다.

제 품 명	모델 명	AT203-003H
구 입 일	년 월 일	SERIAL No.
구입대리점	판매 금액	

서비스 안내

- 당사의 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 만든 제품입니다.
- 서비스 요청시 (주)아프로텍에서 서비스를 합니다.
- AS 제품은 우편주소, 택배요금 또는 고객방문으로 서비스를 해드립니다.
- AS 연락처 : 1588-1540

무상 서비스

※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

서비스 피해 유형		보 상 내 역	
정식적인 사용 상태에서 발생 한응급등상 하지도고정 발생시	구입 후 10월 이내에 중요한 수리를 요할때 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요한 고정 발생시	품질보증기간이내 제품 교환 또는 환급	품질보증기간이후
	교환 불가능시	제품 교환	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때 제품 구입시 문중과정 및 제품설치 중 발생한 피해 수리 동일 하자로 2회까지 고정 발생시	무상 수리	유상 수리
구입 후 1개월 이후 발생한 수리 수리 동일 하자로 3회째 고정 발생시	제품 교환 또는 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 정액 감가상각후 환급	
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			

유상 서비스

※ 고가의 이단 경우 서비스를 요청하면 응급은 환급 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주시시오.

■ 소비자 과실로 인한 고장인 경우(소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고정 발생시)

- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 선저 축 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미처정한 수리품, 용접품 사용으로 고정 발생시
- (주)아프로텍 AS기사가 아닌 사람이 수리하여 고정 발생시

■ 그 밖의 경우

- 전제차면(연재, 열해, 수해, 지진, 천동, 번개 등)에 의한 고정 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 아답터, 릴포유)
- 전회로 선로상 문제가 발생한 경우
- 시공설명서 내용과 다른 방법으로 설치할 경우

 (주)아프로텍

* 이 보증서는 국내에서만 사용하며 재 발행하지 않으므로 잘 보관하여 주십시오. *



쿡허브폰

QOOK hub Phone

- 제품, 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담해 드리겠습니다.
- 사용 설명서의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용 설명서의 내용은 제품의 성능 개선을 위해
사용자에게 사전 통보없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.

| 제조사 A/S 번호 | 1588 - 1540

이용안내 | 국번없이 **100**번
(휴대폰 지역번호 + 100번) | www.QOOK.co.kr

CODE: 736-030003AB / REV. 01