

유선 전화기

AT-F400A 사용설명서



- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
- 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

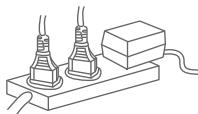
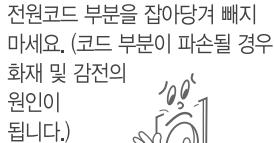
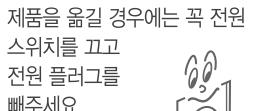
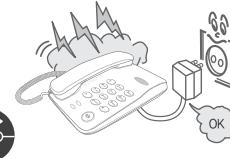
- 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다.
- 어댑터는 제조사가 지정한 동일한 모델의 어댑터만을 사용하세요. (DC 5.1V, 700mA)
- 제품보증서 재종
- 발신자 번호표시(CID) 서비스를 받으려면 제공사업자(예 : KT, SK 브로드밴드 등)에 먼저 서비스 신청을 하셔야 합니다. (유료서비스)

안전을 위한 주의사항

* 사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.

아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.

주의사항은 “경고”와 “주의”의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

 경고	표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우	 주의	표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
	금지를 나타냅니다.		젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.
	개조 금지를 나타냅니다.		전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
 전원플러그를 한꺼번에 여러개 꽂아 사용하지 마세요. (열이 생기거나 화재의 원인이 됩니다.)	 전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요. (코드 부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.)	 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요. (감전될 수 있습니다.)	 전원콘센트의 구멍이 힐거울 때는 전원 플러그를 끊지 마세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)
 전원콘센트의 구멍이 힐거울 때는 전원 플러그를 끊지 마세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)	 제품을 옮길 경우에는 꼭 전원 스위치를 고고 전원 플러그를 빼주세요.	 전동, 번개가 칠 때는 전원 플러그를 빼주세요. (화재의 원인이 될 수 있습니다.)	 제품 위에 물건을 떨어 뜨리거나 충격을 주지 마세요. (진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.)
 제품외관은 가벼운 물수건이나 마른 수건으로 닦아주세요. (기름 세척용 세제나 신나 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장, 감전 등의 원인이 됩니다.)	 연결된 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)	 제품 위에 물건을 떨어 뜨리거나 충격을 주지 마세요. (진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.)	

※ 사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.

아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.

주의사항은 “경고” 와 “주의” 의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

 경고	표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우	 주의	표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
	금지를 나타냅니다.		물에 넣지 마세요.
	개조 금지를 나타냅니다.		전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
본 제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요. (화재 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.) 	 무거운 물건을 올리지 마세요. (넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 됩니다.) 	 평평하고 안정된 장소에 설치하세요. (평평하고 안정된 장소에 설치하지 않으면 정상적인 동작을 하지 않을 수도 있습니다.) 	
절대로 분해, 수리 개조하지 마시고, 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. (고장, 감전의 원인이 됩니다.) 	 온도가 너무 높은 곳이나 낮은 곳 또는 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요... 	 본 제품을 직사광선이나 촛불, 담뱃불 등 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요. 	
물에 넣지 마세요. (고장, 감전의 원인이 됩니다.) 	 전화기 어댑터는 어린아이의 손이 닿지 않도록 하십시오. (감전의 위험이 있습니다.) 		

목차


안전을 위한 주의사항	2-3
목차	4
제품의 특징	5
제품안내	6
각부의 명칭 및 설치방법	7
표시창 설명	8
사용 전 숙지사항	9
기본기능	10-11
메뉴기능 설정 방법	
벨선택	12
현재 시각 설정	13
지역번호	14
국선접속 번호	15
초기화	16
수신정보 표시 기능	17-18
발신정보 표시 기능	19-20
단축다이얼 기능	21-23
문제 발생 시 점검사항	24
제품사양	25
제품보증서	27

제품의 특징

- 세련된 디자인이 돋보이는 제품입니다.
- 수신자, 발신자 정보 관리로 효율적 정보 이용이 가능합니다.
- 한글표시 지원 및 고급의 정보표시창을 제공하여 총 40개의 발신자 데이터 (날짜/시각/전화번호) 수신 횟수 관리
- 총 16개의 발신데이터 저장으로 자신의 발신정보를 알 수 있습니다.
- 10개의 단축 번호 저장 기능
- 수신번호 다이얼 기능
- LCD 백라이트 기능
- 대화식 메뉴창 및 표시 기능



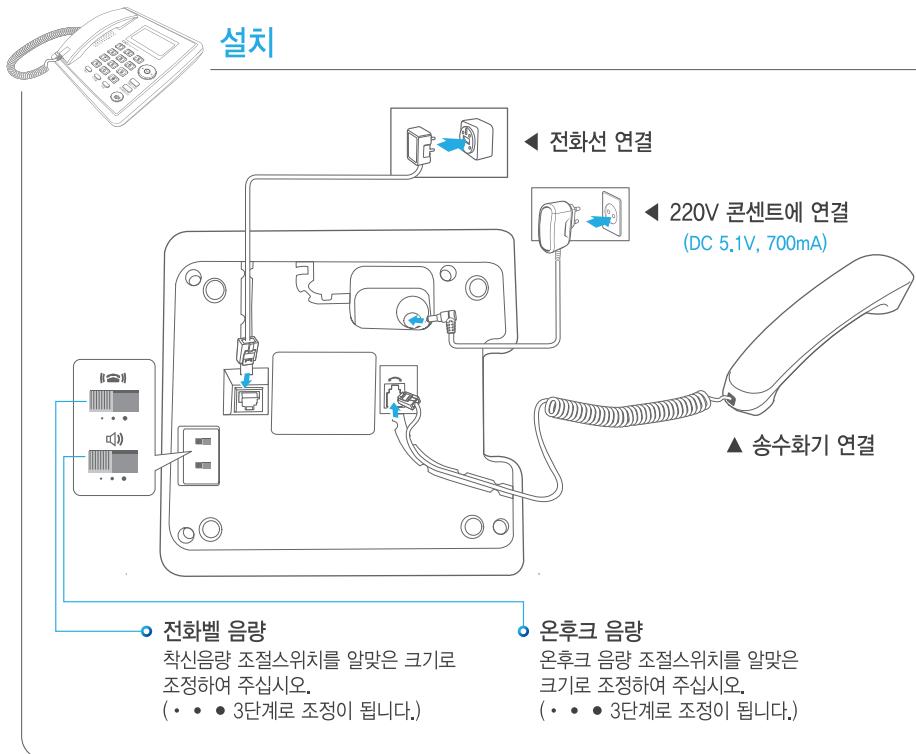각부의 명칭 및 설치방법



○ 전화선 연결 방법

국선(전화선)을 제품 뒷면에 위치한 LINE 연결 잭에 연결하세요.

○ 전원 연결 방법

어댑터는 제조사가 지정한 동일한 모델의 어댑터만을 사용하세요. (DC 5.1V, 700mA)

○ 참고

정전시 전원이 인가되지 않아도 저장된 수신/발신/단축 번호는 삭제되지 않습니다.

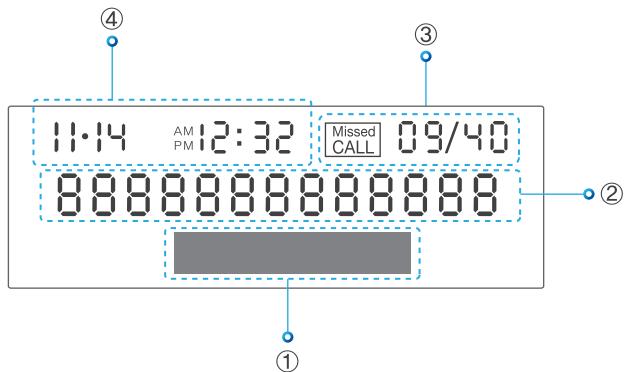
전원을 인가하지 않은 상태에선 벨소리 음량이 고정됩니다.

전원 인가 후에는 시간을 올바르게 설정해 주십시오.

표시창 설명



전화기 동작 시 다음과 같은 정보 및 상태를 문자 및 아이콘으로 표시합니다.



● 표시창 설명

- ① : 한글로 나타나는 부분으로 메뉴설정 메시지 안내와 발신자 이름, 통화시각 등의 발신자 정보 및 전화기 상태를 보여줍니다.
- ② : 현재시각, 발신자 전화번호,ダイ얼번호, 메뉴 설정을 보여줍니다.
- ③ : 수신된 발신자 메시지의 개수와 미확인 메시지의 개수를 나타냅니다.
- ④ : 현재 날짜와 시각, 발신자 메시지 수신 날짜와 시각을 보여줍니다.

Missed CALL 01 / 40

검색 확인하지 않은 수신번호가 한 개가 있다는 것입니다. (신규 수신번호 개수)
총 40개의 수신번호가 있다는 것입니다. (총 수신번호 개수)



참고 정전 시 전원이 인가되지 않아도 저장된 수신/발신/단축번호는 삭제되지 않습니다.



주의 어댑터는 제조사가 지정한 동일 모델의 어댑터만을 사용하세요. (DC 5.1V, 700mA)

사용 전 숙지사항

사용 전 사용설명서를 참조하여 아래의 사항을 숙지 및 점검하셔야 제품을 바르게 사용하실 수 있습니다.

- 설치 후 기본동작(발신, 수신, 표시창 등)을 점검하세요.
- 발신자 정보표시 서비스에 가입하지 않으면 발신자 정보를 표시할 수 없습니다.
KT(100번), SK브로드밴드(106번)로 문의하세요.
- 사설교환기에 연결 사용 시 반드시 메뉴설정 기능에서 국선접속번호를 설정하세요.
- 본 제품을 연결하여 사용하는 지역의 지역번호를 입력하세요.
- 현재시각을 입력하세요.
- 기타 설정 및 기능 사용 시 사용설명서를 참조하십시오.
- 메뉴설정기능에서 “초기화”를 수행하시면 모든 메모리의 정보는 삭제되고 설정은 초기화가 되므로 제품의 환경을 재설정 하셔야 합니다.

기본기능



전화를 걸 때

○ 송수화기로 걸 때



송수화기를 들고 상대방의 전화번호를 누른 후 통화하세요.

○ 온후크를 이용하여ダイアル 하려면



온후크 버튼을 누르고 상대방의 전화번호를 누른 후 상대방이 응답하면 송수화기를 들고 통화하세요.

○ 대기상태에서 걸 때 ①



상대방의 전화번호를 누른 후

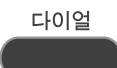


잠시 후 연결이 되면
송수화기를 들고 통화하세요.

○ 대기상태에서 걸 때 ②



상대방의 전화번호를 누른 후



잠시 후 연결이 되면
송수화기를 들고 통화하세요.

○ 대기상태에서 걸 때 ③



상대방의 전화번호를 누른 후



송수화기를 들면ダイアル이 됩니다.



재다이얼(전에 걸었던 번호로 다시 걸려면)

- 방금 걸었던 번호를 다시 누르지 않아도 재다이얼 버튼만 누르면 전화를 다시 걸 수 있는 기능입니다.



송수화기를 들거나
온후크 버튼을 누릅니다.



재다이얼/포즈 버튼을
누릅니다.

1-01 08:11:40 08/08
021231234
통화 00:01

방금 전 걸었던 번호를
연결해 줍니다.



재발신을 하려면

- 송수화기를 내려놓지 않고 새로 통화를 시도할 경우 사용하는 기능입니다.



통화가 끝나면 송수화기를
내려 놓지 않은 상태에서



재발신/단축 버튼을
누릅니다.



새로운 발신음이 들리면 상대방
전화번호를 누르고 통화하세요.

* 재발신 버튼은 보통상태에선 단축 버튼으로 쓰입니다.



전화를 받으려면

- 송수화기로 바로 받을 때



전화벨이 울리면 송수화기를
들고 통화하세요.

- 온후크를 이용하여 받으려면



전화벨이 울리면
온후크 버튼을 누릅니다.



스피커를 통해 상대방 목소리를
확인 후 송수화기를 듭니다.

메뉴기능 설정 방법



벨을 선택하려면

- 8가지 벨소리 중 사용자가 원하는 전화벨소리를 선택할 수 있습니다.

순서	사용 방법	표시창	설명
1	 메뉴 버튼을 누릅니다.	 1. 벨선택	메뉴 버튼을 누르면 1. 벨선택이 표시됩니다.
2	 확인 버튼을 누르면 벨선택을 할 수 있습니다.	 1. 벨선택	벨 변경을 원하시면 확인 버튼을 누르세요.
3	 ◀, ▶ 버튼으로 벨소리를 선택합니다.	 2 1. 벨선택	8가지 벨소리가 있습니다. 원하는 벨소리를 선택하세요.
4	 확인 버튼을 누릅니다.	 21-32 11월 14일	벨소리 설정을 저장하고 대기화면으로 이동합니다.



현재 시각을 설정하려면

- 발신자 정보표시 서비스를 신청하시면 별도로 시각을 설정할 필요없이 발신자 정보 수신시 자동으로 현재 시각이 설정됩니다.

순서	사용 방법	표시창	설명
1	 메뉴 버튼을 누릅니다.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">11-14 PM 09:32 00/40 1. 벨선택</div>	메뉴 버튼을 누르면 1. 벨선택이 표시됩니다.
2	 <, > 버튼으로 시각설정을 선택합니다.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">11-14 PM 09:32 00/40 1114-2132 2. 시각설정</div>	좌, 우 방향키로 2. 시각설정을 선택합니다.
3	 확인 버튼을 누릅니다.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">11-14 PM 09:32 00/40 1114-2132 2. 시각설정</div>	24시각 설정은? 오전 00:00~11:59분 오후 12:00~23:59분
4	 숫자키를 눌러 시간을 바꾸고 확인 버튼을 누릅니다.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">11-14 PM 09:32 00/40 0418-1023 2. 시각설정</div>	4월 18일 오전 10시 23분을 입력하시려면 04181023으로 입력하셔야 합니다.
5	 확인 버튼을 누릅니다.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">04-18 AM 10:23 00/40 10-23 4월 18일</div>	시각설정을 저장하고 대기화면으로 이동합니다.

메뉴기능 설정 방법



지역번호를 설정하려면

- 지역번호를 등록하지 않으면, 같은 지역에서 전화가 왔을 때 수신목록 검색 후 자동ダイ얼 시 전화가 걸리지 않습니다.
- 초기 지역번호 상태는 서울특별시(02)로 등록되어 있습니다.
- 국내의 지역번호 외에는 등록되지 않습니다.

순서	사용 방법	표시창	설명
1	메뉴 버튼을 누릅니다.	11-14 PM 09:32 00/40 1. 벨선택	메뉴 버튼을 누르면 1. 벨선택이 표시됩니다.
2	수신 ◀, ▶ 버튼으로 발신 지역번호를 선택합니다.	11-14 PM 09:32 00/40 02 3. 지역번호	좌, 우 방향키로 3. 지역번호를 선택합니다.
3	확인 버튼을 누릅니다.	11-14 PM 09:32 00/40 02 서울	초기 지역번호는 서울(02)로 되어 있습니다.
4	수신 ◀, ▶ 버튼으로 발신 자신의 지역을 선택합니다.	11-14 PM 09:32 00/40 031 경기	전화기가 설치된 지역의 지역번호를 선택합니다.
5	확인 버튼을 누릅니다.	11-14 PM 09:32 00/40 21-32 11월 14일	지역번호 설정을 저장하고 대기화면으로 이동합니다.



국선접속 번호를 설정하려면

- 사설 교환기 사용 시 국선접속 번호를 설정해 놓으면 수신번호 재다이얼시 자동으로 국선 접속 번호가 추가됩니다. (예 : 9번 설정 시 9P가 추가됩니다.)
- 일반 가정에서는 국선접속 번호를 설정하지 않아 됩니다.
- 국선접속 연결 번호는 0~9까지 등록 가능

순서	사용 방법	표시창	설명
1	메뉴 버튼을 누릅니다.	<p>11-14 PM 09:32 00/40</p> <p>1. 벨선택</p>	메뉴 버튼을 누르면 1. 벨선택이 표시됩니다.
2	수신 확인 발신 ◀, ▶ 버튼으로 국선번호를 선택합니다.	<p>11-14 PM 09:32 00/40</p> <p>-</p> <p>4. 국선번호</p>	좌, 우 방향키로 4. 국선번호를 선택합니다.
3	확인 버튼을 누릅니다.	<p>11-14 PM 09:32 00/40</p> <p>-</p> <p>4. 국선번호</p>	확인 버튼을 눌러 국선번호 선택창으로 들어갑니다.
4	수신 확인 발신 ◀, ▶ 버튼이나 숫자키로 국선번호를 선택합니다.	<p>11-14 PM 09:32 00/40</p> <p>9</p> <p>4. 국선번호</p>	국선 접속번호를 해제하려면 메뉴 중 4. 국선번호에서 -를 선택하시면 됩니다.
5	확인 버튼을 누릅니다.	<p>11-14 PM 09:32 00/40</p> <p>21-32</p> <p>11월 14일</p>	국선접속번호 설정을 저장하고 대기화면으로 이동합니다.

메뉴기능 설정 방법



처음 상태로 하려면

- 제품 구입시의 상태로 되돌리고 싶을 때 사용합니다.

순서	사용 방법	표시창	설명
1	메뉴 메뉴 버튼을 누릅니다.	11-14 PM 09:32 00/40 1. 벨선택	메뉴 버튼을 누르면 1. 벨선택이 표시됩니다.
2	수신 ◀, ▶ 버튼으로 발신 초기화를 선택합니다.	11-14 PM 09:32 00/40 5. 초기화	좌, 우 방향키로 5. 초기화를 선택합니다.
3	확인 확인 버튼을 누릅니다.	11-14 PM 09:32 00/40 초기화?	확인 버튼을 눌러 초기화 선택창으로 들어갑니다.
4	확인 다시 확인 버튼을 눌러 초기화를 실행합니다.	11-14 PM 09:32 00/00 21-32 11월 14일	확인 버튼 이외의 다른 버튼을 누르시면 초기화가 취소되고 대기화면으로 이동합니다.



수신자, 발신자 및 단축 번호까지 모두 지워지므로 신중히 결정하셔야 합니다.

수신정보 표시기능



수신 정보 표시

- 두 번째 전화벨이 울리기 전에 전화를 받으면 발신자 정보를 받지 못할 수도 있으므로 주의 바랍니다.
- 수신 정보ダイ얼 시 지역번호 등록이 되어있지 않으면 전화가 걸리지 않을 수도 있습니다.
지역번호 등록을 먼저 해주십시오.

순서	사용 방법	표시창	설명
1	 ◀ 을 누릅니다.		새로운 수신정보가 있으면 [Missed CALL]이 대기화면에 표시됩니다.
2	 ◀, ▶ 버튼으로 수신된 번호를 차례대로 검색합니다.		좌, 우 방향키를 눌러서 시간 순서대로 수신된 번호를 검색 할 수 있습니다.
3	 다이얼, 온후크 버튼을 누르거나 송수화기를 들면 다이얼됩니다.		수신정보를 확인하게 되면 [Missed CALL] 아이콘이 사라집니다.
4	수신번호가 없을 때 메시지		수신번호가 없을 시에는 수신 목록없음 메시지로 표시됩니다.

수신정보 표시기능



수신 정보 삭제

순서	사용 방법	표시창	설명			
1		<table border="1"><tr><td>11-14 PM 08:32 09/40</td></tr><tr><td>20:32</td></tr><tr><td>11월 14일</td></tr></table>	11-14 PM 08:32 09/40	20:32	11월 14일	좌측 방향키를 누릅니다.
11-14 PM 08:32 09/40						
20:32						
11월 14일						
2		<table border="1"><tr><td>11-14 PM 08:30 02/40</td></tr><tr><td>02-123-5678</td></tr></table>	11-14 PM 08:30 02/40	02-123-5678	좌, 우 방향키를 눌러서 시간 순서대로 수신된 번호를 검색 할 수 있습니다.	
11-14 PM 08:30 02/40						
02-123-5678						
3		<table border="1"><tr><td>09-15 PM 08:32 01/39</td></tr><tr><td>042-123-5678</td></tr></table>	09-15 PM 08:32 01/39	042-123-5678	삭제 버튼을 누르면 해당번지 전화번호가 삭제됩니다.	
09-15 PM 08:32 01/39						
042-123-5678						



수신정보를 확인하기 위해서는 전화 통신망을 제공하는 회사(KT, SK브로드밴드)에 발신자 정보표시 서비스를 신청하셔야 합니다.



수신 정보 전체 삭제

순서	사용 방법	표시창	설명			
1		<table border="1"><tr><td>11-14 PM 08:32 09/40</td></tr><tr><td>20:32</td></tr><tr><td>11월 14일</td></tr></table>	11-14 PM 08:32 09/40	20:32	11월 14일	좌측 방향키를 누릅니다.
11-14 PM 08:32 09/40						
20:32						
11월 14일						
2		<table border="1"><tr><td>11-14 PM 09:32 00/00</td></tr><tr><td>수신목록없음</td></tr></table>	11-14 PM 09:32 00/00	수신목록없음	삭제 버튼을 길게 3초 정도 누르면 수신된 목록 전부가 삭제됩니다.	
11-14 PM 09:32 00/00						
수신목록없음						

발신정보 표시기능



발신 정보 표시

- 사용자가 견 전화번호는 최대 16개까지 메모리에 저장이 됩니다.

순서	사용 방법	표시창	설명			
1	 ▶ 을 누릅니다.	<table border="1"><tr><td>11-14 PM 09:32 00/40</td></tr><tr><td>20:32</td></tr><tr><td>11월 14일</td></tr></table>	11-14 PM 09:32 00/40	20:32	11월 14일	우측 방향키를 누릅니다.
11-14 PM 09:32 00/40						
20:32						
11월 14일						
2	 ◀, ▶ 버튼으로 발신된 번호를 차례대로 검색합니다.	<table border="1"><tr><td>11-14 PM 09:32 02/16</td></tr><tr><td>123-5678</td></tr><tr><td>발신번호</td></tr></table>	11-14 PM 09:32 02/16	123-5678	발신번호	좌, 우 방향키를 눌러서 시간 순서대로 발신된 번호를 검색 할 수 있습니다.
11-14 PM 09:32 02/16						
123-5678						
발신번호						
3	 다이얼, 온후크 버튼을 누르거나 송수화기를 들면 다이얼됩니다.	<table border="1"><tr><td>11-14 PM 09:32 03/16</td></tr><tr><td>042-123-5678</td></tr><tr><td>발신번호</td></tr></table>	11-14 PM 09:32 03/16	042-123-5678	발신번호	발신번호 검색 후 다이얼, 온후크 버튼을 누르거나 송수화기를 들면 다이얼이 됩니다.
11-14 PM 09:32 03/16						
042-123-5678						
발신번호						
4	발신번호가 없을 때 메시지	<table border="1"><tr><td>11-14 PM 09:32 00/00</td></tr><tr><td>발신 목록없음</td></tr></table>	11-14 PM 09:32 00/00	발신 목록없음	발신번호가 없을 때는 발신 목록없음 메시지로 표시됩니다.	
11-14 PM 09:32 00/00						
발신 목록없음						



발신시간은 저장되지 않습니다.

발신정보 표시기능



발신번호 삭제

순서	사용 방법	표시창	설명
1	 ▶ 을 누릅니다.	11-14 PM 08:32 09/40 20:32 11월 14일	우측 방향키를 누릅니다.
2	 ◀, ▶ 버튼으로 삭제하고자 하는 번호로 이동합니다.	11-14 PM 08:32 02/16 0123456789 발신번호	좌, 우 방향키를 눌러서 시간 순서대로 발신된 번호를 검색 할 수 있습니다.
3	 삭제 버튼을 누릅니다.	11-14 PM 08:32 01/16 03123456789 발신번호	삭제 버튼을 누르면 해당번지 발신정보가 삭제됩니다.



발신 정보 전체 삭제

순서	사용 방법	표시창	설명
1	 ▶ 을 누릅니다.	11-14 PM 08:32 09/40 20-32 11월 14일	우측 방향키를 누릅니다.
2	 삭제 버튼을 길게 누릅니다.	11-14 PM 08:32 00/00 발신 목록 없음	삭제 버튼을 길게 3초 정도 누르면 발신된 목록 전부가 삭제됩니다.

단축다이얼 기능



단축다이얼 추가하기

- 최대 10개까지 단축번호를 저장하실 수 있습니다.
- 단축다이얼 표시창에는 16자리 중 끝자리 13자리가 표시됩니다.

순서	사용 방법	표시창	설명
1	재발신/단축 단축 버튼을 누릅니다.	11-14 PM 09:32 00/40 20:32 11월 14일	대기화면에서 단축 버튼을 누릅니다.
2	수신 ▶, ▶ 버튼이나 숫자키로 원하는 단축번지를 선택합니다.	11-14 PM 09:32 01/10 단축01	단축번지는 1~10번입니다. 1~10번지 중 저장을 원하는 번지를 선택합니다.
3	재발신/단축 다시 단축 버튼을 누르고 전화번호를 입력합니다.	11-14 PM 09:32 01/10 단축01입력	다른번호를 등록하시려면 원하는 번지에 재등록하시면 됩니다.
4	확인 전화번호 입력 후 확인 버튼을 눌러 저장합니다.	11-14 PM 09:32 01/10 0123456789 단축 01	전화번호 입력 시 삭제 버튼을 눌러 전화번호 수정을 할 수 있습니다. 전화번호 입력 후에는 확인 버튼을 눌러 저장합니다.

단축다이얼 기능



단축다이얼로 전화하기

순서	사용 방법	표시창	설명
1	재발신/단축 단축 버튼을 누릅니다.	<p>11-14 PM 09:32 00/40 20:32 11월 14일</p>	대기화면에서 단축 버튼을 누릅니다.
2	 ◀, ▶ 버튼으로 원하는 단축번지를 선택합니다.	<p>11-14 PM 09:32 01/10 0123456789 단축 01</p>	숫자키를 누르면 해당번지로 바로 이동합니다.
3	 단축번호 선택 후 다이얼, 온후크 버튼을 누르거나 송수화기를 들어 다이얼을 합니다.	<p>11-14 PM 09:32 00/40 0123456789 통화 00:04</p>	단축 다이얼로 전화하기 기능은 대기 상태에서만 가능합니다.



단축다이얼 10번지는 키버튼 0번으로 입력하세요.

단축다이얼 기능



단축다이얼 수정하기

- 기준번지의 내용을 수정할 수 있습니다.
- 단축다이얼 기능 중 삭제를 길게 누르면 현재 번지의 번호가 모두 삭제됩니다.

순서	사용 방법	표시창	설명
1	재발신/단축 단축 버튼을 누릅니다.	11-14 PM 09:32 00/40 20:32 11월 14일	대기화면에서 단축 버튼을 누릅니다.
2	수신 확인 발신 ◀, ▶ 버튼으로 원하는 단축번지를 선택합니다.	11-14 PM 09:32 01/10 0123456789 단축01	단축번지는 1~10번입니다. 1~10번지 중 수정을 원하는 번지를 선택합니다.
3	재발신/단축 삭제 다시 단축 버튼을 누르고 삭제 버튼을 눌러 번호를 수정합니다.	11-14 PM 09:32 01/10 0123456 단축01입력	기존 번호를 삭제 버튼으로 지우고, 다시 번호를 입력합니다. 삭제 버튼을 누를때마다 기존 번호가 하나씩 삭제됩니다.
4	삭제 모두 삭제를 원할 때에는, 삭제 버튼을 길게(3초) 누릅니다.	11-14 PM 09:32 01/10 단축01	삭제 버튼을 3초 정도 길게 누르면 기준번호를 전부 지울 수 있습니다. 이때, 확인 버튼을 누르지 않으면 저장은 되지 않습니다.
5	확인 전화번호 입력 후 확인 버튼을 눌러 저장합니다.	11-14 PM 09:32 01/10 01234567777 단축01	전화번호 입력 후에는 확인 버튼을 눌러 저장합니다.

문제 발생 시 점검사항

제품 이상으로 서비스 센터에 수리를 의뢰 전 아래 사항을 확인하십시오.
(서비스를 의뢰 할 때에는 저장된 내용이 삭제 될 수도 있으니 주요 전화번호는 메모해 주시길 바랍니다.)

증상	점검사항
표시창에 아무런 표시가 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none">◦ 어댑터 전원이 바르게 연결되어 있습니까?
발신자 정보가 표시되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none">◦ 발신자 정보표시 서비스에 가입하여 사용하고 있습니까?◦ 전화선이 바르게 연결되어 있습니까?◦ 두 번째 전화벨이 울리기 전에 송수화기를 들면 발신자 정보를 수신할 수 없습니다.◦ 발신자 정보서비스가 제공되지 않는 교환망 영역에서 전화가 걸려 온 경우는 표시할 수 없습니다.◦ 현재 설치되어 있는 PABX(사설교환기) 및 키폰 시스템이 발신자 정보표시(CID)서비스를 지원하지 않는 경우에는 표시할 수 없습니다.
온후크 다이얼 버튼을 눌렀을 때 발신음이 들리지 않을 때	<ul style="list-style-type: none">◦ 전화선이 바르게 연결되어 있습니까?◦ 전원은 바르게 연결되어 있습니까?◦ 온후크 음량을 조절해 보십시오.
전화벨이 울리지 않을 때	<ul style="list-style-type: none">◦ 수화기가 잘못 놓여 있지 않습니까?◦ 전화선에 너무 많은 전화가 동시에 연결되어 있지 않습니까?
수신번호 재다이얼시 9P1234567 등 전화번호앞에 “0~9의 숫자+P+전화번호” 가 다이얼 될 경우	<ul style="list-style-type: none">◦ 국선접속 번호가 설정되었을 때 설정된 번호 + P(Pause) + 전화번호가 다이얼 됩니다.◦ 15페이지의 ‘국선접속번호설정’ 항목을 참조하기 바랍니다.◦ 일반 가정에서는 “국선접속번호”를 해제하여 사용하시기 바랍니다.

제품사양

항목	규격
공급 전원	어댑터 DC 5.1V, 700mA
동작온도	-10 ~ +50°C
동작습도	0 ~ 90%
무게	약 500g
크기	178.6 X 185.5 X 89.8 mm
저장용량	발신자 정보 : 40개 (수신시각, 날짜, 전화번호) 전화번호 30자리 (단축다이얼 16자리)
표시창	전화번호표시 : 수신시 – 16자(13자 이상은 이동식 표기) 발신시 – 끝부분에서 13자까지 표기 날짜 및 시간 표시 : 월, 일, 시각 신규호출 수 표시 아이콘 표시 : 신규호출

	인증번호	APT-SP-F400
	상호명	(주)아프로텍
	기기의명칭	발신자정보표시기기
	모델명	AT-F400A
	제조자/제조국가	(주)아프로텍/중국

※ 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

메모

제품보증서

서비스 안내

전화기의
제품보증기간은
구입 후 1년
입니다.

- 당사의 제품은 엄격한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐 만든 제품입니다.
- 서비스 요청 시 (주)아프로텍에서 서비스를 합니다.
- A/S 제품은 우편접수, 택배요청 또는 고객방문으로 서비스를 해드립니다.
- A/S 연락처 : 1588-1540

제품명		모델명	AT-F400A
구입일	년 월 일	SERIAL No.	
구입대리점		판매금액	

무상 서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내역		
	품질보증 기간 이내	품질보증 기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상 하자로 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 환급	해당 없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시		
	교환 불가능 시		
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환	유상 수리
	제품 구입 시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해		
	수리 가능	무상 수리	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	동일 하자로 2회까지 고장 발생 시		
	동일 하자로 3회째 고장 발생 시		
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 환급	정액 감가상각한 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시		

유상 서비스

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주십시오.

■ 소비자 과실로 인한 고장인 경우

- (소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시)
- 기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
 - 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
 - (주)아프로텍 A/S기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시

■ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 지진, 천동, 번개 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 아답터, 램프류)
- 전화국 선로상 문제가 발생한 경우
- 사용설명서 내용과 다른 방법으로 설치한 경우

AMPROTECH
(주)아프로텍

※ 이 보증서는 국내에서만 사용되며 재발행하지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.



A/S상담 1588-1540

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점 을 언제나 친절하게 상담해 드리겠습니다.

※ 사용설명서의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

※ 사용설명서의 내용은 제품의 성능 개선을 위해 사용자에게 사전 통보없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.