

SAMSUNG

삼성유선 전화기

SP-F170 사용설명서




- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기위한 내용입니다.
- 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 본제품은 국내(대한민국)용 입니다.
- 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품보증서 재증
- 발신자 번호표시(CID) 서비스를 받으려면 제공사업자
(예: 한국통신, 하나로통신 등)에 먼저 서비스 신청을 하셔야 합니다. (유료서비스)

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.

아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.

주의사항은 "경고"와 "주의"의 두 가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

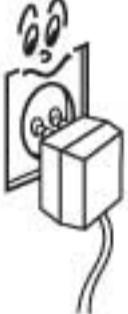경고  표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우.  금지를 나타냅니다.  개조 금지를 나타냅니다.	주의  표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우  젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.  전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
전원플러그를 한꺼번에 여러 개 꽂아 사용하지 마세요. (열이 생기거나 화재의 원인이 됩니다.)  	전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요. (코드 부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.)  
전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원 플러그를 꽂지 마세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)  	제품을 옮길 경우에는 꼭 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 빼 주세요.  
제품외관은 가벼운 물수건이나 마른 수건으로 닦아주세요. (기름 세척용 세제나 신나 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장, 감전 등의 원인이 됩니다.)  	연결된 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)  

사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.

아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.

주의사항은 "경고"와 "주의"의 두 가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

 경고	표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우.	 주의	표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
 금지를 나타냅니다.		 젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.	
 개조 금지를 나타냅니다.		 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.	
제품 위에 물건을 떨어 뜨리거나 충격을 주지 마세요. (진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.) 	본 제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요. (화재 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.) 	무거운 물건을 옮리지 마세요. (넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 됩니다.) 	
평평하고 안정된 장소에 설치 하세요. (평평하고 안정된 장소에 설치 하지 않으면 정상적인 동작을 하지 않을 수도 있습니다.) 	절대로 분해, 수리 개조하지 마시고, 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. (고장, 감전의 원인이 됩니다.) 	온도가 너무 높은 곳이나 낮은 곳 또는 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요. 	
본 제품을 직사광선이나 촛불, 담뱃불등 열기구나 가까운 곳에 설치하지 마세요. 	물에 넣지 마세요. (고장, 감전의 원인이 됩니다.) 	전화기 아답터는 어린아이의 손이 닿지 않도록 하십시오. (감전의 위험이 있습니다.) 	

목 차

안전을 위한 주의사항	1 ~ 2
목 차	3
제품의 특징	4
제품안내	5
각부의 명칭 및 설치방법	6
표시창 설명	7
사용전 숙지사항	8
기본기능	9 ~ 10
현재 시간 설정을 하려면...	11
긴급버튼기능	12
긴급(1,2) 다이얼 추가하기	12
긴급(1,2) 전화하기	12
긴급다이얼(119) 전화하기	13
긴급(3) 다이얼 수정하기	13
문제발생시 점검사항	14
제품사양	15
제품보증서	16

제품안내



SP-F170

다음과 같은 다양한 기능을 사용해 보세요!



시간설정 버튼

- 현재 시간을 설정할수 있습니다.

온후크(■)버튼

- 송수화기를 들지않고ダイ얼할때 사용합니다.

재다이얼/포즈

- 재다이얼: 마지막 걸었던 전화번호로 다시 전화를 걸때
- 포즈:ダイ얼링 중간에 잠깐 (약 1초) 동안ダイ얼이 멈추는 기능으로써 구내교환기에 연결하여 사용시 국선전화번호를 누른 후 재다이얼/포즈 버튼을 누르고 전화번호를 누르시면 됩니다.


긴급버튼(1, 2)

- 자주사용하는 번호를 저장하여 편하게ダイ얼할 수 있습니다.


긴급(3)버튼

- 긴급한 상황이 발생하였을때, 119로 통화 연결을 할수 있습니다.
- 사용자가 다른 번호로 변경 사용가능 합니다.

구성품 확인

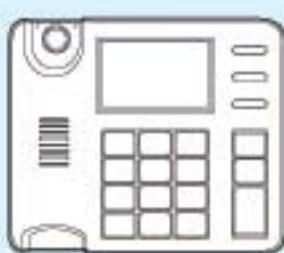


고정장치

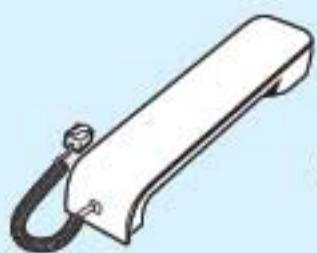

송수화기



전화연결선

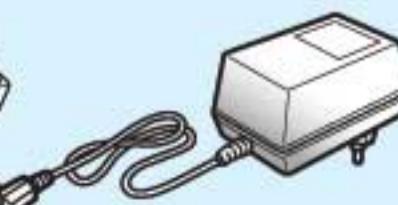

아답터
(9V/200mA)



사용설명서

제품안내



SP-F170

다음과 같은 다양한 기능을 사용해 보세요!



시간설정 버튼

- 현재 시간을 설정할수 있습니다.

온후크(■)버튼

- 송수화기를 들지않고ダイ얼할때 사용합니다.

재다이얼/포즈

- 재다이얼: 마지막 걸었던 전화번호로 다시 전화를 걸때
- 포즈:ダイ얼링 중간에 잠깐 (약 1초) 동안ダイ얼이 멈추는 기능으로써 구내교환기에 연결하여 사용시 국선전화번호를 누른 후 재다이얼/포즈 버튼을 누르고 전화번호를 누르시면 됩니다.


긴급버튼(1, 2)

- 자주사용하는 번호를 저장하여 편하게ダイ얼할 수 있습니다.


긴급(3)버튼

- 긴급한 상황이 발생하였을때, 119로 통화 연결을 할수 있습니다.
- 사용자가 다른 번호로 변경 사용가능 합니다.

구성품 확인

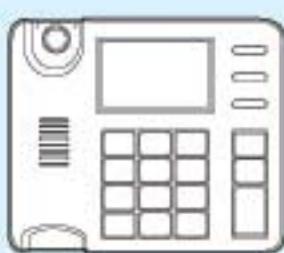


고정장치

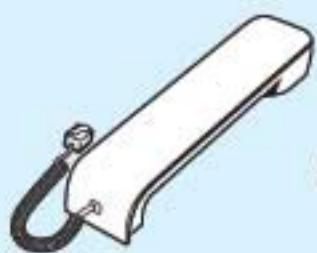

송수화기



전화연결선

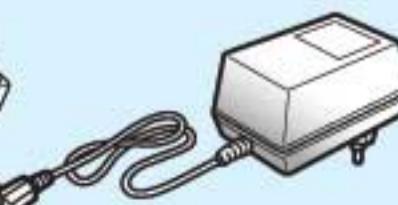


아답터
(9V/200mA)



사용설명서

각부의 명칭 및 설치방법

설치

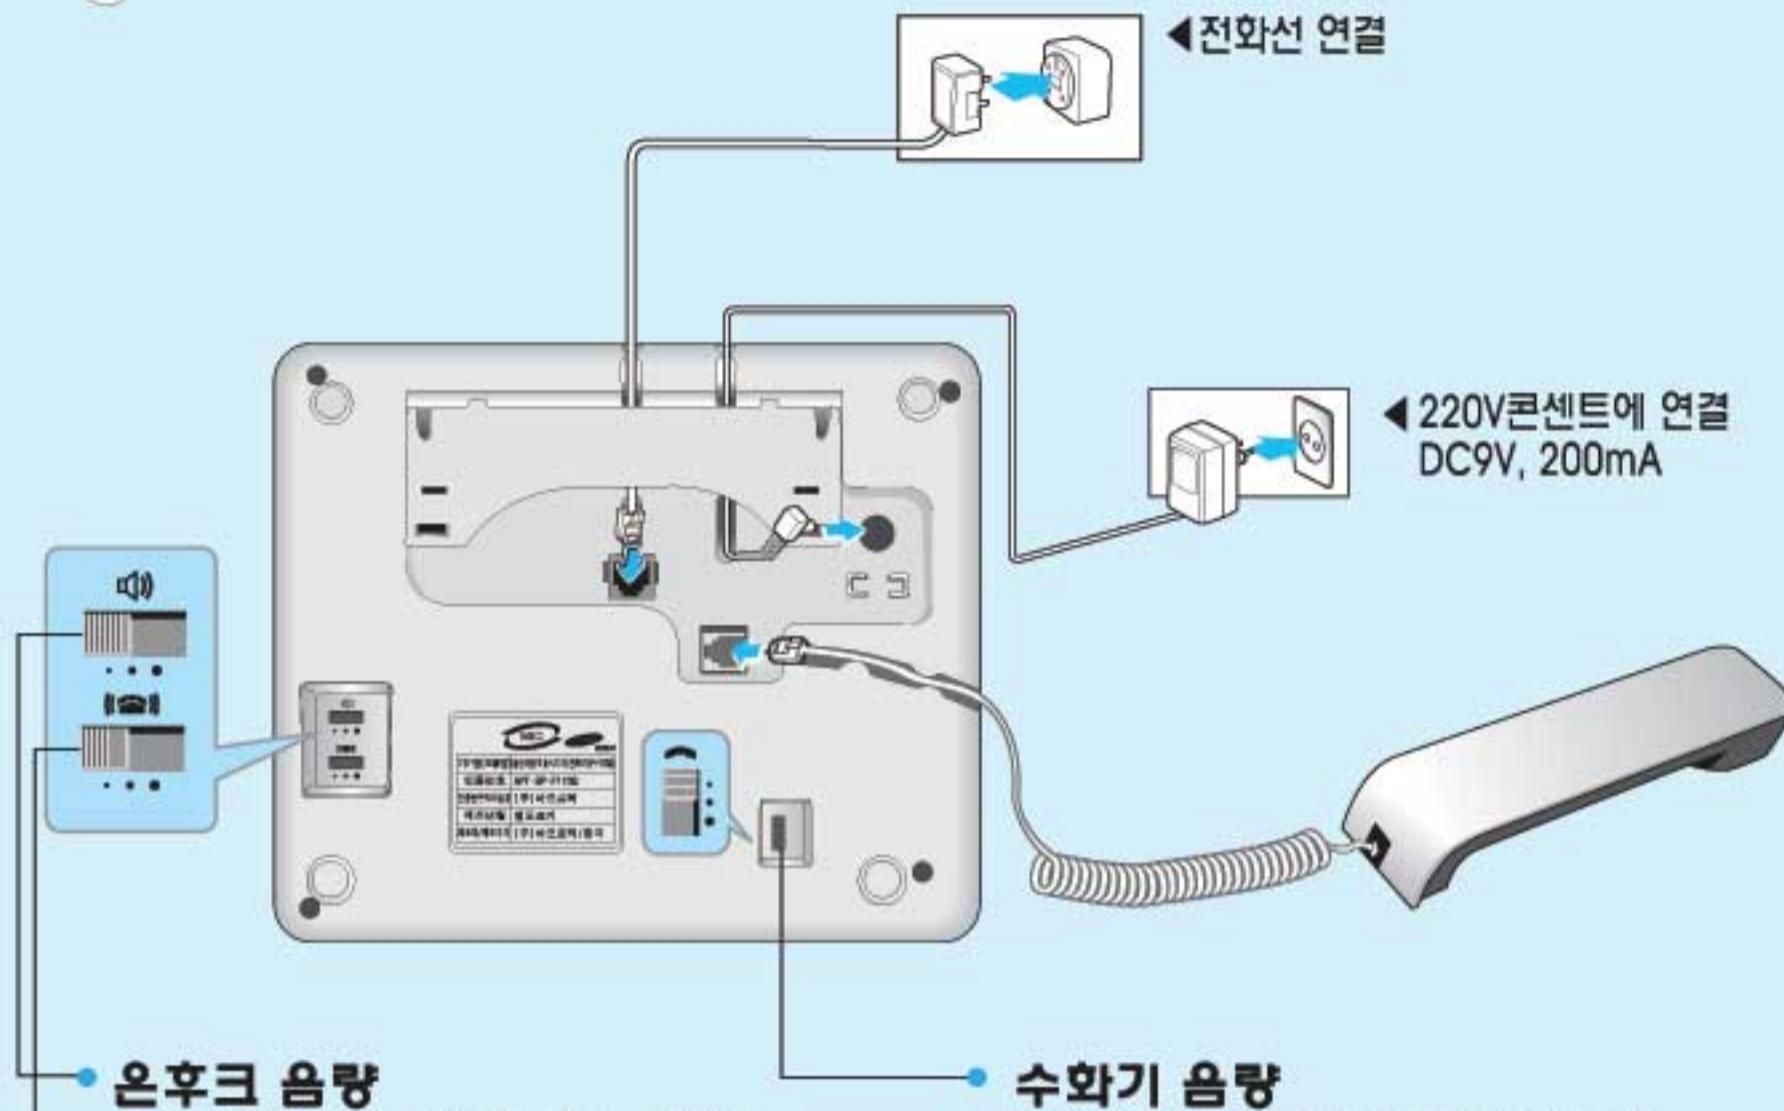

온후크 음량

온후크 음량 조절스위치를 알맞은 크기로
조정하여 주십시오.
(대, 중, 소 3단계로 조정이 됩니다.)

수화기 음량

수화기 음량 조절스위치를 알맞은 크기로
조정하여 주십시오.
(대, 중, 소 3단계로 조정이 됩니다.)

전화벨 음량

착신음량 조절스위치를 알맞은 크기로
조정하여 주십시오.
(대, 중, 소 3단계로 조정이 됩니다.)

전화선 연결방법

국선(전화선)을 제품 뒷면에 위치한 LINE 연결 잭에 연결하세요.

전원 연결방법


아답터는 제조사가 지정한 동일한 모델의 아답터만을 사용하세요. (DC 9V, 200mA)

참고

- 정전시에는 긴급 다이얼 및 재다이얼을 할 수 없습니다.
- 전원 인가후에는 시간을 올바르게 설정해 주십시오.
- 전원을 인가하지 않은 상태에선 벨소리 음량이 고정됩니다.

표시창 설명

전화기 동작시 다음과 같은 정보 및 상태를 문자로 표시합니다.

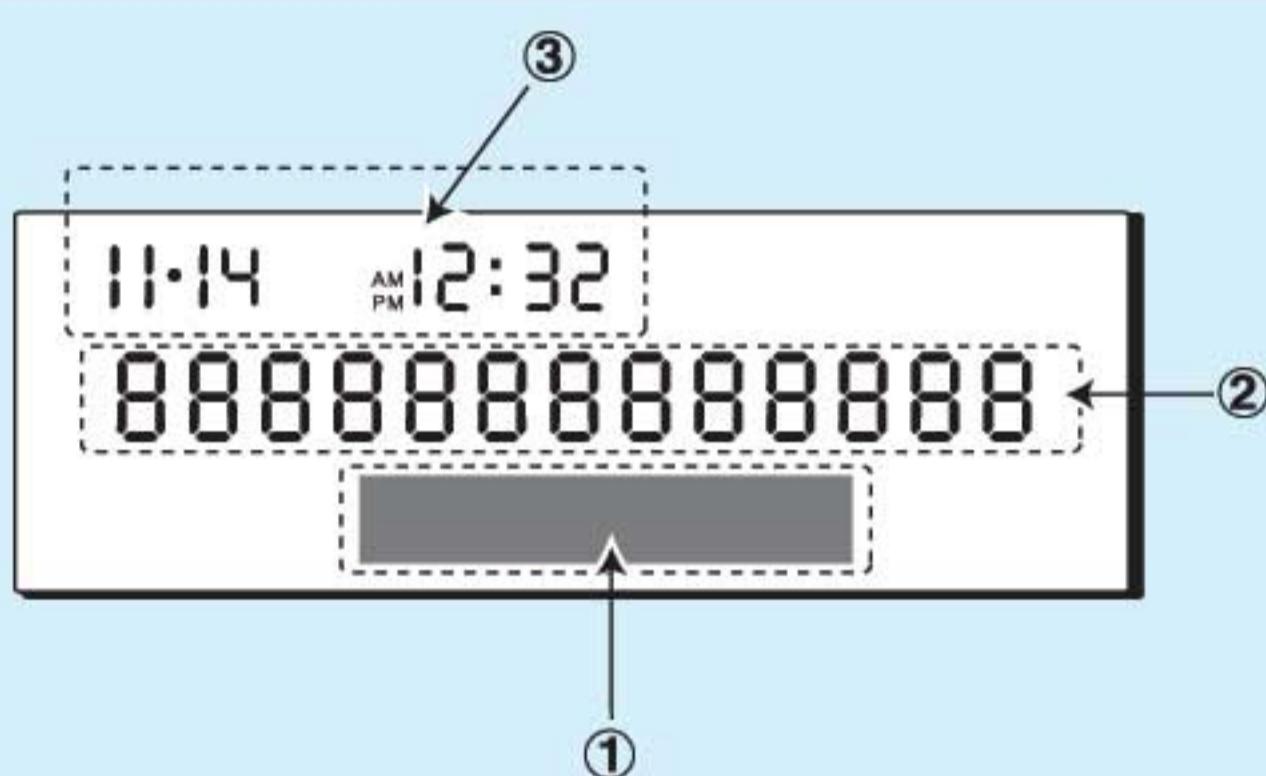

표시창설명

- ▶ ① : 한글로 나타나는 부분으로 통화시간을 표시합니다.
- ▶ ② : 다이얼번호를 보여줍니다.
- ▶ ③ : 현재 날짜와 시간을 표시해 줍니다.

참고

정전시 (전원이 인가되지 않아도) 저장된 메모리다이얼 번호는 삭제되지 않습니다.

주의

아답터는 제조사가 지정한 동일 모델의 아답터만을 사용하세요. (DC9V, 200mA).

사용전 숙지사항

사용전 사용설명서를 참조하여 아래의 사항을 숙지 및 점검하셔야 제품을 바르게 사용하실 수 있습니다.

- ▶ 발신자 정보표시 서비스에 가입하지 않으면 발신자 정보를 표시할 수 없습니다. KT(100), 하나로(106)로 문의하세요.
- ▶ 현재시간을 입력하세요.
- ▶ 기타 설정 및 기능 사용시 사용설명서를 참조 하십시오.

기본기능


전화를 걸때

수화기로 걸 때




수화기를 들고 상대방의 전화번호를 누른 후 통화하세요.

온후크를 이용하여ダイアル 하려면

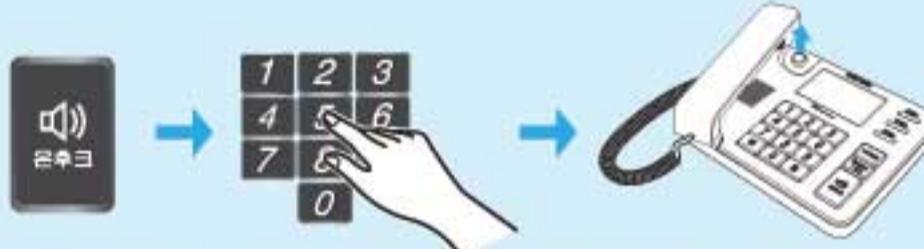


버튼을 누르고 상대방의 전화번호를 누른 후 상대방이 응답하면 수화기를 들고 통화하세요.

대기상태에서 걸 때

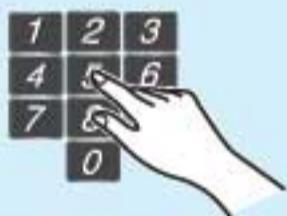


상대방의 전화번호를 누른 후

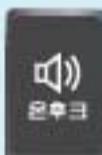

버튼을 누릅니다.
잠시 후ダイアル이 됩니다.



잠시 후 연결이 되면
수화기를 들고 통화하세요.

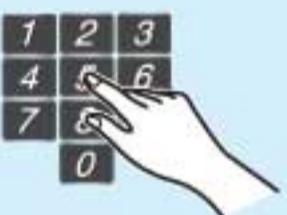

상대방의 전화번호를 누른 후



송수화기를 들면ダイアル이 됩니다.

재다이얼(전에 걸었던 번호로 다시 걸려면)

방금 걸었던 번호를 다시 누르지 않아도 재다이얼 버튼만 누르면 전화를 다시 걸 수 있는 기능입니다.



송수화기를 드거나
온후크 버튼을 누릅니다.


재다이얼
/ 포즈

1-01 02 1231234
02 1231234
등화 00:01

재다이얼/포즈버튼을
누릅니다.

방금 전 걸었던 번호를
연결해 줍니다.

전화를 받으려면

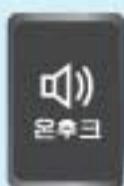

전화벨이 울리면 [온후크]
버튼을 누릅니다.





스피커를 통해 상대방 목소리를
확인 후 송수화기를 듭니다.



전화벨이 울리면 송수화기를
들고 통화하세요.

현재 시간 설정을 하려면...

- 발신자 정보표시 서비스를 신청하시면 별도로 시간을 설정할 필요없이
발신자 정보 수신 시 자동으로 현재시각이 설정됩니다.

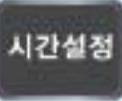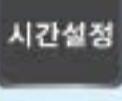순서	사용 방법	표시창	설명
1	 시간설정 버튼을 누릅니다.	11-14 PM 09:32 070 1-1200 시간설정	월,일,시간을 순서대로 입력해주십시오.
2	 0 ~ 9 [숫자키]를 눌러 시간을 바꿉니다.	11-14 PM 09:32 04 18-1305 시간설정	4월 18일 오후 1시 05분을 입력하시려면 04181305으로 입력하셔야 합니다.
3	 시간설정 버튼을 눌러 저장을 합니다.	04-18 PM 01:05 13-05 04월 18일	시간설정을 저장하고 대기화면으로 이동합니다.

긴급 버튼 기능

1. 긴급(1, 2)ダイ얼 추가하기

- 긴급다이얼 표시창에는 16자리중 끝부분 13자리가 표시됩니다.

순서	사용 방법	표 시 창	설 명
1	긴급1 , 긴급2 긴급(1,2)를 길게(2초)누릅니다.	11-14 PM 08:32 저장번호 수정	대기화면에서 긴급(1, 2)을 길게 누릅니다.
2	0 ~ 9 [숫자키]를 눌러 전화번호를 입력합니다.	11-14 PM 08:32 0123456789 저장번호 수정	긴급(1, 2)을 길게 눌러 화면에 저장번호 1 -> 저장번호 수정으로 바뀌면 저장할 번호를 입력합니다.
3	긴급1 , 긴급2 전화번호 입력을 하고, 긴급(1, 2)을 눌러 저장을 합니다.	11-14 PM 08:32 0123456789 저장번호 1	전화번호 저장후 잠시 화면에 표시를 해주고 대기 상태로 이동합니다.

2. 긴급(1, 2)로 전화하기

순서	사용 방법	표 시 창	설 명
1	긴급1 , 긴급2 긴급(1, 2)를 누릅니다.	11-14 PM 08:30 0123456789 저장번호 1	대기화면에서 긴급(1, 2)을 누릅니다.
2	송수화기를 들거나 온후크 버튼을 누르면ダイ얼을 합니다.	11-14 PM 08:30 0123456789 통화 00:04	화면에 전화번호가 나타나면 송수화기를 들거나 온후크 버튼을 누르면ダイ얼을 합니다.

긴급다이얼(119) 전화하기

순서	사용 방법	표시창	설명
1	긴급(3) 버튼을 누릅니다.	11-14 PM 08:30 119 저장번호 3	대기화면에서 긴급(3)을 누릅니다.
2	화면에 119가 표시됩니다.	11-14 PM 08:30 119 저장번호 3	화면에 119가 표시됩니다.
3	송수화기를 들거나 온후크를 눌러 다이얼을 합니다.	11-14 PM 08:30 119 통화 00:03	화면에 119 표시가 되면, 송수화기를 들거나 온후크를 눌러 다이얼을 합니다.



제품 출하시 긴급(3)버튼에는 119가 자동설정되어 있으니 사용시
주의하시기 바랍니다.

긴급(3) 다이얼 수정하기

순서	사용 방법	표시창	설명
1	긴급(3) 버튼을 길게(2초)누릅니다.	11-14 PM 08:30 저장번호 수정	대기화면에서 긴급(3)을 길게 누릅니다.
2	0 ~ 9 [숫자키]를 눌러 전화번호를 입력합니다.	11-14 PM 08:30 0123456789 저장번호 수정	긴급(3)을 길게 눌러 화면에 저장번호 1 -> 저장번호 수정으로 바뀌면 저장할 번호를 입력합니다.
3	긴급(3) 전화번호 입력을 하고, 긴급(3)을 눌러 저장을 합니다.	11-14 PM 08:30 0123456789 저장번호 3	전화번호 저장후 잠시 화면에 표시를 해주고 대기 상태로 이동합니다.



제품 출하시 긴급(3)버튼에 119가 자동설정되어 있으니 필요시 수정하여
사용하시기 바랍니다.

문제발생시 점검사항

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을
안내받을 수 있습니다.)

증상	점검사항
표시창에 아무런 표시가 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none">• 아답터 전원이 바르게 연결되어 있습니까?
발신자 정보가 표시되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none">• 발신자 정보표시 서비스에 가입하여 사용하고 있습니까?• 전화선이 바르게 연결되어 있습니까?• 두번째 전화벨이 울리기 전에 송수화기를 들면 발신자 정보를 수신할 수 없습니다.• 발신자 정보서비스가 제공되지 않는 교환망 영역에서 전화가 걸려온 경우는 표시할 수 없습니다.• 현재 설치되어 있는 PABX(사설교환기) 및 키폰 시스템이 발신자 정보표시(CID)서비스를 지원하지 않는 경우에는 표시할 수 없습니다.
온후크 디이얼 버튼을 눌렀을 때 발신음이 들리지 않을 때	<ul style="list-style-type: none">• 전화선이 바르게 연결되어 있습니까?• 전원은 바르게 연결되어 있습니까?• 온후크 음량을 조절해 보십시오.
전화벨이 울리지 않을 때	<ul style="list-style-type: none">• 수화기가 잘못 놓여 있지 않습니까?• 전화선에 너무 많은 전화가 동시에 연결되어 있지 않습니까?

제품사양

항 목	규 격
공 급 전 원	아답터 DC 9V. 200mA
동 작 온 도	-10~ +50 ° C
동 작 습 도	0~90%
무 게	약 700 g
크 기	202 x 181 x 65
저 장 용 량	긴급(1, 2) – 사용자 입력 가능 긴급(3) – 119 또는 사용자 입력 가능
표 시 창	-전화번호표시 : 수신시 – 16자(13자 이상은 이동식 표기) 발신시 – 끝부분에서 13까지 표기 -날짜 및 시간 표시 : 월, 일, 시간

제품보증서



서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고지 제2005-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명		모델명	SP-F170
구입일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

무료서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형

부품보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시

■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때 **제품교환 또는 구입가 환급 해당없음**

■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때 **제품교환 또는 무상수리 해당없음**

■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해 **제품교환 해당없음**

■ 교환된제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생 **구입가 환급 해당없음**

■ 교환 불가능시 **구입가 환급 해당없음**

■ 동일하자로 3회까지 고장 발생시 **무상수리 유상수리**

■ 동일하자로 4회째 고장 발생시 **제품교환 또는 구입가 환급 유상수리**

■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시 **제품교환 또는 구입가 환급 유상수리**

■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 **제품교환 또는 구입가 환급 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급**

■ 부품보유기간내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 **제품교환 또는 구입가 환급 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급**

■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 **제품교환 또는 구입가 환급 정액 감가상각한 후 환불**

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우 **유상수리에 해당하는 유상수리 금액 징수 후 감가상각적용 제품교환**

■ 수리가 가능한 경우 **유상수리 유상수리**

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로
사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스

기구 세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품 고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제 시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 시
- 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거 시
- 타사 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명 시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시
 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
 - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
 - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생 시

그 밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

삼성전자주식회사

<http://www.sec.co.kr>

SAMSUNG

판매원 - 삼성전자주식회사

주 소 | 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
제조원 | [주]아프로텍



서비스센터 대표전화번호

전국 어디서나 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담,
빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및
실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를
운영하고 있습니다.



고객 상담실

02-541-3000
080-022-3000



인터넷 쇼핑몰

<http://www.gosamsung.co.kr>



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



한국 A/S 우수기업 마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 국가기관인 산업자원부
기술 표준원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.

07/04 Rev. 0