

Aprotech (주)아프로텍

경북 칠곡군 기산면 영리 317-26
<http://www.aprotech.co.kr>



736-081501AA REV.00

이제는 문자메시지로 사랑을 전하세요.

Let's KT



900 MHz SMS




마음까지 전하는 그런 세상을 열어봅니다.
문자메시지용 무선 전화기
AT-S915 사용설명서

사용전 반드시 전화기가 설치된 지역번호를 설정하여 주십시오. 지역번호를 설정하지 않으면 수신번호 제다이얼시 같은 지역의 지역번호도 다이얼되어 전화통화를 할 수 없습니다. (설명서 31쪽 참조)

- 사용전에 반드시 사용설명서를 읽어보시고 사용하시기 바랍니다.
- 발신자 정보표시(CID), SMS 서비스를 받으시려면 서비스 제공사업자에 먼저 서비스 신청을 하셔야 합니다. (유료서비스)
- 휴대장치의 배터리 소모품이며 보증기간은 구입 후 6개월입니다.
- 구입하신 후 배터리를 10시간이상 충분히 충전시킨 후 사용하세요,

제품의 특징 및 장점

- COLOR LCD (65,000칼라)
- 발신/수신 메세지 저장 기능
- 발신자/수신자 정보저장(100개/200개)
- CALL BACK DIAL 기능
- 통화중 발신자 정보수신기능(TYPE II)
- 다중 휴대장치 설치
- 현재시각 표시기능
- 통화했던 시간 표시(몇시 몇분에 통화)
- SMS(문자 메세지)기능
- 모닝콜 기능
- 벨소리 선택 기능(10개)
- 폰북 기능(최대 200개)
- 자동 응답 기능
- 핵신전환 기능
- 보이스 포탈 기능
- 32poly

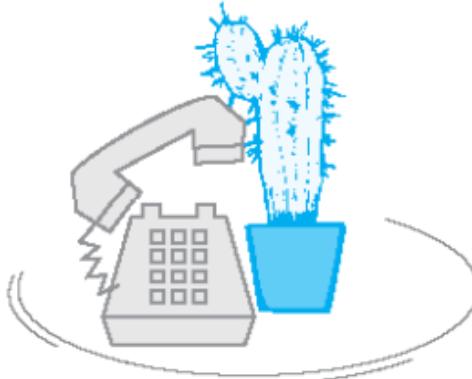

준비 및 설치

제품의 특징 및 장점	2
구성품 확인	5
설치 및 사용시 주의사항	6
각부의 명칭 및 설명	7-8
휴대장치 표시화면	9
전화기 설치	10-11
휴대장치 등록	12-13
배터리 관리방법	14
배터리 교체	15

기본 기능

전화받기	16
전화걸기	17
단축번호로 전화걸기	18
PAUSE 기능 이용하여 전화걸기	19
재발신 기능 이용하여 전화걸기	20
재다이얼 기능	21
수화음량 조절/Key음량 조절	22
메뉴선택하기	23

문자 입력

문자입력	24
한글입력	25-27
영문입력	28
숫자·특수문자 입력	29

폰 관리

자기정보입력	
- 자기이름 입력	30
- 지역번호 입력	31
- 전화번호 입력	32

날짜/시각 설정

- CIO 시각 설정	33
- 현재 시각 입력	34

전화기 설정

- Pause 시간	35
- Flash 시간	36
- SMS 단말기 설정	37
- 국선접속번호	38
- 지역번호 설정	39
- 병렬전화기검출	40
- 시스템 초기화	41
■ 짹 맞추기 / 휴대장치번호	42

편리 기능

■ 모닝콜 기능	
- 모닝콜 설정/해제	43

- 모닝콜 시각	44
- 모닝콜 멜로디	44
- 모닝콜 간격	45

알람시계 기능

- 설정/해제	46
- 알람 시각	47
- 알람 멜로디	48
- 알람 간격	49

화면설정

- 배경화면설정	50
- 화면밝기	51
- 반딧불	52

폰트설정

- 필기체/기본체	53
-----------	----

■ 소리꾼	
■ 벨소리 선택	
- 뮤직벨	54
■ 벨/램프 선택	
- 벨/램프	55
■ 효과음 설정	56
■ 음량조절	57
■ 자동응답	
■ 설정/해제	58
■ 인사말 듣기	59
■ 자동응답벨수	60
■ 메시지 관리	
■ 수신메시지	
- 메시지 수신함	61
- 메시지 담장하기	62
- 알림모드 설정	63
■ 발신메시지	
- 메시지 발신함	64
- 편지쓰기	65
■ 알림메시지	66
■ 메시지 수신/발신한 번호로 재다이얼	67
■ 전화번호부	
■ 전화번호찾기	
- 단축번호로 찾기	68
- 이름으로 찾기	69
- 전화번호로 찾기	70
- 전화번호 편집 및 삭제	71

■ 전화번호부	
■ 부재수신번호	
- 부재수신번호 검색	72
- 부재수신번호 삭제/모두 삭제	73
- 부재수신번호 저장	74
- 부재수신번호 SMS 보내기	75
■ 최근수신번호	
- 최근수신번호 검색	76
- 최근수신번호 삭제/모두 삭제	77
- 최근수신번호 저장	78
- 최근수신번호 SMS 보내기	79
■ 최근발신번호	
- 최근발신번호 검색	80
- 최근발신번호 삭제/모두 삭제	81
- 최근발신번호 저장	82
- 최근발신번호 SMS 보내기	83
■ 전화번호등록	84
■ 보이스 포털	
■ 작신전환 설정 및 해제	85
■ 통화전환 기능	86
■ 보이스 포털	
- KT Phone +	88
- 일반 경보(뉴스)	89
- 지역 경보	90
- 엔터테인먼트	91
- 교육	92
- 특화정보	93
■ 문제발생시 점검사항	94
■ After Service (A/S)	95
■ 제품 보증서	96

구성품 확인

* 구성품을 꼭 확인하여 주세요.

구성품에 이상이 있을 경우, 제품을 구입하신 곳에 문의하여 주세요.



설치시 주의사항(이런 곳에는 설치하지 마세요)

- 먼지 또는 부식성 가스가 많은 곳
- 직사광선이 내려 쪼는 곳
- 진동이 심하거나 불안전한 곳
- 물기나 습기가 많은 곳
- 전파를 발생시키는 기기근처(컴퓨터, 팩시밀리, 사무용기기 등의 전자제품)
- 두꺼운 벽, 철제 구조물에 인접한 장소 또는 밀폐된 곳


사용시 주의사항

- 휴대장치를 통화거리 내에서 사용하세요.
주변 환경에 따라 통화 거리가 다소 차이 날 수 있습니다. (고압선, 기지국)
- CID/SMS 전용 전화기 이므로 타 무선 전화기 보다 통화 거리가 짧아 질 수 있습니다.
- 통화 거리를 벗어나게 되면 잡음이 발생하고 경고음이 울립니다.
- 제품 외부를 알콜이나 벤젠, 아세톤 등 인화성물질로 닦으면 화학변화를 일으켜
제품 표면이 변질될 우려가 있으니 마른 흉정으로 닦아 주세요.
- 임의로 제품을 분해하지 마세요.
- 화기 근처에 두지 마세요.
- 충전단자에 이물질이 묻지 않도록 면봉이나 마른 흉정으로 자주 닦아 주세요.
- 제품에 진동이나 무리한 충격을 가하지 마시고 떨어뜨리지 마세요.
- 아답터의 DC 전원잭을 전화기로부터 분리하기 전에 반드시 전화선의 책을 먼저 분리하여 주십시오.

각부의 명칭 및 설명


▶ 고정장치

<고정장치 앞면>

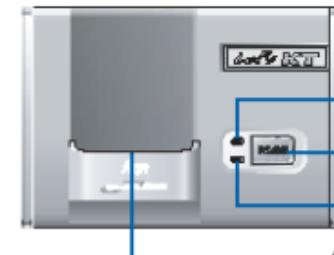

- ① 충전램프(녹색)
② PAGE 버튼
③ 전원램프(적색)
④ 충전단자

<고정장치 뒷면>

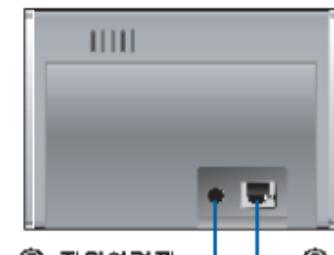


- ⑤ 전원연결잭
⑥ LINE연결잭

명 칭	설 명
① 충전램프(녹색)	휴대장치가 충전중일 때 표시됩니다.
② PAGE	등록된 휴대장치를 확인하고 위치를 파악할 수 있습니다.
③ 전원램프(적색)	고정장치의 전원 상태와 사용중임을 표시합니다.
④ 충전단자	휴대장치의 충전을 위한 단자입니다.
⑤ 전원연결잭	아답터전원을 연결하는 잭입니다.
⑥ LINE연결잭	전화선을 연결하는 잭입니다.

각부의 명칭 및 설명

▶ 휴대장치

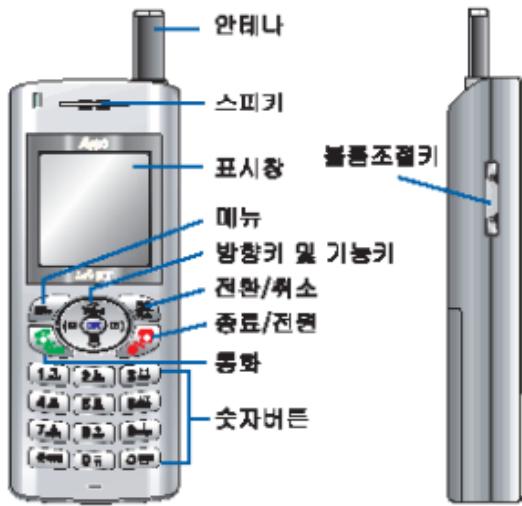

명칭	설명
안테나	고정장치와 무선교신을 하기 위한 안테나
스피커	통화중에 상대방의 목소리가 들리는 부분
표시창	휴대장치의 동작상태를 나타내 주는 표시창
	<ul style="list-style-type: none"> • 대기상태시 메인 메뉴를 열 때 사용 • 특정 기능 수행중에는 세부 메뉴키로 동작 함
	<ul style="list-style-type: none"> • 대기상태시 부재중 걸려 오는 전화를 차신 전환 할 때 사용 • 특정 기능 수행중에는 삭제 또는 이전메뉴로 돌아가고자 할 때 사용
	전화를 걸거나 받을 때 사용
	통화를 종료하거나 전원을 켜거나 끌 때 사용
Voice: OK:	<p>Voice: 보이스 포털 기능수행시, 메뉴 이동시 사용 OK: 기능을 선택할 때 사용</p>
전화번호부:	저장된 번호 찾기, 수신/발신번호 확인, 전화번호를 저장할 때 사용
통화목록:	최근 통화 목록 확인
문자메시지:	문자메시지를 받거나 보낼 때 사용
숫자버튼	숫자를 입력하거나 문자를 입력할 때 사용
볼륨조절키	수화 볼륨을 조절합니다.

휴대장치 표시화면



아이콘: 통화지역, 모닝콜, 메시지, 배터리 잔량 등의 아이콘을 표시합니다.


현재 날짜 및 요일: 설정된 현재 날짜와 요일이 표시됩니다.

현재시간: 설정된 현재시간이 표시됩니다.

아이콘	설명
	통화 가능지역을 나타냅니다.
	모닝콜이 설정되어 있을 때 표시됩니다.
	새 메시지가 도착했을 때 표시됩니다.
	자동응답 기능이 설정되어 있을 때 표시됩니다.
H1	휴대장치의 번호를 표시 합니다.
	배터리의 잔량을 표시합니다.

전화기 설치 I

▶ 고정장치 설치

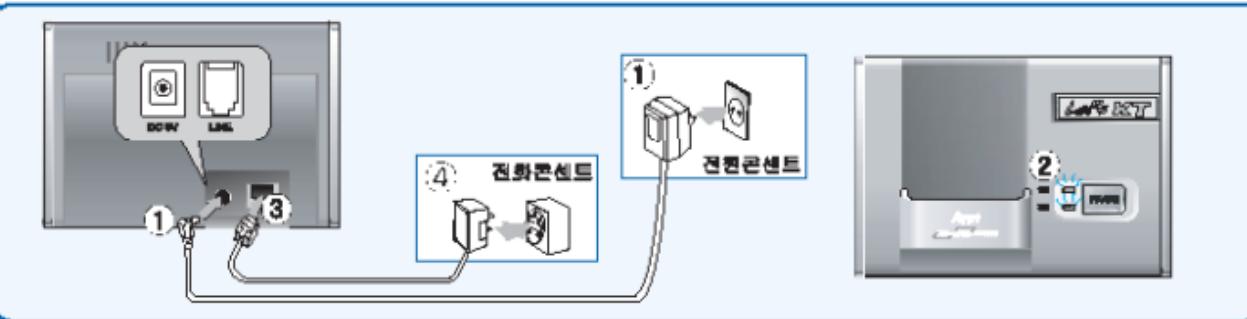

- ① 전원콘센트의 전압을 확인한 후 아답터를 연결합니다.
- ② 고정장치 앞면의 전원등이 켜지는지 확인합니다.
- ③ 전화선 제품 뒷면에 위치한 LINE연결 책에 연결합니다.
- ④ 4구잭을 전화콘센트에 연결합니다.

▶ 아답터

- 아답터는 제조사가 지정한 동일한 모델의 아답터만 사용하세요.
(아답터의 출력정격은 DC 9V 300mA, 220V 전용입니다.)
- 지정된 아답터를 사용하지 않아 발생되는 문제는 소비자 과실로 인정되오니 반드시 지정된 아답터만 사용하시기 바랍니다.
- 경전시에는 전화기를 사용할 수 없습니다.
- 본 제품은 220V 전용입니다.

전화기 설치 I

▶ 휴대장치 켜고/끄기

- 휴대장치 켜기

- ① 배터리(15쪽 참조)가 들어있는지 확인 후 버튼을 살짝 누르세요.
- ② 잠시 후 대기상태로 전환됩니다.

- 휴대장치 끄기

- ① 버튼을 3초 이상 누릅니다.
- ② 잠시 후 휴대장치가 깨집니다.

▶ 고정장치에 옮겨놓기

- ① 고정장치에 화살표 방향대로 휴대장치를 옮겨놓습니다.
- ② 충전램프에 불이 들어옵니다.
- ③ 고정장치의 [PAGE] 버튼을 누르면 휴대장치에서 "호출" 문구와 함께 벨이 울리는지 확인합니다.



- 휴대장치가 깨진 상태에서 배터리를 새로 끼우면 자동으로 켜집니다.
단, 버튼을 눌러 휴대장치의 전원을 끈 상태에서는 고정장치에 휴대장치를 옮겨놓아도 켜지지 않습니다. 이 때는 수동으로 전원을 켜야합니다.



휴대장치 등록 I

- 고정장치와 휴대장치 간에 상호교신을 위한 등록작업입니다.
- 제품 출하시에는 '휴대장치 1'로 등록되어 있습니다.
- 설치완료 후 [PAGE]버튼을 눌렀을 때 호출음이 들리지 않거나, 휴대장치만 새로 구입하였을 경우 "휴대장치 번호 설정" → "짝 맞추기" 순서로 휴대장치 등록을 실시 해주세요.

휴대장치는 3대까지 등록하여 사용이 가능합니다.

참고 본체와 휴대장치간 연결이 안 될 경우, 휴대장치 등록을 다시 수행하면 정상 동작이 됩니다.

▶ 휴대장치 번호

여러대의 휴대장치를 사용하시는 경우 휴대장치의 번호가 중복되지 않도록 설정합니다.
한 대의 휴대장치 사용시에는 '휴대장치 1'로 설정하여 사용하셔야 합니다.



- [◀] 버튼을 누릅니다.
- [OK] 또는 [1] 버튼을 누릅니다.



- [◀] 버튼을 누릅니다.
- [OK] 버튼을 누릅니다.
- [▼] 버튼을 누릅니다.
- '휴대장치 번호'를 선택해서 [OK] 버튼을 누릅니다.
- [5] 버튼을 누릅니다.



6. 전단계로 돌아옵니다.

휴대장치 등록 I

▶ 짹 맞추기

- 고정장치와 휴대장치간의 상호신호교신을 위한 작업입니다.



1. BASE의 [◀] 버튼을 활간색 전원 램프가 깜박일 때까지 길게 누릅니다.



2. [◀] 버튼을 누릅니다.
3. 폰 관리를 선택해서 [OK] 버튼을 누릅니다.
4. [▼] 버튼을 눌러 '짝 맞추기'를 선택한 후 [OK] 버튼을 누릅니다.
- [4] 버튼을 누릅니다.



5. 전단계로 돌아갑니다.



• 본체와 휴대장치간 연결이 안 될 경우 휴대장치 등록을 다시 수행하면 정상 동작이 됩니다.

참고 • 가능 수령 중에 [▶]를 누르면 전단계 메뉴로 이동하고 [◀]를 누르면 대기상태로 됩니다.

배터리 관리방법

* 배터리는 주변환경이나 휴대장치 사용방법에 따라 사용기간이 달라질 수 있습니다.

구입시 및 장기간 사용하지 않았을 때

- 설치후 10시간 이상 충분히 충전을 하고 사용하시기 바랍니다.
- 배터리는 사용하지 않더라도 장시간 방치해 두면 자연 소모됩니다.
이런 이유로 새 배터리에서도 용량이 작아 설치 후에 화면의 [□] 그림기호가 짬박이고 "삐삐--"소리가 나는 경우가 있습니다.
이럴 때는 휴대장치를 고정장치나 충전기 위에 10시간 이상 옮겨놓고 완전 충전시키세요.
- 휴대장치가 고정장치나 충전기에서 분리된 상태에서 장기간 외출하시거나 하루 이상 전원 코드를 뽑아놓았을 시에는 화면에 아무것도 나타나지 않는 경우가 있습니다. 이 때는 10시간 이상 충분히 충전시켜 사용하세요.

손질

- 휴대장치와 고정장치, 충전기의 충전단자 금속부위에 이물질이 묻으면 충전이 잘 되지 않으므로 면봉이나 마른 형광으로 자주 닦아주세요.

배터리 수명 및 분리수거

- 배터리의 제품 보증기간은 6개월입니다.
- 배터리는 소모품으로 서서히 사용기간이 짧아집니다.
- 처음 사용시보다 성능이 반 정도 떨어지면 새 배터리를 구입하여 교체하세요.
(구입방법은 제품 구입처나 대리점으로 문의하세요.)
- 교환후 폐기 배터리는 배터리 전용 수거함에 넣어주세요.
- 화기근처나 불 속에 넣기되면 폭발할 수 있으므로 절대로 넣지마세요.

배터리 교체

▶ 휴대장치 배터리 교체



- 휴대장치 뒷면의 배터리 덮개를 얇지 손가락으로 누르면서 화살표 방향으로 빼냅니다.
- 배터리를 분리하고 새로운 배터리로 교체합니다.
(*배터리를 분리하실 때는 반드시 책 가까이 잡고 분리하여야 합니다.
배터리 삽입 후 옆의 빈 공간에 선이 끼밀 수 있으니 주의하세요.)
- 덮개를 고정하고, 화살표 방향처럼 아래에서 위로 밀면서 닫습니다.
- 무리한 힘을 가하면 배터리 덮개의 고정장치가 파손되니 주의하시기 바랍니다.

주의



- 휴대장치를 고정장치나 충전기에 옮겨놓고 10시간 이상 충분히 충전시켜 주세요.
- 배터리는 소모품이며 무상보증기간은 구입 후 6개월입니다.
- 배터리의 성능이 저하되면 새 배터리로 교체하여 사용하세요.
(제품 구입처나 대리점으로 문의바랍니다.)
- 배터리는 당사에서 지정하는 제품만 사용하시고 배터리의 잘못된 사용으로 인한 고장은 소비자에게 책임이 있습니다.

전화받기



1. 전화벨이 울리면 고정장치에서 휴대장치를 든 후, 버튼이나 다른 아무 버튼을 누른 후 전화를 받습니다.



2. 휴대장치가 고정장치에 놓여져 있지 않은 경우 버튼을 눌러 전화를 받습니다.



3. 통화가 끝나면 를 누르거나 휴대장치를 고정장치 위에 올려놓습니다.

전화걸기



1. 고정장치에서 휴대장치를 둡니다.



2. 를 누른 후, 전화번호를 누릅니다.
또는 전화번호를 먼저 누른 후, 를 누릅니다.



3. 통화가 끝나면 를 누르거나 휴대장치를 고정장치 위에 올려놓습니다.

▶ 대기 다이얼링 기능

• 휴대폰처럼 먼저 번호를 누르고 버튼을 누르면 자동으로 다이얼하여 통화가 연결됩니다.



- 단축 다이얼의 저장번호를 길게 누르면 자동으로 연결됩니다.
- 전화번호 입력 중 잘못 누른 번호는 버튼을 눌러 지우세요.
- 통화 중에 휴대장치를 고정장치에 올려놓으면 통화가 종료됩니다.
- 통화 중 고정장치의 전원이 깨지면 전화가 끊어집니다.

단축번호로 전화걸기



1. 대기상태에서 전화번호부에 저장된 단축번호의 마지막 번호를 길게 누릅니다.



2. 단축번호에 저장된 번호로ダイ얼됩니다.



3. 입력된 단축번호에 저장된 전화번호가 없을 경우, 아래 음이 발생하며 '단축번호가 없습니다'라는 메시지가 화면에 나타납니다.



• **한자리 단축번호(0~9):** 단축번호를 길게 누른다.
예) 단축번호 3번에 저장된 경우
[3]을 길게 누른다.

• **두자리 단축번호(10~99):** 앞자리는 짧게, 마지막 번호는 길게 누른다.
예) 단축번호 15에 저장된 경우
[1]은 짧게, [5]는 길게 누른다.

• **세자리 단축번호(100~200):** 앞의 두자는 짧게, 마지막 번호는 길게 누른다.
예) 단축번호 125에 저장된 경우
[1]과 [2]는 짧게, [5]는 길게 누른다.

단축번호 지정은 58쪽 전화번호 등록을 참조하세요.

PAUSE 기능 이용하여 전화걸기

사설교환기에 제품을 연결하여 사용할 때 국선접속번호를 누른뒤 포즈버튼([#])을 누르면 기기가 자동으로 번호송출을 약간 지연시켜주어 연결을 원활히 하기위한 기능입니다.

▶ 대기상태에서



1. 국선접속번호(예:9)를 누릅니다.



2. [#]를 누르면 'P'가 표시됩니다.



3. 걸고자 하는 번호를 누릅니다.


▶ 통화대기 상태에서



1. [#]을 누릅니다.



2. 국선접속번호(예:9)를 누른 후 [#]를 누르면 'P'가 표시됩니다.

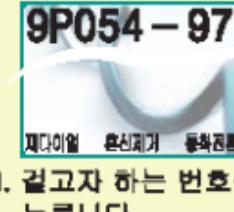

3. 걸고자 하는 번호를 누릅니다.



사설교환기나 키폰에 연결하여 사용하는 경우, 전화번호 저장시 국선접속번호 뒤에 포즈기능을 설정하여 저장해야만ダイ얼시 정상적으로ダイ얼됩니다. 일반 가정에서는 설정하실 필요가 없습니다.

재발신 기능 이용하여 전화걸기

- 통화가 끝나고 계속해서 다른 곳으로 전화를 걸 때 송수화기를 내려놓지 않고 전화를 다시 걸 수 있습니다.

▶ 재발신 기능



1. 통화상태에서 을 누릅니다.



2. 새로운 발신음이 들리면 전화번호를 누릅니다.



3. 통화가 끝나면 를 누릅니다.

▶ 특수 기능

사용자가 해당지역 전화국에 신청하여 사용할 수 있는 특수 기능으로 통화 중 걸려오는 다른 전화를 받거나 하나의 전화로 두사람을 호출하여 3명이 동시에 통화를 할 수 있습니다.



1. 통화중에 다른전화가 걸려오면 '삐삐'하는 신호음이 들립니다. 이때, 재발신 을 누릅니다.



2. 다른 전화를 받은 후, 먼저 통화하던 사람과 다시 통화하려면 재발신 을 누릅니다.



1. 통화 중에 다른 사람을 호출하여 3명이 통화를 하려면 재발신 버튼을 누릅니다.



2. 새로운 발신음이 들리면 다른 사람에게 전화를 건 후, 재발신 버튼을 누르면 3자 통화가 가능합니다.

재다이얼 기능

▶ 통화중 재다이얼 하기

- 걸고자 하는 번호가 통화중일 때 재발신 버튼을 누른 후 재다이얼 버튼을 누르면 마지막 걸었던 번호로 다시 연결 됩니다.



1. 걸고자하는 번호가 통화중일때 재발신 를 누릅니다.



2. 재다이얼 를 누릅니다.

▶ 대기상태에서 재다이얼 하기




1. 대기상태에서 길게 누릅니다.
2. 마지막 걸었던 번호로 다시 연결 됩니다.



▶ 최근 통화 목록에서 전화 걸기




1. 대기상태에서 [] 을 길게 누릅니다.
2. 마지막 걸었던 번호로 다시 연결 됩니다.

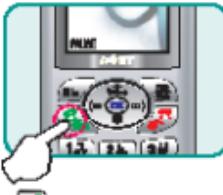

3. 버튼을 누릅니다.
4. 선택된 번호로 전화가 걸립니다.

수화 음량 조절

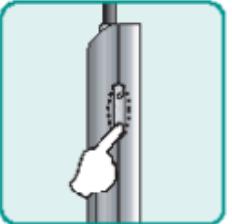

1. 통화상태에서 휴대장치의 Key [▲]나 [▼]를 누릅니다.




2. 수화 음량을 조절할 수 있습니다.



3. OK 버튼을 누르거나 3초 후에 이전화면으로 돌아갑니다.

Key 음량 조절

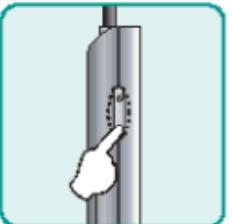

1. 대기상태에서 휴대장치의 Key [▲]나 [▼]를 누릅니다.



2. Key 음량을 조절할 수 있습니다.



3. OK 버튼을 누르거나 3초 후에 초기화면으로 돌아갑니다.

메뉴 선택하기



1. 폰 관리



2. 편리 기능



3. [▲]나[▼] 버튼으로 원하는 기능을 선택한 후, OK 를 누릅니다. 또는 원하는 메뉴의 번호를 숫자버튼으로 선택합니다.



참고 기능 수행 중에 ▶▶▶ 버튼을 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.

기능 수행 중에 ▶▶▶ 버튼을 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 OK 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 같은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.


문자입력

- 문자메시지를 보낼 때(63쪽 참고)
 - 휴대장치에 자기이름을 입력할 때
(30쪽 참고)
 - 전화번호 저장시 이름을 입력할 때
(72,75,76쪽 참고)
 - 저장된 번호를 찾기위해 이름을 입력
할 때(68쪽 참고)
문자를 입력할 수 있습니다.

문자 입력상태가 되면 문자모드 변경상자가 나타납니다.



▶ 버튼을 반복해 눌러 원하는 문자모드를 선택합니다.

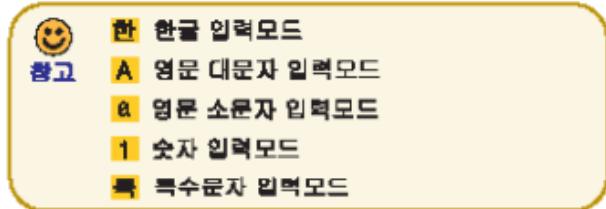

한글 입력



- 자음 중 거센소리(ㅊ, ㅌ, ㅋ, ㅍ, ㅎ 등)를 입력 하려면 해당자음의 버튼을 누른 후 **[Space]** (일주기)를 한 번 또는 두 번 반복해서 누릅니다.
 - 된소리(ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ 등)를 입력 하려면 해당자음의 버튼을 누른 후 **[Space]** 나 **[Shift]** (**[Space]**) 을 동시에 누릅니다.

자음 입력 방법

- 그 온 **1회** 을 한 번 누름
 - 그 온 **2회** 을 한 번,
 ※※※ 를 두 번 누름
 - 빠온 **5회** 을 한 번,
 ※※※ **※※※** 을 누름

지우기

- 글자를 지우려면 흰색 버튼을 누릅니다.

모음 인적 학제

- ㅏ 는 3번 누름
 - ㅓ 는 3번, 4번 누름
 - ㅗ 는 3번, 4번 누름
 - ㅜ 는 3번, 4번, 5번 누름
 - ㅔ 는 6번 누름
 - ㅚ 는 0번, 9번 누름
 - ㅟ 는 8번, 9번 누름


문자 쓰기

▶ 한글 입력 예 : "아프로텍 야삐"



문자 쓰기

▶ 한글 거센소리(ㅊ,ㅌ,ㅋ,ㅍ,ㅎ), 된소리(ㄱ,ㄲ,ㅂ,ㅆ) 입력방법

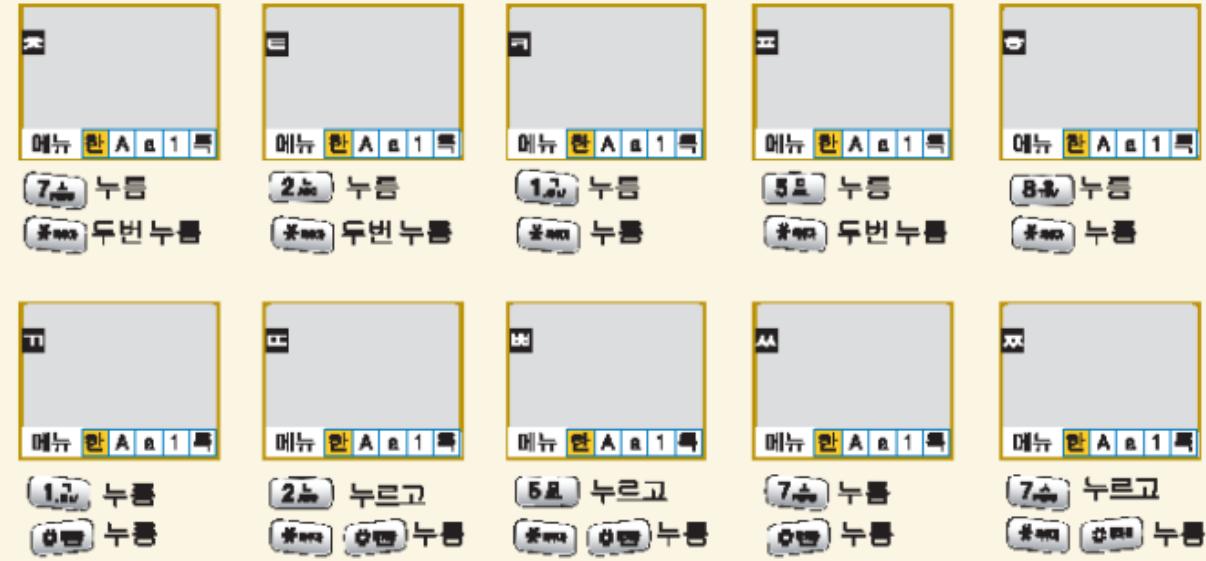

영문 입력

메뉴 한 A a 1 톡

▶ 버튼을 눌러 영문 입력모드를 선택합니다.



영문 입력 방법

- A는 2번 누름
- H는 4번 두 번 누름
- O는 8번 세 번 누름

지우기, 빙칸넣기

- 원하는 글자가 표시될 때까지 해당 버튼을 반복해서 누르면 됩니다.
- 같은 버튼에 있는 글자를 연속해서 입력하려면 처음 글자 입력한 다음 [▶]버튼으로 위치 이동 후 입력합니다.


▶ 영문 입력 예 : "Yuppie"

메뉴 한 A a 1 톡

▶ 버튼을 눌러 영문 입력모드를 선택



8번 세 번 누름

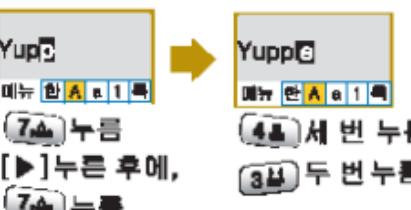

7번 누름

[▶]버튼 후에, 7번 누름

7번 누름

- 글자를 지우려면 [◀]를 누릅니다.
- 빙칸 넣기 : 다음 글자가 빙칸이면 [▶]를 누르고 이미 입력한 글자 사이에 빙칸을 넣으려면 [◀],[▶]로 빙칸을 넣을 위치로 이동 후, [OK]을 1번 누릅니다.

숫자 · 특수문자 입력

▶ 숫자 입력

메뉴 한 A a 1 톡

▶ 버튼을 눌러 숫자 입력 모드를 선택합니다.



- 숫자 입력모드에서 해당 버튼을 누르면 숫자가 입력됩니다.

- "*", "#"은 숫자모드에서만 입력 가능합니다.

▶ 특수문자 입력

메뉴 한 A a 1 톡

▶ 버튼을 눌러 특수문자 입력모드를 선택합니다.



- 특수문자 모드를 선택하면 화면아래쪽에 특수문자가 표시됩니다.
- [◀],[▶]버튼으로 원하는 특수문자를 선택 후 [OK]버튼을 누르면 입력됩니다.
- 원하는 특수문자가 없을 경우 [▲],[▼]버튼을 누르면 또 다른 특수문자가 표시됩니다.

▶ 특수문자 입력 예

▶ 특수문자 모드를 선택한 후,

편지 쓰기

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

폰관리-자기정보 입력

▶ 자기이름 입력



- ▶ 버튼을 누릅니다.
- OK 또는 [1] 버튼을 누릅니다.

메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

참고 기능 수행 중에 OK를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 OK를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 같은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.



- OK 또는 [1] 버튼을 누릅니다.

- 이름을 입력합니다.
(입력방법 24쪽 참조)
- [▼]을 눌러 수정할 수 있습니다.
- OK를 누릅니다.

폰관리-자기정보 입력

▶ 지역번호 입력

- 전화기가 설치된 지역번호를 반드시 설정하여 주세요.
- 지역번호를 설정하지 않으면 수신번호 재다이얼시 같은 지역의 지역번호도 다이얼이 되어 전화통화를 할 수 없습니다.




- ▶ 버튼을 누릅니다.
- OK 또는 [1] 버튼을 누릅니다.



- OK 또는 [1] 버튼을 누릅니다.



- [▼]버튼을 눌러 '지역번호입력'을 선택한 후 OK를 누릅니다.
또는 [2]버튼을 눌러도 지역번호 입력으로 들어갑니다.

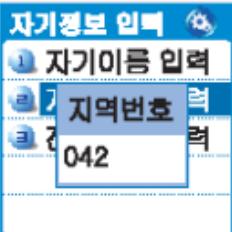

- 지역번호를 숫자버튼을 이용하여 입력합니다.
- [▼]을 눌러 수정할 수 있습니다.
- OK를 누릅니다.

지역번호 : 서울특별시(02), 부산광역시(051), 대구광역시(053), 인천광역시(032), 광주광역시(062)
참고 대전광역시(042), 울산광역시(052), 경기(031), 강원(033), 충북(043), 충남(041), 경북(054), 경남(055), 전북(063), 전남(061), 제주(064)

폰관리-자기정보 입력

▶ 전화번호 입력



- 버튼을 누릅니다.
- 폰 관리 화면에서 **OK** 버튼 또는 [1] 버튼을 누릅니다.



- [**OK**] 또는 [1] 버튼을 누릅니다.



- [**▼**]버튼을 눌러 '전화 번호입력'을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 를 눌러 수정할 수 있습니다.
- [3]버튼을 눌러도 전화번호 입력으로 들어갑니다.



- 지역번호를 제외한 전화번호를 입력합니다.
- 를 눌러 수정할 수 있습니다.
- OK** 버튼을 누릅니다.

메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

참고 기능 수행 중에 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

폰관리-날짜/시각 설정

▶ CID 시각 설정



- 버튼을 누릅니다.
- 폰 관리 화면에서 **OK** 버튼 또는 [1] 버튼을 누릅니다.



- [**▼**]버튼을 눌러 '날짜/시각 설정'을 선택한 후 **OK** 버튼 또는 [2] 버튼을 누릅니다.



- CID시각 입력 선택후 **OK** 버튼을 누릅니다.



- [**▲**],[**▼**]버튼을 이용하여 '해제', '설정'을 선택합니다.
- OK** 버튼을 누릅니다.

참고 CID 시각 설정 기능을 설정해 놓으면 발신자 정보표시(CID) 서비스가 되는 지역에서는 발신자 경보 수신자 자동으로 시리이 교통기의 시각으로 설정 됩니다.

메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

기능 수행 중에 를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.

기능 수행 중에 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

폰관리-날짜/시각 설정

▶ 현재시간 입력



1. [▶] 버튼을 누릅니다
2. [OK] 또는 [1] 버튼을 누릅니다.

예) 2005년 5월 18일 14시 25분입니다

◀를 이용하여 날짜에서 땅박일때 0+6+0+6+1+8+1+4+2+6+ [OK]



3. [▼] 버튼을 눌러 '날짜/시각 설정'을 선택 후 [OK] 버튼을 누르거나 [2] 버튼을 누릅니다.



4. [▼] 버튼을 눌러 '현재시각 입력'을 선택 후 [OK] 버튼을 누르거나 [2] 버튼을 누릅니다.



5. 시/분을 입력하고 년도 및 날자를 바꾸기를 원할 때는 [◀], [▶] 버튼을 눌러 원하는 위치에서 광박일 때 숫자 버튼으로 입력합니다.



시간은 24시간 단위로 표시됩니다. 예) 오후 2시 → 14:00(00:00~23:59로 표시)

메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

기능 수행 중에 [▶] 를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.

기능 수행 중에 [◀] 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 [OK] 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

폰관리-전화기 설정

▶ PAUSE 시간


- 사설교환기를 연결하여 사용하는 경우, 수신번호 자동ダイ얼 기능을 사용하여 전화를 걸 때 안정적으로 다이얼 되도록 하기 위해 포즈 시간을 설정합니다.
- 일반가정에서는 설정하지 않으셔도 됩니다.



1. [▶] 버튼을 누릅니다
2. [OK] 또는 [1] 버튼을 누릅니다.



3. [▼] 버튼을 눌러 '전화기 설정'을 선택한 후 [OK] 버튼 또는 [3] 버튼을 누릅니다.

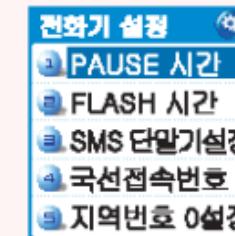

4. PAUSE시간 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.



5. [▲], [▼] 버튼으로 원하는 포즈시간을 선택합니다.
6. [OK] 를 누릅니다.



메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

기능 수행 중에 [▶] 를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.

기능 수행 중에 [◀] 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 [OK] 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

폰관리-전화기 설정

▶ FLASH 시간

- 전화기를 구내전화(내선)에 연결하여 사용하는 경우에는 기종에 따라 차이가 있으므로 적정한 시간을 설정해야 합니다.
- 일반가정에서는 설정하지 않으셔도 됩니다.



1. [▶] 버튼을 누릅니다.
2. [OK] 또는 [1] 버튼을 누릅니다.



3. [▼] 버튼을 눌러 '전화기 설정'을 선택한 후 [OK] 버튼 또는 [3] 버튼을 누릅니다.



4. [▼], [▼] 버튼으로 원하는 FLASH시간을 선택합니다.
5. [OK]를 누릅니다.



6. [▲], [▼] 버튼으로 원하는 FLASH시간을 선택합니다.
7. [OK]를 누릅니다.



메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

기능 수행 중에 [▶]를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.

기능 수행 중에 [◀]를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 [OK]를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

폰관리-전화기 설정

▶ SMS 단말기 설정

- 같은 번호의 전화선에 두 대이상의 전화기를 연결하여 사용할 경우 문자메시지를 경상적으로 받기위해 반드시 주 단말기와 보조 단말기를 설정해주세요 합니다.
- 주 단말기로 설정된 전화기는 문자메시지를 받을 수 있고, 보조 단말기로 설정된 전화기는 문자메시지를 받을 수 없습니다.



1. [▶] 버튼을 누릅니다.
2. [OK] 또는 [1] 버튼을 누릅니다.



3. [▼] 버튼을 눌러 '전화기 설정'을 선택한 후 [OK] 버튼 또는 [3] 버튼을 누릅니다.



4. [▼] 버튼을 눌러 'SMS 단말기설정'을 선택합니다.
5. [OK]를 누릅니다.




6. [▲], [▼] 버튼으로 선택합니다.
7. [OK]를 누릅니다.

폰관리-전화기 설정

▶ 국선접속번호

- 사설교환기에 연결하여 사용할 때에는 반드시 국선접속번호를 설정해 주셔야 합니다.
- 일반 가정이나 사설교환기를 사용하지 않는 사무실 및 기타 장소에서는 국선접속번호를 설정하지 마세요. 재다이얼시 자동으로 국선접속번호가ダイ얼되어 전화가 걸리지 않습니다.

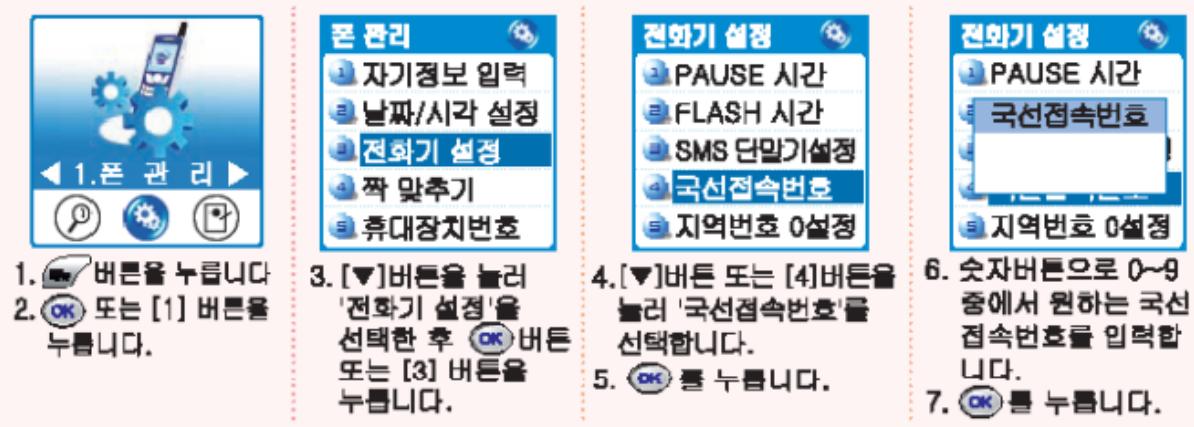

폰관리-전화기 설정

▶ 지역번호 0 설정

- CID(발신자 정보표시) 수신시 지역번호 맨 앞에 '0'이 빠지는 경우 이를 설정해 놓으면, 재다이얼시 자동으로 '0'을 추가해주는 기능입니다.



폰관리-전화기 설정

▶ 병렬전화기검출

- 사설교환기 사용시 벨이 울리지 않을 때 사용하는 기능입니다.
- 교환기 사용시 사용하고 일반 가정에서는 사용할 필요가 없습니다.



1. 버튼을 누릅니다.
2. 또는 [1] 버튼을 누릅니다.



3. []버튼 또는 [8]버튼을 눌러 '전화기설정'을 선택한 후 버튼을 누릅니다.



4. []버튼 또는 [6]버튼을 눌러 '병렬전화기검출'을 선택한 후 버튼을 누릅니다.




7. 초기값은 '검출 함'이고 벨등작에 이상 발생시 '검출 만함'을 선택한 후 버튼을 누릅니다.

폰관리-전화기 설정

▶ 시스템 초기화



1. 버튼을 누릅니다.
2. 또는 [1] 버튼을 누릅니다.

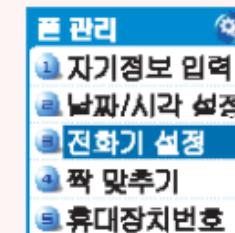

3. []버튼 또는 [3]버튼을 눌러 '전화기설정'을 선택합니다.
4. 를 누릅니다.



5. []버튼 또는 [7]버튼을 눌러 '시스템 초기화'를 선택합니다.
6. 를 누릅니다.



7. [,]버튼으로 '예', '아니요'를 선택후 버튼을 누릅니다.



• 초기화를 할 시에는 모든 저장된 내용이 지워지고, 처음 구입하실때처럼 되니 주의하시길 바랍니다.

폰 관리-꽉 맞추기

- 꽉 맞추기 기능은 고정 장치와 휴대 장치간에 무선통신을 위한 신호 교환 작업입니다.
꽉 맞추기 방법은 13쪽의 '휴대장치 등록'편을 참조하세요.

폰 관리-휴대장치 번호

- 여러대의 휴대장치를 동시에 사용할 경우 휴대장치의 번호를 부여하여 혼용을 방지 합니다.
휴대장치 번호부여 방법은 12쪽의 '휴대장치 등록'편을 참조하세요.



메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

참고

기능 수행 중에 를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.

기능 수행 중에 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

편리기능-모닝콜 기능

▶ 모닝콜 설정/해제


- 모닝콜을 설정해 두면 설정된 시간에 모닝콜이 울립니다.
- 모닝콜이 울리는 동안 아무 버튼이나 누르면 벨이 멈춥니다.



- 버튼을 누릅니다.
- [▶] 또는 [▼] 버튼으로 '편리기능'을 선택합니다.
- 를 누릅니다.



- 를 누릅니다.

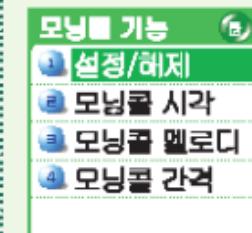

- 를 누릅니다.



- [▲],[▼]버튼으로 '해제' '설정'을 선택합니다.
- 를 누릅니다.

편
리
기
능



모닝콜을 설정하면 대기화면에 <> 아이콘이 나타납니다.

편리기능-모닝콜 기능

▶ 모닝콜 시작



1. 버튼을 누릅니다.
2. [▶] 또는 [▼]버튼으로 '편리기능'을 선택합니다.
3. OK를 누릅니다.



4. OK를 누릅니다.



5. ①번에서 '설정'을 선택 후,
[▼]버튼으로 '모닝콜
시작'을 선택합니다.
6. OK를 누릅니다.



7. 원하는 시간을 숫자
버튼으로 입력합니다.
시간은 24시간 단위
로 입력합니다.
예) 오후 2시→14:00
8. OK를 누릅니다.



메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

참고

기능 수행 중에 [▶]를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.

기능 수행 중에 [◀]를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 OK를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

편리기능-모닝콜 기능

▶ 모닝콜 멜로디



1. 버튼을 누릅니다.
2. [▶] 또는 [▼]버튼으로 '편리기능'을 선택합니다.
3. OK를 누릅니다.



4. OK를 누릅니다.



5. [▲],[▼]버튼으로
원하는 멜로디를
선택합니다.
6. OK를 누릅니다.



7. [▲],[▼]버튼으로
원하는 멜로디를
선택합니다.
8. OK를 누릅니다.



메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

참고

기능 수행 중에 [▶]를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.

기능 수행 중에 [◀]를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 OK를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

편리기능-모닝콜 기능

▶ 모닝콜 간격



1. 버튼을 누릅니다.
2. [▶] 또는 [▼] 버튼으로 '편리기능'을 선택합니다.
3. OK를 누릅니다.



4. OK를 누릅니다.



5. [▼] 버튼으로 '모닝콜 간격'을 선택합니다.
6. OK를 누릅니다.



7. [▲], [▼] 버튼으로 원하는 간격을 선택합니다.
8. OK를 누릅니다.



메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

참고

기능 수행 중에 ▶를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.

기능 수행 중에 ▶를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 OK를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

편리기능-알람시계 기능

▶ 알람 설정/해제



1. 버튼을 누릅니다.
2. [▶] 또는 [▼] 버튼으로 '편리기능'을 선택합니다.
3. OK를 누릅니다.



4. [▼] 버튼으로 '알람시계기능'을 선택합니다.
5. OK를 누릅니다.



6. OK를 누릅니다.



7. [▲], [▼] 버튼으로 '설정'을 선택합니다.
8. OK를 누릅니다.



메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

참고 기능 수행 중에 ▶를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.

기능 수행 중에 ▶를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 OK를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

편리기능-알람시계 기능

▶ 알람 시각




- ①번에서 '설정'을 선택 후,
1. [▼]버튼으로 '알람 시각'을 선택합니다.
2. **OK**를 누릅니다.



3. 원하는 시간을 숫자 버튼으로 입력합니다. 시간은 24시간 단위로 입력합니다. 예) 오후 2시→14:00
4. **OK**를 누릅니다.

▶ 알람 멜로디

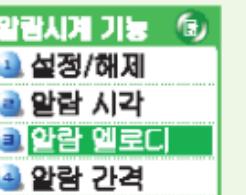

- ②번에서 '시각'을 입력 후,
1. [▼]버튼으로 '알람 멜로디'를 선택합니다.
2. **OK**를 누릅니다.




3. [▲], [▼]버튼으로 원하는 멜로디를 선택합니다.
4. **OK**를 누릅니다.



메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.



기능 수행 중에 **OK**를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.



기능 수행 중에 **OK**를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 **OK**를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

편리기능-알람시계 기능

▶ 알람 간격

- 한번만 울림 : 알람 설정 후 한번만 울린 후 알람 설정이 해제됩니다.
- 매일 울림 : 매일 정해진 시간에 알람이 울립니다.



1. **◀▶ 편리 기능** 버튼을 누릅니다.
2. [▼]버튼으로 '알람 시계 기능'을 선택합니다.
3. [▶] 또는 [▼]버튼으로 '편리기능'을 선택합니다.
4. **OK**를 누릅니다.



5. **OK**를 누릅니다.
6. [▼]버튼으로 '알람 시계 기능'을 설정 후,
7. [▼]버튼으로 '알람 간격'을 선택합니다.
8. **OK**를 누릅니다.



9. **OK**를 누릅니다.



10. [▲], [▼]버튼으로 원하는 간격을 선택합니다.
11. **OK**를 누릅니다.

편리기능-화면 설정

▶ 배경화면 설정



편리기능-화면 설정

▶ 화면밝기



메뉴 선택시 방향기를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

참고 기능 수행 중에 [▶]를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.

기능 수행 중에 [▶]를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 [OK]를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

편리기능-화면 설정

▶ 반딧불 : 제품의 등작여부와 어두운 곳에서도 제품을 확인할 수 있습니다.



- 버튼을 누릅니다.
- [▶] 또는 [▼] 버튼으로 '편리기능'을 선택합니다.
- [OK]를 누릅니다.



- [▼] 버튼을 눌러 '화면 설정'을 선택합니다.
- [OK]를 누릅니다.



- [▼] 버튼으로 '반딧불'을 선택합니다.
- [OK]를 누릅니다.



- [▼] 버튼으로 '고기', '켜기'를 선택합니다.
- [OK]를 누릅니다.

편리기능-폰트 설정

▶ 필기체/기본체



- 버튼을 누릅니다.
- [▶] 또는 [▼] 버튼으로 '편리기능'을 선택합니다.
- [OK]를 누릅니다.



- [▼] 버튼을 눌러 '폰트 설정'을 선택합니다.
- [OK]를 누릅니다.



- [▼] 버튼으로 사용할 폰트를 선택합니다.
- [OK]를 누릅니다.

메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

참고 기능 수행 중에 를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.

기능 수행 중에 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

참고 기능 수행 중에 를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.

기능 수행 중에 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.


기능 설정 후 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

소리꾼기능-벨소리 선택

▶ 뮤직벨



1. 버튼을 누릅니다.
2. [▶] 또는 [▼] 버튼으로 '소리꾼'을 선택합니다.
3. OK를 누릅니다.

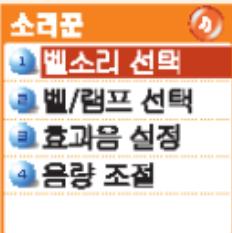

4. [▼]버튼을 눌러 '벨소리 선택'을 선택합니다.
5. OK를 누릅니다.



6. [▼]버튼으로 벨소리를 들으면서 원하는 벨소리를 선택합니다.
7. OK를 누릅니다.



메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

참고

기능 수행 중에 ▶ 버튼을 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.

기능 수행 중에 ▾ 버튼을 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 OK를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.


소리꾼기능-벨/램프 선택

▶ 벨/램프


- 전화가 왔음을 알리는 표시를 벨소리, 햄프(무음) 중 선택할 수 있습니다.



1. 버튼을 누릅니다.
2. [▶] 또는 [▼] 버튼으로 '소리꾼'을 선택합니다.
3. OK를 누릅니다.

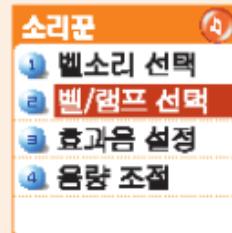

4. [▼]버튼을 눌러 '벨/램프 선택'을 선택합니다.
5. OK를 누릅니다.

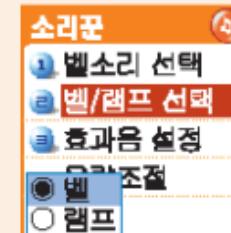

6. [▲], [▼]버튼으로 원하는 사항을 선택합니다.
7. OK를 누릅니다.


소리꾼기능

소리꾼기능-효과음 설정

▶ 효과음 설정



- ▶ 버튼을 누릅니다.
- [▶] 또는 [▼]버튼으로 '소리꾼'을 선택합니다.
- OK를 누릅니다.

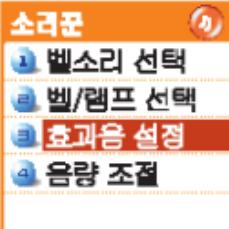

- [▲], [▼]버튼을 눌러 '효과음 설정'을 선택합니다.
- OK를 누릅니다.



- [▼]버튼으로 원하는 항목을 선택하고 [◀], [▶] 버튼으로 원하는 벨소리를 선택합니다.
- OK를 누릅니다.



메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.



기능 수행 중에 ▶ 버튼을 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.

기능 수행 중에 ▶ 버튼을 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 OK를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

소리꾼기능-음량 조절

▶ 음량 조절



- ▶ 버튼을 누릅니다.
- [▶] 또는 [▼]버튼으로 '소리꾼'을 선택합니다.
- OK를 누릅니다.



- [▲], [▼]버튼을 눌러 '음량 조절'을 선택합니다.
- OK를 누릅니다.




- [▲], [▼]버튼으로 원하는 항목을 선택하고 [◀], [▶] 버튼으로 벨소리를 들으면서 원하는 벨소리 크기를 선택합니다.
- OK를 누릅니다.

자동응답-설정/해제

▶ 자동응답 설정/해제

- 사용자가 부재시 사용자의 부재를 알리는 인사말을 설정할 수 있습니다.

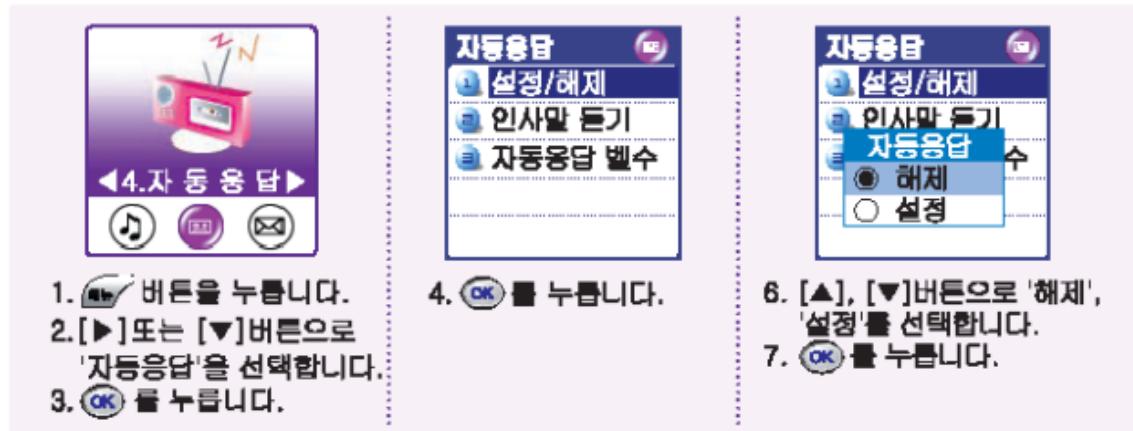

메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

참고 기능 수행 중에 [◀]를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.


기능 수행 중에 [▶]를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 [OK]를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

자동응답-인사말 듣기

▶ 인사말 듣기

- 자동응답모드 설정시 자동으로 사용되는 인사말을 미리 들을 수 있습니다.

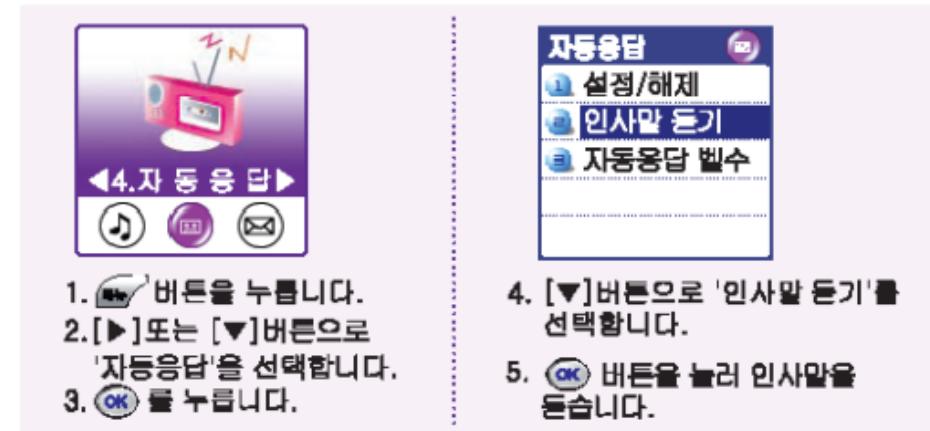

메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

참고 기능 수행 중에 [◀]를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.


기능 수행 중에 [▶]를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 [OK]를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

자동응답-자동응답 벨수

▶ 자동응답 벨수

- 자동응답모드에서 전화가 걸려오면 몇 번의 벨이 울린 후 자동응답기능이 동작될 것인지 설정합니다.

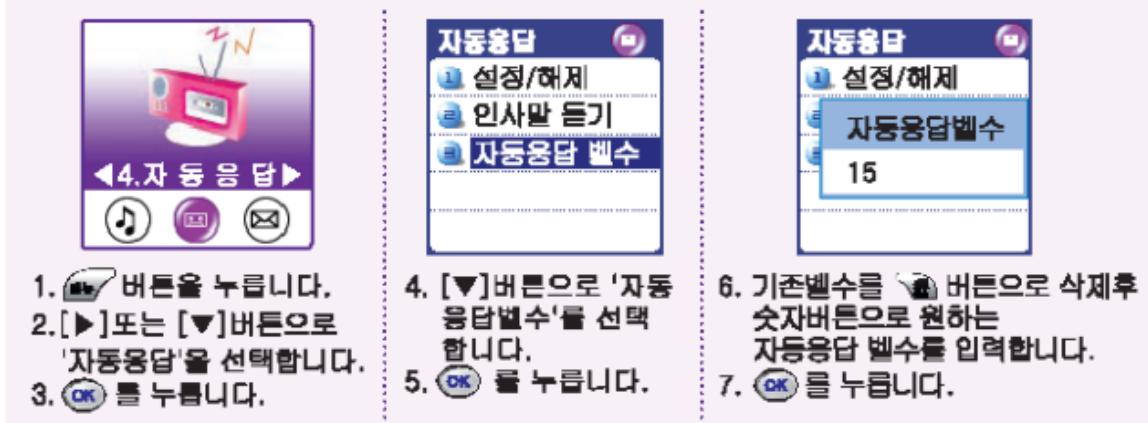

메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

참고 기능 수행 중에 OK 버튼을 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.


기능 수행 중에 OK 버튼을 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 OK 버튼을 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

메시지 관리-수신메시지

▶ 메시지 수신함

- 기능을 이용하려면 KT(국번없이100)에 문의하여 '메시지 서비스'를 신청하셔야 합니다.

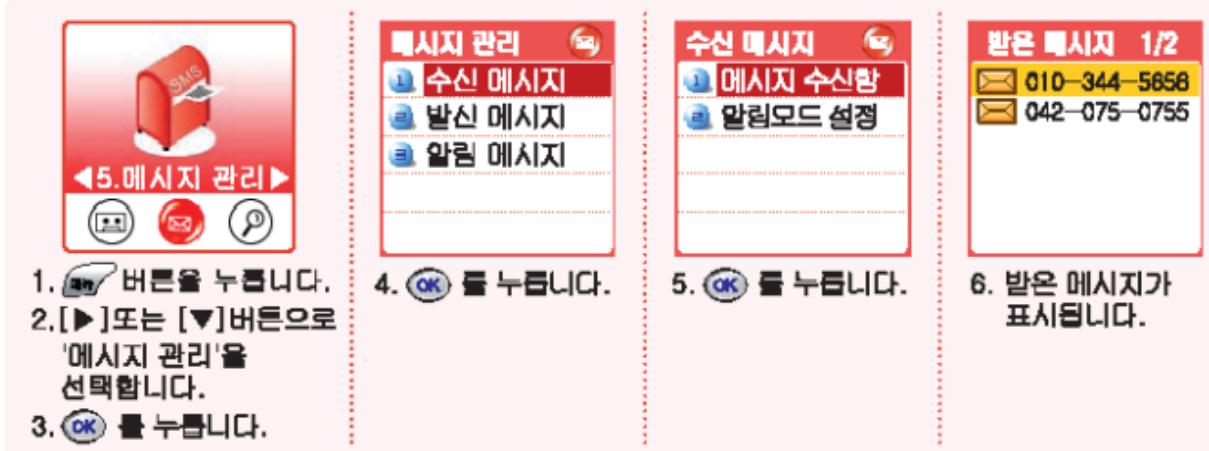

메시지 관리-수신메시지

▶ 메시지 담장하기

- 기능을 이용하려면 KT(국번없이100)에 문의하여 '메시지 서비스'를 신청하셔야 합니다.




1. 수신된 메시지를 확인후, 를 누릅니다.
2. [\blacktriangle], [\blacktriangledown] 버튼으로 '담장'을 선택 후, 를 누릅니다.



3. 메시지를 입력합니다. (문자입력방법은 24쪽 참조)
4. 를 누릅니다.



5. 번호가 자동으로 입력되어 있습니다. 을 눌러 지우고 수정할 수 있으며 [\blacktriangledown]을 눌러 아래로 이동후, 같이 보낼 번호를 추가로 입력할 수 있습니다.
6. 를 누릅니다.

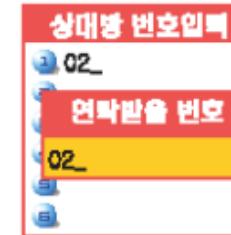

7. 연락받을 번호를 입력합니다. 자동으로 지역 번호가 입력되어 있습니다. 로 삭제후 새로운 번호를 입력할 수 있습니다.
8. 를 누르면 메시지가 전송됩니다.


메시지 관리-수신메시지

▶ 알림모드 설정


- 기능을 이용하려면 KT(국번없이100)에 문의하여 '메시지 서비스'를 신청하셔야 합니다.




1. 버튼을 누릅니다.
2. [\blacktriangleright] 또는 [\blacktriangleleft] 버튼으로 '메시지 관리'를 선택합니다.
3. 를 누릅니다.

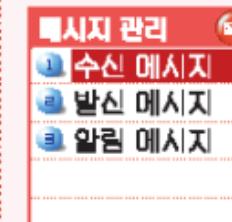

4. 를 누릅니다.

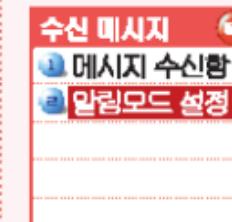

5. [\blacktriangle] 또는 [\blacktriangledown] 버튼으로 '메시지 도착 알림'을 선택합니다.
6. 를 누릅니다.

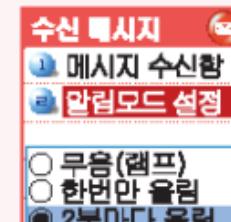


7. [\blacktriangle] 또는 [\blacktriangledown] 버튼으로 도착알림 횟수를 선택합니다.
8. 를 누릅니다.

메시지 관리-발신메시지

▶ 메시지 발신함

- 기능을 이용하려면 KT(국번없이100)에 문의하여 '메시지 서비스'를 신청하셔야 합니다.

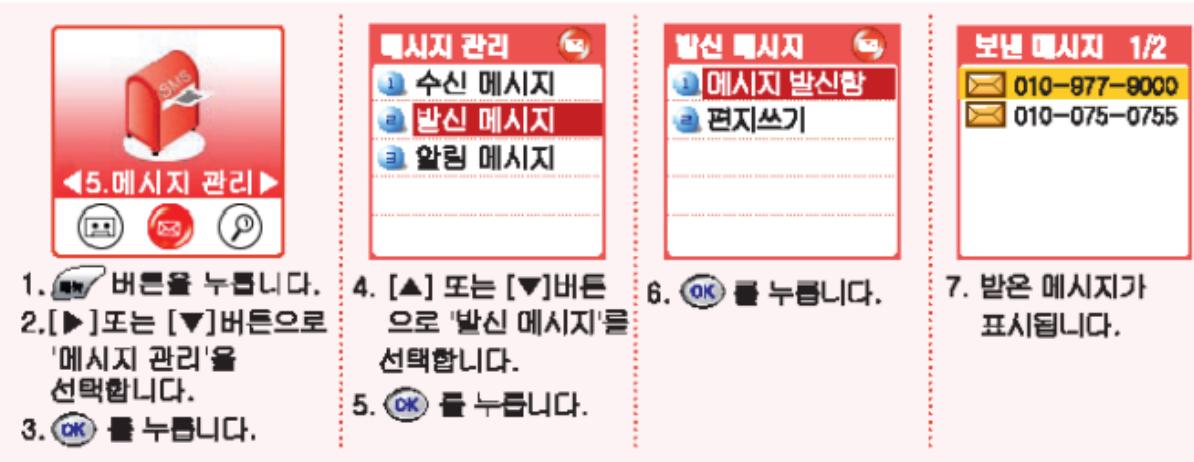

1. [◀] 버튼을 누릅니다.
2. [▶] 또는 [▼]버튼으로
'메시지 관리'을
선택합니다.
3. [OK] 를 누릅니다.

4. [▲] 또는 [▼]버튼
으로 '발신 메시지'를
선택합니다.

5. [OK] 를 누릅니다.


6. [OK] 를 누릅니다.

7. 받은 메시지가
표시됩니다.

메시지 관리-발신메시지

▶ 편지쓰기

- 기능을 이용하려면 KT(국번없이100)에 문의하여 '메시지 서비스'를 신청하셔야 합니다.

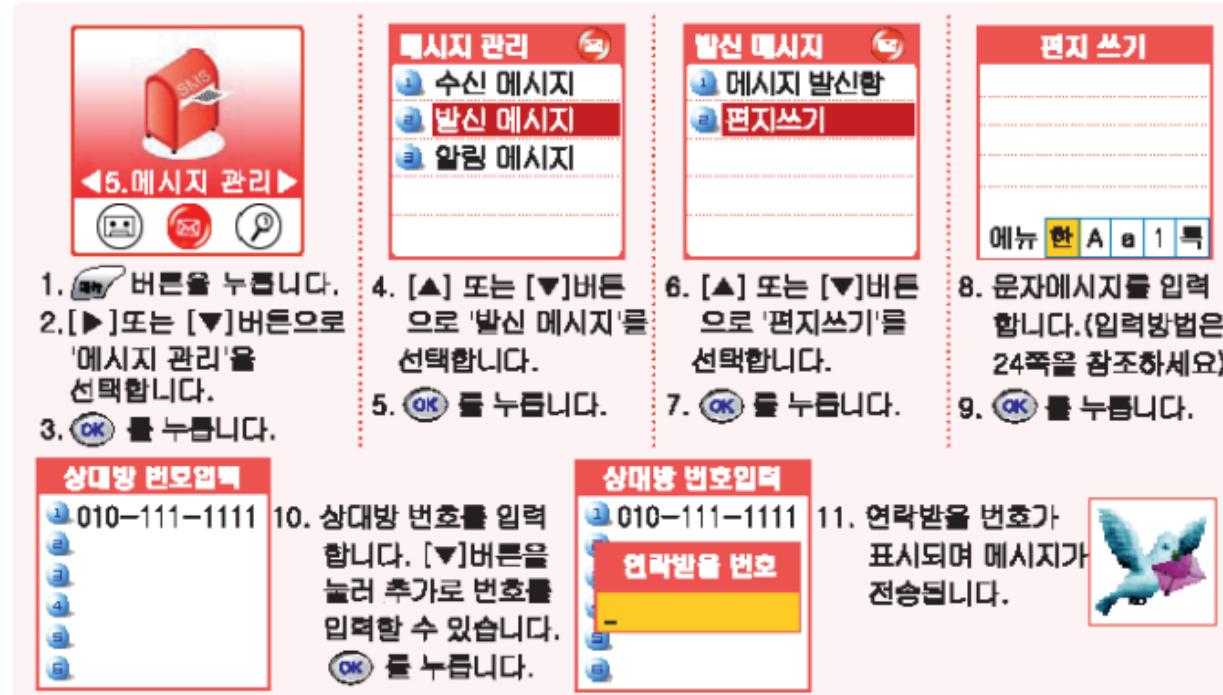

1. [◀] 버튼을 누릅니다.
2. [▶] 또는 [▼]버튼으로
'메시지 관리'을
선택합니다.
3. [OK] 를 누릅니다.

4. [▲] 또는 [▼]버튼
으로 '발신 메시지'를
선택합니다.

5. [OK] 를 누릅니다.

6. [▲] 또는 [▼]버튼
으로 '편지쓰기'를
선택합니다.

7. [OK] 를 누릅니다.

8. 문자메시지를 입력
합니다.(입력방법은
24쪽을 참조하세요)
9. [OK] 를 누릅니다.

상대방 번호입력

10. 상대방 번호를 입력
합니다. [▼]버튼을
눌러 추가로 번호를
입력할 수 있습니다.
[OK] 를 누릅니다.


상대방 번호입력

11. 연락받을 번호가
표시되어 메시지가
전송됩니다.

메시지 관리-알림메시지

▶ 알림 메시지

- 기능을 이용하려면 KT(국번없이100)에 문의하여 '메시지 서비스'를 신청하셔야 합니다.

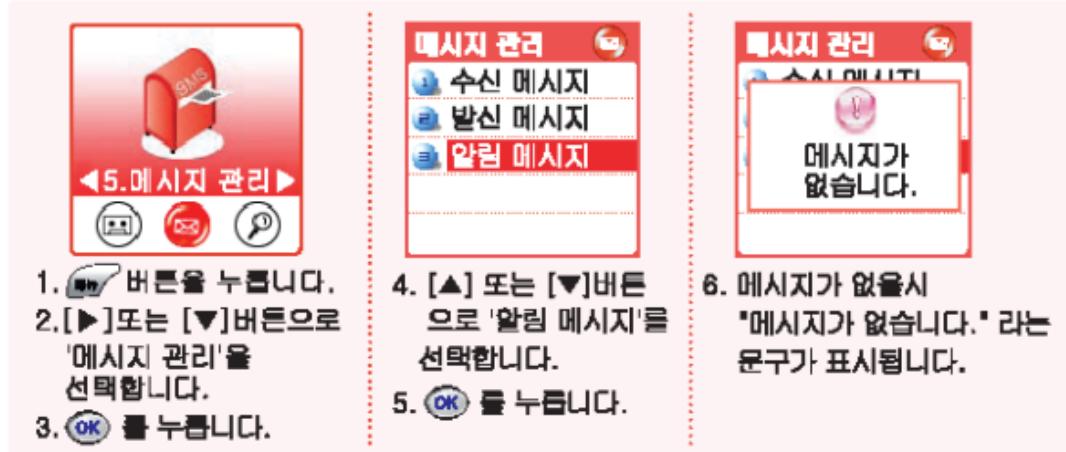

1. [◀] 버튼을 누릅니다.
2. [▶] 또는 [▼] 버튼으로
'메시지 관리'를
선택합니다.
3. [OK] 를 누릅니다.

4. [▲] 또는 [▼]버튼
으로 '알림 메시지'를
선택합니다.

6. 메시지가 없을 시
"메시지가 없습니다." 라는
문구가 표시됩니다.

• 서버에서 보내주는 메시지 10개까지 자동 저장되며 전원 OFF시 모두 삭제됨

메시지 관리-메시지 수신/발신한 번호로 재다이얼

- 기능을 이용하려면 KT(국번없이100)에 문의하여 '메시지 서비스'를 신청하셔야 합니다.



1. [◀] 버튼을 누릅니다.
2. [▶] 또는 [▼]버튼으로
'메시지 관리'를
선택합니다.
3. [OK] 를 누릅니다.

4. [▲] 또는 [▼]버튼
으로 '발신 메시지'
또는 '수신 메시지'를
선택합니다.
5. [OK] 를 누릅니다.

6. 수신 메시지 또는
발신 메시지함의
목록에서 원하는
번호를 [▼],[▶]
버튼으로 선택합
니다.

메시지 관리

전화번호부-전화번호 찾기

▶ 단축번호로 찾기

- 폰북에 저장되어 있는 전화번호를 찾습니다. 찾은 번호는 편집, 삭제 및 재다이얼 할 수 있습니다.



전화번호찾기를 이용하여 전화번호를 찾은 후, [◀] 버튼을 누르면 찾은 번호로 전화가 걸립니다.

참고

- 단축번호를 누르지 않고 [OK] 를 누르면 폰북에 저장되어 있는 번호가 모두 표시됩니다. [▲], [▼] 버튼으로 검색합니다.
- 0을 눌러 검색하면 0이 들어간 모든 번호가 나옵니다.

전화번호부-전화번호 찾기

▶ 이름으로 찾기

- 폰북에 저장되어 있는 전화번호를 찾습니다. 찾은 번호는 편집, 삭제 및 재다이얼 할 수 있습니다.



전화번호찾기를 이용하여 전화번호를 찾은 후, [◀] 버튼을 누르면 찾은 번호로 전화가 걸립니다.

참고

찾을 이름 입력시 한글자만 입력하면 그 글자를 포함한 전화번호가 순차적으로 표시됩니다. 이름을 입력하지 않고 [OK] 를 누르면 전화번호부에 저장 되어있는 번호가 모두 표시됩니다. [▲], [▼] 버튼으로 검색합니다.

전화번호부-전화번호 찾기

▶ 전화번호로 찾기

- 폰북에 저장되어 있는 전화번호를 찾습니다. 찾은 번호는 편집, 삭제 및 재다이얼 할 수 있습니다.

The diagram illustrates the process of searching for a phone number by number:

1. 버튼을 누릅니다.
2. [▶] 또는 [▼]버튼으로 '전화번호부'를 선택합니다.
3. OK를 누릅니다.
4. OK를 누릅니다.
5. [▲] 또는 [▼]버튼으로 '전화번호로찾기'를 선택합니다.
6. OK를 누릅니다.
7. 찾고자하는 전화번호를 입력후 OK를 누르면 저장된 번호와 이름이 화면에 표시됩니다.



전화번호찾기를 이용하여 전화번호를 찾은 후, OK 버튼을 누르면 찾은 번호로 전화가 걸립니다.



찾을 번호 입력시 한자리의 숫자만 입력하면 그 숫자를 포함한 전화번호가 순차적으로 표시됩니다. 번호를 입력하지 않고 OK를 누르면 폰북에 저장 되어있는 번호가 모두 표시됩니다. [▲],[▼]버튼으로 검색합니다.

전화번호부-전화번호 편집

▶ 전화번호 편집

The diagram illustrates the process of editing a phone number entry:

1. 전화번호찾기를 이용하여 편집할 번호를 찾습니다.
2. 버튼을 눌러 편집을 선택합니다. OK를 누릅니다.
3. [▲],[▼]버튼으로 원하는 곳으로 이동후, OK으로 지우고 편집할 수 있습니다.
4. 편집이 끝나면 OK를 누릅니다.

▶ 전화번호 삭제

The diagram illustrates the process of deleting a phone number entry:

1. 전화번호찾기를 이용하여 삭제할 번호를 찾습니다.
2. 버튼을 눌러 삭제를 선택합니다.
3. 번호가 삭제됩니다.

전화번호부-부재수신번호

▶ 부재수신번호 검색

- 사용자가 자리에 없거나 전화를 받지 못하였을 때 수신번호를 보여주는 기능입니다.



전화번호부-부재수신번호

▶ 부재수신번호 삭제

- 전화번호는 한 번 삭제하면 복구가 되지 않으므로 주의하셔야 합니다.



▶ 부재수신번호 모두삭제



전화번호부-부재수신번호

▶ 부재수신번호 저장

◀부재 수신▶ 1/3

08010112533
04203112533
05410112533
<input checked="" type="radio"/> 저장
<input type="radio"/> 삭제
<input type="radio"/> 모두 삭제
<input type="radio"/> SMS

저장

단축번호: 004
이름:

저장

삭제

모두 삭제

SMS

저장

단축번호: 004
이름:
• 품질동
전화번호:
08010112533
메뉴 한 A a 1 특

저장

단축번호: 004
이름:
• 전화번호부에
저장합니다
메뉴 한 A a 1 특

- 부재수신번호를 검색한 상태에서 를 누릅니다.
- [▼]버튼으로 '저장'을 선택 후,  버튼을 누릅니다.
- 단축번호는 비어있는 번호가 자동지정되어 를 눌러 삭제 후 설정할 수 있습니다.
- [▼]버튼으로 이름 입력란으로 이동하여 를 눌러 삭제 후,  버튼을 부재수신된 정보에 이름이 있으면 자동으로 입력이 되어 있습니다.
- 전화번호부에 저장됩니다.

주의

- 저장할 전화번호가 시외전화라면 지역번호를 함께 저장하세요.
- 사설 교환기를 사용하는 지역에서는 국선접속번호와 포즈 번호를 같이 저장해야 합니다.

전화번호부-부재수신번호

▶ 부재수신번호 SMS 보내기

◀부재 수신▶ 1/3

08010112533
04203112533
05410112533
<input type="radio"/> 저장
<input type="radio"/> 삭제
<input type="radio"/> 모두 삭제
<input checked="" type="radio"/> SMS

편지 쓰기

초록이 무성한

저장

삭제

모두 삭제

SMS

메뉴 한 A a 1 특

상대방 번호입력

010-111-1111

국
국
국
국
국
국

상대방 번호입력

010-111-1111

연락받을 번호
02-


국
국
국
국
국
국

- 부재수신번호를 검색한 상태에서 를 누릅니다.
- 문자메시지를 입력합니다.(입력방법은 24쪽을 참조하세요)
- [▼]버튼으로 'SMS'을 선택 후,  버튼을 누릅니다.
-  버튼을 누릅니다.
- 부재수신번호가 표시됩니다.
- 연락받을 번호를 입력한 후  버튼을 누르면 메시지가 전송됩니다.

전화번호부-최근수신번호

▶ 최근 수신번호 검색

- 최근에 수신한 번호를 최대 30개까지 확인할 수 있습니다. 수신번호는 저장, 삭제, 재다이얼 할 수 있습니다.

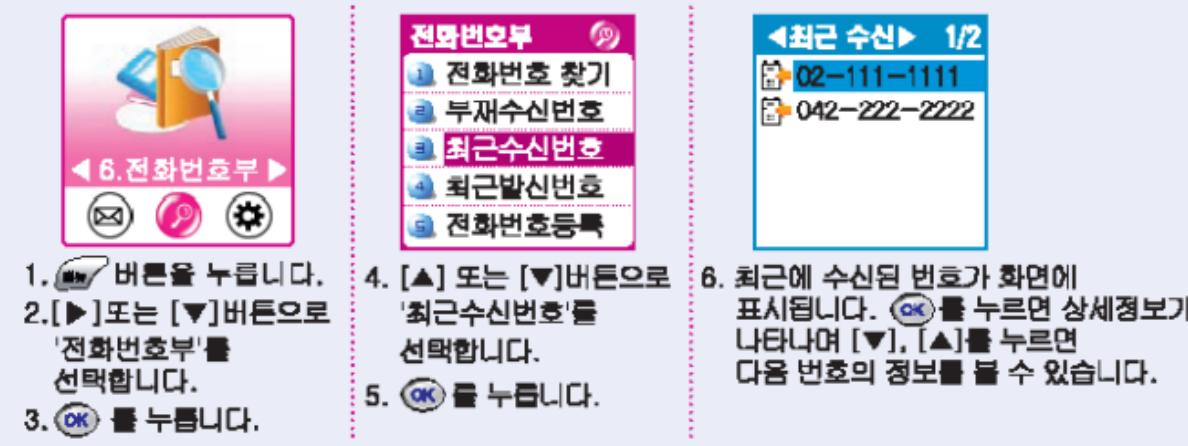

1. 버튼을 누릅니다.

2. [▶] 또는 [▼]버튼으로 '전화번호부'를 선택합니다.

3. OK를 누릅니다.

4. [▲] 또는 [▼]버튼으로 '최근수신번호'를 선택합니다.

5. OK를 누릅니다.

6. 최근에 수신된 번호가 화면에 표시됩니다. OK를 누르면 상세정보가 나타나며 [▼], [▲]를 누르면 다음 번호의 정보를 볼 수 있습니다.



최근 수신번호 검색을 이용하여 전화번호를 검색한 후, OK 버튼을 누르면 검색된 번호로 재다이얼 할 수 있습니다.

전화번호부-최근수신번호

▶ 최근 수신번호 삭제

- 전화번호는 한 번 삭제하면 복구가 되지 않으므로 주의하셔야 합니다.



1. 최근 수신번호를 검색한 상태에서 OK를 누릅니다.

2. [▼]버튼으로 '삭제'를 선택후, OK를 누릅니다.

3. 선택된 번호가 삭제됩니다.

▶ 최근 수신번호 모두삭제



1. 최근 수신번호를 검색한 상태에서 OK를 누릅니다.

2. [▼]버튼으로 '모두삭제'를 선택후, OK를 누릅니다.

3. 최근수신된 번호가 모두 삭제됩니다.

전화번호부-최근수신번호

▶ 최근 수신번호 저장

◀최근 수신▶ 1/3

- ▶ 08010112533
- ▶ 04203112533
- ▶ 05410112533
- 저장
- 삭제
- 모두 삭제
- SMS

저장

단축번호: 004
이름:

- 저장
- 삭제
- 모두 삭제
- SMS

저장

단축번호: 004
이름:
홍길동
전화번호:
08010112533

메뉴 한 A a 1 뒤

저장

단축번호: 004
전화번호부에
저장합니다

메뉴 한 A a 1 뒤

- 최근수신번호를 검색 한 상태에서 를 누릅니다.
- [▼]버튼으로 '저장'을 선택 후, 를 누릅니다.

- 단축번호는 비어있는 번호가 자동지정되어 를 눌러 삭제 후, 수정할 수 있습니다.

- [▼]버튼으로 이름 입력칸으로 이동합니다. 이름 입력 후, 를 누릅니다.
- 수신된 정보에 이름이 있으면 자동으로 입력이 되어 있습니다.



- 저장할 전화번호가 시외전화라면 지역번호를 함께 저장하세요.
- 사설 교환기를 사용하는 지역에서는 국선접속번호와 포즈 번호를 같이 저장해야 합니다.

전화번호부-최근수신번호

▶ 최근 수신번호 SMS 보내기

◀최근 수신▶ 1/3

- ▶ 08010112533
- ▶ 04203112533
- ▶ 05410112533
- 저장
- 삭제
- 모두 삭제
- SMS

편지 쓰기

초록이 무성한

메뉴 한 A a 1 뒤

상대방 번호입력

010-111-1111

연락받을 번호
02-

메뉴 한 A a 1 뒤

상대방 번호입력

010-111-1111

연락받을 번호
02-

메뉴 한 A a 1 뒤

- 최근수신번호를 검색 한 상태에서 를 누릅니다.
- [▼]버튼으로 'SMS'를 선택 후, 를 누릅니다.
- 문자메시지를 입력합니다.(입력방법은 24쪽을 참조하세요)
- 버튼을 누릅니다.

- 최근수신번호가 표시됩니다.
- 버튼을 누릅니다.

- 연락받을 번호를 입력한 후 버튼을 누르면 메시지가 전송됩니다.

전화번호부-최근 발신번호

▶ 최근 발신번호 검색

- 최근에 발신한 번호를 최대 30개까지 확인할 수 있습니다. 발신번호는 저장, 삭제, 재다이얼할 수 있습니다.



- [OK] 버튼을 누릅니다.
- [▶] 또는 [▼] 버튼으로 '전화번호부'를 선택합니다.
- [OK] 를 누릅니다.



최근 발신번호 검색을 이용하여 전화번호를 검색한 후, [OK] 버튼을 누르면 검색된 번호로 재다이얼 할 수 있습니다.



- [▲] 또는 [▼] 버튼으로 '최근발신번호'를 선택합니다.
- [OK] 를 누릅니다.



- 최근에 발신한 번호가 표시되어 [OK] 를 누르면 상세정보가 나타납니다.
- [▼][▲]를 누르면 다음 번호의 정보를 볼수 있습니다.

전화번호부-최근 발신번호

▶ 최근 발신번호 삭제

- 전화번호는 한 번 삭제하면 복구가 되지 않으므로 주의하셔야 합니다.



- 최근 발신번호를 검색한 상태에서 [OK] 를 누릅니다.



- [▼] 버튼으로 '삭제'를 선택후, [OK] 를 누릅니다.



- 선택된 번호가 삭제됩니다.



- 최근 발신번호를 검색한 상태에서 [OK] 를 누릅니다.



- [▼] 버튼으로 '모두삭제'를 선택후, [OK] 를 누릅니다.



- 최근발신된 번호가 모두 삭제됩니다.

전화번호부-최근 발신번호

▶ 최근 발신번호 저장




- 최근발신번호를 검색 한 상태에서 를 누릅니다.
- [▼]버튼으로 '저장'을 선택 후, 를 누릅니다.



- 단축번호는 비어있는 번호가 자동지정되며 를 눌러 삭제 후 수정할 수 있습니다.



- [▼]버튼으로 이름 입력칸으로 이동합니다. 이름 입력 후, 를 누릅니다.

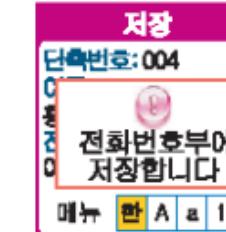

- 전화번호부에 저장됩니다.




- 저장할 전화번호가 시외전화라면 지역번호를 함께 저장하세요.
- 사설 교환기를 사용하는 지역에서는 국선접속번호와 포지 번호를 같이 저장해야 합니다.

전화번호부-최근발신번호

▶ 최근 발신번호 SMS 보내기




- 최근발신번호를 검색 한 상태에서 를 누릅니다.
- [▼]버튼으로 'SMS'를 선택 후, 를 누릅니다.

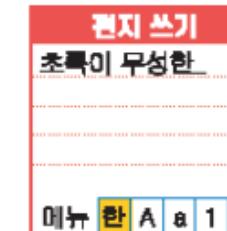

- 문자메시지를 입력합니다.(입력방법은 24쪽을 참조하세요)
- OK 버튼을 누릅니다.



- 최근수신번호가 표시 됩니다.
- OK 버튼을 누릅니다.

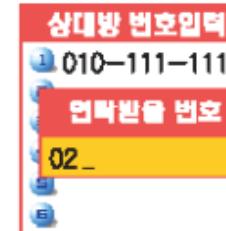

- 연락받을 번호를 입력한 후 OK 버튼을 누르면 메시지가 전송됩니다.

전화번호부-전화번호등록

▶ 전화번호 등록

- 전화번호는 최대 200개까지 등록 할 수 있습니다.




1. 버튼을 누릅니다.
2. [▶] 또는 [▼] 버튼으로 '전화번호부'를 선택합니다.
3. OK를 누릅니다.



- 저장할 전화번호가 시외전화라면 지역번호를 함께 저장하세요.
- 사설 교환기를 사용하는 지역에서는 국선접속번호와 포즈 번호를 같이 저장해야 합니다.



4. [▲] 또는 [▼] 버튼으로 '최근수신번호'를 선택합니다.
5. OK를 누릅니다.

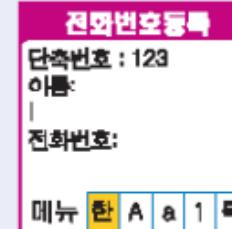

6. [▼] 버튼으로 이동하여, 이름과 전화번호 입력란에 입력합니다.
단축번호는 비어있는 번호가 자동 지정되어 수정할 수 있습니다.
(이름 입력방법 25쪽 참고)

착신전환-설정 및 해제

▶ 설정



1. 를 누릅니다.
2. [▲] 또는 [▼] 버튼으로 '착신전환'을 선택합니다.
3. OK를 누릅니다.



6. '*881234567*'가 표시됩니다. 여기서 '1234567'은 사용자가 입력한 번호입니다. 음성 확인 후, 를 누릅니다.




착신 전환 서비스가 KT에 신청이 되어있는 경우에만 가능합니다. 서비스는 유료입니다.

▶ 해제



1. 를 누릅니다.
2. [▲] 또는 [▼] 버튼으로 '착신전환해제'를 선택합니다.
3. OK를 누릅니다.

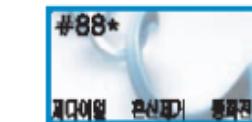


5. '#88*'가 표시 됩니다. 음성 확인 후 를 누릅니다.



4. '연결중...'이라고 표시 됩니다.

통화 전환기능

- 통화중에 휴대장치를 여러대 사용할 경우 다른 휴대장치로 통화를 전달하는 기능입니다.

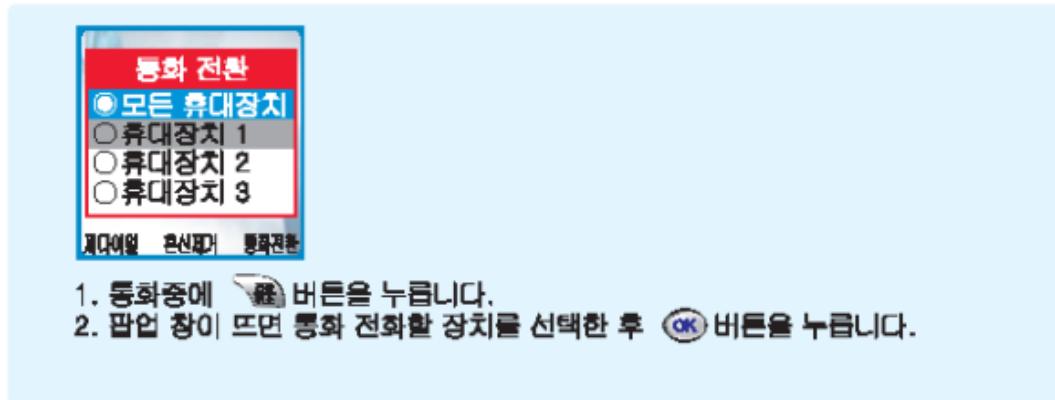

보이스 포털

국내 최대 통신사인 KT에서 제공하고 있는 KT 보이스 포털 서비스는 사용자가 전화 통화를 통해 정보 카테고리의 키워드를 말하거나 키워드 번호를 누르시면 손쉽게 다양한 정보를 음성으로 제공되는 서비스입니다. 보이스 포털 서비스는 사용자의 음성만으로도 인터넷 검색과 같은 서비스를 전화에서 제공하는 서비스이며, 뉴스, 지역정보, 엔터테인먼트, 교육, 특화정보 등의 다양한 서비스를 전화 통화 비만으로 제공합니다.(일부 서비스 유료)

보이스 포털 서비스 구성					
KT Phone+	일반 정보	지역 정보	엔터테인먼트	교육	특화정보
기상정보 기업 114 1545 패스콜 평생번호 다자간통화 100 KT센터	오늘의 뉴스 연예 속보 증권 속보 라이오 등의보감 다자간정보 월빙 정보	음식점 쇼핑 편의생활 교육 의료기관 행정기관 금융 문화생활	령고음의바꾸기 로또 예상 운세 상담 개그 방송 듣기 드라마미리듣기 프로야구 쇼핑 정보 마인드컨트롤 크리스천 루데이 참선의 시간	영어 회화 중국어 회화 일본어 회화	법률 상담 세무 상담 심리 상담

* (*) 서비스는 현재 준비 중인 서비스로서 향후 제공될 서비스입니다.

보이스 포털-KT Phone +

- KT Phone+ 서비스는 KT에서 제공하는 편리한 전화 부가 서비스입니다.
기상정보, 기업114, 패스콜, 평생 번호, 다자간 통화, 100 KT센터 연결 서비스를 제공합니다.

▶ 서비스 이용방법



- [◀▶]버튼을 누릅니다.
- [▶▶] 또는 [▼▼]버튼으로 'PHONE+'를 선택합니다.
- OK를 누릅니다.
- [▲] 또는 [▼]버튼으로 원하는 항목을 선택합니다.
- OK를 누르면 해당 서비스에 연결됩니다.



▶ 제공서비스/컨텐츠

기상 정보	지역별 기상 예보, 해상 관련 예보, 기상 실황 등 오늘, 내일 및 주간 예보 정보를 제공하는 서비스입니다.
기업 114	회사명을 말하면 음성 인식을 통하여 음성 디아일에 등록된 해당 회사를 검색 및 확인 후 바로 통화 연결되는 서비스입니다.
1545 패스콜	통화중이거나 부재중에 자동으로 다른 전화(휴대폰 / 일반전화) 혹은 음성시사함으로 연결되는 서비스입니다.
평생번호	전화번호를 입력할 필요없이 이름과 전화번호를 등록 후 상대방의 이름을 말하면 자동 연결되는 서비스입니다.
다자간 통화	핸드폰 또는 일반전화를 최대 4개까지 자동 연결하여 최대 4명이 동시에 통화할 수 있는 서비스입니다.
100 KT센터	전화번호 변경, 이동, 고장, 신고 등 KT 센터로 자동 연결되는 서비스입니다.

보이스 포털-일반 정보(뉴스)

- 간편한 전화 한 통으로 주요 뉴스를 음성으로 제공하는 서비스입니다. 제공서비스는 뉴스 속보, 연예관련 뉴스, 스포츠 뉴스 등이 있습니다.

▶ 서비스 이용방법



- [◀▶]버튼을 누릅니다.
- [▶▶] 또는 [▼▼]버튼으로 '일반정보'를 선택합니다.
- OK를 누릅니다.



전화 연결된 후 안내문에 따라 해당 서비스 번호를 누르시면 서비스 이용이 가능합니다.

▶ 제공서비스/컨텐츠

오늘의뉴스	매일 매일 신속한 정치, 사회, 경제, 스포츠 관련 뉴스를 제공하는 서비스입니다.
연예속보	연예계의 최신 뉴스를 제공하는 서비스입니다.
증권속보	증권가 주요 뉴스를 제공하는 서비스입니다.
라디오 등의보감	MBC 라디오의 인기 프로그램 '라디오 등의보감'으로 유익한 건강정보를 제공하는 서비스입니다.
웰빙정보	웰빙 식식과 여행, 레저 등 주말 활용 정보를 제공하는 서비스입니다.

* 보이스 포털에서 제공되는 서비스/컨텐츠는 제공처의 사정에 의하여 임의로 변경될 수 있습니다.

보이스 포털-지역 정보

- 리빙넷 서비스 이용자 주변 지역에 위치하고 있는 각종 편의 시설에 검색 서비스와 해당 시설로 바로 전화 연결되는 서비스입니다.

▶ 서비스 이용방법



- [◀]버튼을 누릅니다.
- [▶] 또는 [▼]버튼으로 '지역정보'를 선택합니다.
- OK를 누릅니다.



보이스 포털 음성 인식 시스템에 연결되며, 경보 키워드를 말씀하시면 원하시는 서비스를 이용하실 수 있습니다.

- * 보이스 포털에서 제공되는 서비스/컨텐츠는 제공처의 사정에 의하여 임의로 변경될 수 있습니다.
* 지역 정보 서비스는 무료이며, 제공처의 사정에 의하여 사전 예고없이 유료 서비스 진행될 수 있습니다.

▶ 제공서비스/컨텐츠

음식점	중식, 한식, 패스트푸드 검색을 통한 정보 제공 및 전화 자동 연결 서비스입니다.
쇼핑	백화점, 슈퍼마켓, 시장, 편의점, 꽃배달, 가전제품 검색을 통한 정보제공 및 전화 자동연결서비스입니다.
편의생활	택배, 편의점, 부동산 중개소, 미용실, 스포츠센터, 세탁소 검색, 정보제공 및 전화 자동연결서비스입니다.
교육	학원, 유아교육기관, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 검색, 정보제공 및 전화 자동연결서비스입니다.
의료기관	병원, 한의원, 등문 병원, 약국 검색을 통한 정보 제공 및 전화 자동 연결 서비스입니다.
행정기관	시청, 도청, 군청, 등사무소, 읍사무소, 면사무소 검색을 통한 정보제공 및 전화 자동연결 서비스입니다.
금융	은행, 보험, 증권 검색을 통한 정보 제공 및 전화 자동 연결 서비스입니다.
문화생활	극장, 공연장, 도서관 검색을 통한 정보 제공 및 전화 자동 연결 서비스입니다.

보이스 포털-엔터테인먼트

- 전화를 이용하여 운세, 사주 정보 등을 청취할 수 있는 서비스입니다. 다양하고 재미있는 서비스로 구성되어 있습니다.

▶ 서비스 이용방법



- [◀]버튼을 누릅니다.
- [▶] 또는 [▼]버튼으로 '엔터테인먼트'를 선택합니다.
- OK를 누릅니다.
- [▲] 또는 [▼]버튼으로 원하는 항목을 선택합니다.
- OK를 누르면 해당 서비스에 연결됩니다.



- * 보이스 포털에서 엔터테인먼트 부문은 컨텐츠 제공처에 따라 통화로 이외의 부가서비스가 청구됩니다.
(*) 표시 서비스는 현재 준비중인 서비스이며 향후 제공될 서비스입니다.

▶ 제공서비스/컨텐츠

링고음악바꾸기	일반 유무선 전화 통화 연결음 KT 링고 서비스
로또예감	금주 당첨 번호, 자동 번호 추출, 행운 꿈풀이 서비스
운세상담	역학자와 맞춤 1:1 운세 상담 서비스
개그방송듣기	방송된 개그 프로그램 중 인기 코너 청취 서비스
드라마미리듣기	오늘 방송될 인기 드라마 내용 미리 듣기 서비스
프로야구	야구 매니아 대상 실시간 프로 야구 정보 제공 서비스
쇼핑정보	Ann 서비스 고객 전용 Ann 마트 쇼핑 정보 서비스
마인드컨트롤	나이별, 종류별 마인드 컨트롤 프로그램 서비스
크리스천투데이	CBS에 방송된 한국교회의 대표 목사님들의 설교 청취
찰선의 시간	ebs에 방송된 불교 교리와 사찰스님들의 말씀 청취

보이스 포털-교육

- 전화를 이용하여 외국에 있는 Native Speaker와 1:1 전화 통화를 통하여 외국어를 배울 수 있는 획기적인 Telephone Learning 서비스입니다.

▶ 서비스 이용방법



- [◀▶] 버튼을 누릅니다.
- [▶▶] 또는 [▼▼] 버튼으로 '교육'을 선택합니다.
- OK 를 누릅니다.
- [▲] 또는 [▼] 버튼으로 원하는 항목을 선택합니다.
- OK 를 누르면 해당 서비스에 연결됩니다.

▶ 제공서비스/컨텐츠

영어회화	Ann 서비스 이용자 개인의 레벨에 맞춘 외국 현지 강사와의 실시간 1:1 영어 회화 서비스입니다.
중국어회화	Ann 서비스 이용자 개인의 레벨에 맞춘 중국 현지 강사와의 실시간 1:1 중국어 회화 서비스입니다.
일본어회화	Ann 서비스 이용자 개인의 레벨에 맞춘 일본 현지 강사와의 실시간 1:1 일본어 회화 서비스입니다.

* 보이스 포털에서 제공되는 서비스/컨텐츠는 제공처의 사정에 의하여 임의로 변경될 수 있습니다.

보이스 포털-특화정보

- 법률상담, 세무상담, 심리상담 등 전문직 서비스를 간단한 전화 한 통화로 편리하고 저렴하게 제공되는 서비스입니다.

▶ 서비스 이용방법



- [◀▶] 버튼을 누릅니다.
- [▶▶] 또는 [▼▼] 버튼으로 '특화정보'를 선택합니다.
- OK 를 누릅니다.

▶ 제공서비스/컨텐츠

법률 상담	전문 변호사와 전화를 통한 실시간 1:1 맞춤 법률 상담 서비스입니다.
세무 상담	전문 세무사와 전화를 통한 실시간 1:1 맞춤 세무 상담 서비스입니다.
심리 상담	전문 심리 상담사와 전화를 통한 실시간 1:1 맞춤 심리 상담 서비스입니다.

* 보이스 포털에서 제공되는 서비스/컨텐츠는 제공처의 사정에 의하여 임의로 변경될 수 있습니다.

문제발생시 점검사항

증상	점검사항
고정장치의 충전램프와 전원램프에 불이 들어오지 않는다.	<ul style="list-style-type: none">전원연결잭과 전화연결잭의 위치가 바르게 연결되었습니까?
전원 램프가 빠르게 깜빡이고 휴대 장치와 고정장치 사이의 통신이 안됨.	<ul style="list-style-type: none">꽉 맞추기를 다시 하여 봅니다.고정장치와 휴대장치의 전원을 제거한후 다시 연결하여 봅니다.
휴대장치의 통화버튼을 눌렀을 때도 통화가 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none">전화선은 바르게 연결 되었습니까?꽉 맞추기를 다시하여 봅니다.고정장치와 휴대장치의 전원을 제거한후 다시 연결하여 봅니다.
표시창의 화면이 지워지고 휴대장치가 동작하지 않는다.	<ul style="list-style-type: none">배터리가 바르게 연결되어 있지 않거나 완전히 소모되어 있지 않습니까?휴대장치가 고정장치와 충전기에서 분리된 상태에서 장시간 방치되어 있지 않습니까, 재충전하여 보세요.
전화벨이 울리지 않음	<ul style="list-style-type: none">휴대장치의 벨소리가 램프로 설정되어 있는지 확인합니다.휴대장치 벨음량이 작게 설정되어 있는지 확인 합니다.꽉 맞추기를 다시 하여 봅니다.
발신자 정보가 표시되지 않음	<ul style="list-style-type: none">발신자 정보표시 서비스에 가입하고 계십니까?너무 많은 전화기가 동시에 연결되어 있지 않습니까?사용하고계신 ADSL모뎀의 연결은 바르게 되어 있습니까?
SMS 정보 수신이 되지 않는다.	<ul style="list-style-type: none">여러개의 SMS단말기를 동시에 연결하여 사용하지 않습니까?이 경우 주 단말기와 보조 단말기 설정을 하여 주세요.SMS 서비스는 가입하고 계십니까?
배터리 사용시간이(대기시간) 사용설명서와 다릅니다.	<ul style="list-style-type: none">배터리는 소모품으로 구입했을때 보다 사용시간이 서서히 짧아집니다.충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다.수명이 다된 배터리는 새것으로 교체하여 사용하시기 바랍니다.

After Service (A/S)

[A/S CALL CENTER]

- 전국 어디서나 1588-1540

[A/S CALL CENTER 운영시간]

- 평일 : 오전 9시부터 오후 6시까지
- 토요일 : 오전 9시부터 오후 1시까지
- 일요일, 공휴일은 휴무

Memo

Memo

Memo

서증보제품

한국기독교
한국기독교

ମୁଦ୍ରା ପରିମାଣ	କେତେ ଟଙ୍କା
ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଦ୍ରା	୩୫୦୦

四

- A/S 연락처 : 1588-1540

3

제작자	제작자	제작자	제작자
제작자	제작자	제작자	제작자
제작자	제작자	제작자	제작자
제작자	제작자	제작자	제작자
제작자	제작자	제작자	제작자

四

(1) 1990년 10월 1일 이후에 제작된 저작물은 저작권법상 저작권을 갖는다.

- 한국에서는 고장 수리, 자동차, 전동 번개 등이 있다. 고장 수리의 수령과 수령이 다른 경우(여기서, 대체로 유통망) 소모재 배송과 수령과 수령이 발생하는 경우 한국 전력국은 전력망을 날마다 차량으로 투입해 경우



로 이 고종제는 경기부지방 세종회에 세 절대부지 일정으로 출장하면서 축복을 받았다.