



736-091601AB REV.01

문자메시지용 무선 전화기
사용설명서

Cutie
AT-S916



제품의 특징 및 장점

- 65,000칼라 LCD
- 발신/수신 메시지 저장기능
- 발신자/수신자/부재중 정보저장(최대 200개)
- CALL BACK DIAL기능
- 다중 휴대장치 설치
- 현재시각 표시기능
- SMS(문자 메시지)기능
- 모닝콜기능
- 알람기능
- 벨소리 선택 기능(20개 이상)
- 편복기능(최대 200개)
- 착신전환 기능
- 보이스 포털기능
- 64 poly Sound
- 리모컨기능



목차

준비 및 설치

- 제품의 특징 및 장점
- 구성품 확인
- 설치 및 사용시 주의사항
- 전화기 설치
- 배터리 관리방법
- 배터리 교체
- 각부의 명칭 및 설명1
- 각부의 명칭 및 설명2
- 휴대장치 표시화면
- 휴대장치 등록

기본기능

- 전화발기
- 전화걸기1
- 제다이얼로 전화걸기
- 번호 입력해서 전화걸기
- 전화걸기2
- 통화목록에서 전화걸기
- 단축번호로 전화걸기

문자입력

- 문자입력
- 자음입력방법·모음입력방법·자우기 17
- 한글입력방법·영문입력방법·자우기 18

스마트팅

- 벨소리설정
- 효과음선택·음량조절

화면설정

- 배경화면 설정·화면밝기 조절
- 조명시간설정·시계위치 설정
- 글꼴변경

전화번호부

- 전화번호 찾기
- 전화번호 편집·삭제·메시지보내기
- 전화번호 찾기
- 아름으로 찾기·전화번호로 찾기
- 전화번호 등록

전화번호부

- 통화목록
- 부재중 수신목록
- 수신목록·발신목록
- 전체삭제

문자메시지

- 수신메시지
- 메시지 확인하기
- 도착일정간격
- 도착일정설정
- 발신메시지
- 새 문장쓰기
- 발신함
- 알람메시지

프리미엄 SMS

- SMS 이용량 조회
- SMS 착신전환 해제/설정
- 번역 SMS
- 일기예보 서비스·일기예보 설정

목차

문서내용	제작내용	편집한 내용
<ul style="list-style-type: none"> • 이모티콘 메시지 • 메시지 삭제 • SMS 환경설정 - 자기번호 등록 - 비밀번호 등록 - 비밀번호 수정 - 단문수신 설정 - 패밀리 ID변경 	<ul style="list-style-type: none"> • 설정값 초기화 • 비밀번호 초기화 • 휴대장치 등록 • 휴대장치 번호 • 병렬전화 검출 • 포즈시간 설정 • Voice 포탈 - 보이스 포탈 - 보이스 포탈 서비스 구성 - KT PHONE+ - 일반정보 - 지역정보 - 엔터테인먼트 - 교육센터 - 특화정보 - 바이오리듬 	<ul style="list-style-type: none"> • 리모컨 등록하기 • 리모컨 사용하기 • 리모컨 삭제하기 • 외출관리 - 자동응답 설정/해제 - 학신전환 설정/해제 • 모닝콜 - 일람 - 모닝콜 설정하기 - 일람 설정하기 • 시스템 정보
제작내용	제작내용	제작내용
<ul style="list-style-type: none"> • 시계설정 • 지역번호 설정 • 플레이 시간 설정 • 구내전화 관리 - 구내전화 설정 - 국선접속번호 설정하기 - 지역번호 0 설정/해제 	<ul style="list-style-type: none"> - 지역정보 - 엔터테인먼트 - 교육센터 - 특화정보 - 바이오리듬 	<ul style="list-style-type: none"> • 서비스의뢰전 확인사항 • 제품구격 • After Service • 제품보증서

구성품 확인

● ● ● 준비 및 설치

구성품을 꼭 확인해 주세요. 구성품에 이상이 있을 경우, 제품을 구입하신 곳에 문의 해 주세요.



설치시/사용시 주의



설치시 주의사항(이런 곳에는 설치하지 마세요)

주의

- 먼지 또는 부식성 가스가 많은 곳
- 직사광선이 내려 쪼는 곳
- 진동이 심하거나 불안전한 곳
- 물기나 습기가 많은 곳
- 전파를 발생시키는 기기 근처(컴퓨터, 팩시밀리, 사무용 기기 등의 전자제품)
- 두꺼운 벽, 철제 구조물에 인접한 장소 또는 밀폐된 곳



사용시 주의사항

주의

- 휴대장치를 통화거리 내에서 사용하세요.
- 주변 환경에 따라 통화 거리가 다소 차이가 날 수 있습니다.(고압선, 기자국)
- CD/SMS 전용 전화기이므로 타 무선 전화기 보다 통화 거리가 짧아 질 수 있습니다.
- 통화 거리를 벗어나게 되면 잡음이 발생하고 통화가 끊길 수 있습니다.
- 제품 외부를 알콜이나 뱀客栈, 아세톤 등 인화성을질로 닦으면 화학변화를 일으켜 제품 표면이 변질될 우려가 있으니 마른 헝겊으로 닦아 주세요.
- 입의로 제품을 분해하지 마세요.
- 화기 근처에 두지 마세요.
- 충전단자에 이물질이 묻지 않도록 먼봉이나 마른 헝겊으로 자주 닦아 주세요.
- 제품에 진동이나 무리한 충격을 가지지 마시고 덜어뜨리지 마세요.
- 아답터의 DC 전원책을 전화기로부터 분리하기 전에 반드시 전화선의 책을 먼저 분리하여 주십시오.

전화기 설치



1. 전원 콘센트의 전압을 확인한 후 아답터를 연결합니다.
2. 고정장치의 전원등이 켜지는지 확인합니다.
3. 전화선을 고정장치의 Line연결잭에 연결합니다.
4. 휴대장치를 고정장치에 올려놓아 중전램프에 불이 들어오는지 확인합니다.
5. [호출]버튼을 눌러 휴대장치의 펠이 올리는지 확인합니다.



주의

- 아답터는 제조사가 지정한 동일한 모델의 아답터만 사용하세요.
(아답터의 정격출력은 DC9V 500mA/150mA 220V 전용입니다.)
- 지정된 아답터를 사용하지 않아 발생되는 문제는 소비자 과실로 인정되오니 반드시 지정된 아답터만 사용하시기 바랍니다.
- 정전시에는 전화기를 사용할 수 없습니다.
- 본 제품은 220V 전용입니다.

배터리 관리방법

* 배터리는 주변환경이나 휴대장치 사용방법에 따라 사용기간이 달라질 수 있습니다.

구입시 및 장기간 사용하지 않았을 때



- 설치후 10시간 이상 충전을 하고 사용하시기 바랍니다.
- 배터리는 사용하지 않더라도 잠시간 방치해 두면 자연 소모됩니다.
이런 이유로 새 배터리에서도 용량이 작아, 설치 후 화면의 배터리 표시가 깜빡이는 경우가 있습니다. 이런 때는 휴대장치를 고정장치의 충전기 단자위에 10시간 이상 옮려놓고 완전 충전시키세요.

배터리 수명 및 분리수거



- 배터리의 제품 보증기간은 6개월입니다.
- 배터리는 소모품이므로 서서히 사용기간이 짧아집니다.
- 처음 사용시보다 성능이 반 정도 떨어지면 새 배터리를 구입하여 교체하세요.
(구입방법은 제품 구입처나 대리점으로 문의하세요.)
- 교환후 폐기 배터리는 배터리 전용 수거함에 넣어주세요.
- 화기근처나 불 속에 넣게되면 폭발할 수 있으므로 절대로 넣지마세요.

배터리 교체

배터리를 교체하려면 ●●●

- 배터리 교체시 당사 정품배터리만 사용하고 아래 그림대로 교체하십시오.



- 배터리 덮개를 제거 배터리를 분리하여 새로운 배터리로 교체 후
- 배터리 덮개를 화살표 방향으로 팔각 소리가 날때까지 밀어 닫아 주세요.



- 배터리는 소모품이며, 보증기간은 구입 후 6개월입니다.
- 배터리의 성능이 떨어지면 새 배터리로 교체하십시오.

주의 : 반드시 당사 정품 배터리를 사용하십시오. 정품이 아닌 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 전화기가 동작하지 않습니다.

휴대장치 켜고/끄기 ●●●

휴대장치 켜기

- 배터리가 들어있는지 확인 후, [전원]을 2초간 누르세요.

휴대장치 끄기

- [전원]을 3초 이상 누릅니다.

...•• 준비 및 설치

각부의 명칭 및 설명 1



명칭

전원 램프(적색)

고정장치의 전원상태가 표시됩니다.

충전/사용중 램프(청색)

휴대장치가 충전중일 때와 사용중일 때 표시합니다.

호출 버튼

등록된 휴대장치를 확인하고 위치를 파악할 수 있습니다.

전원 연결잭

아답터전원을 연결하는 잭입니다.

전화선 연결잭

전화선을 연결하는 잭입니다.

각부의 명칭 및 설명 2



명칭

스피커

설명

통화중에 상대방의 목소리가 들리는 부분

표시창

휴대장치의 동작상태를 나타내 주는 표시창

기능키

대기상태시 메인 메뉴를 열 때 사용
특정 기능 수행중에는 세부 메뉴키로 동작함

동화/플래시

대기중에 전화번호 찾기 기능으로 사용
특정 기능 수행중에는 세부 메뉴키로 동작함

프리미엄 SMS

리모콘 사용시 사용

종료/전원

특정 기능 수행중에는 삭제 또는 이전 메뉴로 돌아가고자 할 때 사용

리모컨

전화를 걸거나 플래시 기능을 할 때 사용

지운/이전

통화를 종료하거나 전원을 켜거나 끌 때 사용

Voice

Voice: 보이스포털기능 수행시, 메뉴 이동시 사용

OK

OK: 기능을 선택할 때 사용

전화번호부

전화번호부: 저장된 번호 찾기, 수신/발신번호 확인, 전화번호를 저장할 때 사용

통화목록

통화내용을 확인할 때 사용

문자메시지

문자메시지를 받거나 보낼 때 사용

선택조절키

키든이나 수화 볼륨을 조절할 때 사용합니다.

휴대장치 표시화면



현재 날짜, 요일, 시간표시 : 설정된 현재 날짜, 요일, 시간이 표시됩니다.

서비스 연결이 안되거나 서비스가 이탈했을 경우, 서비스 이탈 음과 함께 표시합니다.

문자메시지, 알림 메시지가 수신되었음을 표시, 메시지 확인하면 사라집니다.

휴대폰 충전표시 및 배터리 잔량 표시합니다.

알람, 모닝콜이 설정되었음을 표시합니다.

자동 응답이 설정되어 있음을 표시합니다.

휴대장치 등록

- 고정장치와 휴대장치 간에 상호교신을 위한 등록작업입니다.
- 제품 출하시에는 '휴대장치 1'로 등록되어 있습니다.
- 설치 완료후 [호출]을 눌렀을 경우 호출음이 들리지 않으면 등록을 다시 수행하세요.
- 휴대장치를 두대 이상 사용하실 경우엔 휴대장치 1, 2, 3번 순으로 등록하세요.

휴대장치 등록 순서 ● ● ●



1 [호출]을 3초간

누릅니다.

'충전/사용중' 램프가 깜박일 때
휴대장치에서 [메뉴]-[5]-[7]를 순서대로
누릅니다.



2 '충전/사용중' 램프가 깜박일 때
휴대장치에서 [메뉴]-[5]-[7]를 순서대로
누릅니다.




3 휴대장치 등록이 성공하면
[메뉴]-[5]-[8]을 눌러 휴대장치
번호를 설정합니다.



휴대장치가 한대라면 휴대장치번호는 1번으로 설정해 주십시오. 두대 이상은 2번, 3번으로 설정하시면 됩니다.

... 준비 및 설치

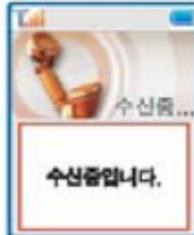

- 1 전화벨이 울리면
- 2 휴대장치의 아무거나 눌러 전화를 받습니다.
- 3 통화가 끝나면 ☎을 누르거나 고정장치에 올려 놓습니다.



주의

- 발신자 정보를 표시하기 위해 벨소리는 늦게 울립니다.
- 벨소리가 울리기전에 전화를 받으면 발신자 정보가 표시 되지 않을 수도 있습니다.



- 1 ☎을 누릅니다.
- 2 전화번호를 누르고 통화합니다.
- 3 통화가 끝나면 ☎을 누르거나 고정장치에 올려 놓습니다.



- 1 ☎를 길게 누르거나, ☎를 누르고 ☎를 누릅니다.
- 2 통화가 끝나면 ☎을 누르거나 고정장치에 올려 놓습니다.



통화중 고정장치로부터 거리가 멀어지면 잡음이 생길 수 있으므로 가까이서 통화하세요.



- 1 대기상태에서 전화번호를 누른후 ☎을 누릅니다.
- 2 통화가 끝나면 ☎을 누르거나 고정장치에 올려 놓습니다.

전화걸기 2

통화 목록에서 전화걸기 ● ● ●




1 [통화목록]을 누릅니다.

2 [방향키]로 걸고자 하는 번호를 선택합니다.

3 [통화]를 눌러 전화를 걸니다.

단축 번호로 전화걸기 ● ● ●

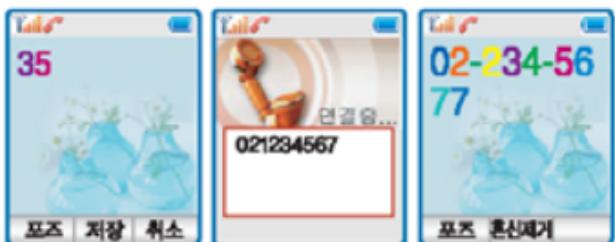

1 대기상태에서 걸고자하는 단축번호를 길게 누릅니다.

2 번호가 두자리 이상이면 마지막 번호만 길게 누릅니다.
예) 걸고자 하는 단축번호가 35이면 [3]-[5] 길게

참고/단축번호는 1~99까지입니다.



포즈기능이란?

다이얼 중간에 포즈(약 1초)시간을 넣어 모다이얼이 나가는 걸 방지하고, 사실 교환기 사용시 국선접속 번호를 누른 뒤 [포즈]를 누름으로 번호 송출을 약간 지연시켜 만길을 원활히 해주는 기능입니다.

문자입력



- 자음 중 거센소리(ㅊ,ㅌ,ㅋ,ㅍ,ㅎ 등)를 입력하려면 해당 자음의 버튼을 누른 후 [획추가]를 한 번 또는 두 번 반복해서 누릅니다.
- 모소리(ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ 등)를 입력하려면 해당 자음의 버튼을 누른 후 [나] [획]을 누릅니다.

자음 입력 방법

- ㄱ은 [1]을 한 번 누름
- ㄴ은 [2]를 한 번,
[2]를 두 번 누름
- ㅁ은 [5]를 한 번,
[5][5]을 누름


모음 입력 방법

- ㅏ는 [9] 누름
- ㅑ는 [9], [9] 누름
- ㅓ는 [9], [9] 누름
- ㅕ는 [9], [9], [9] 누름
- ㅛ는 [9], [9] 누름
- ㅕ는 [9], [9] 누름
- ㅘ는 [9], [9] 누름
- ㅚ는 [9], [9] 누름

지우기

- 글자를 지우려면 [삭제]를 누릅니다.

문자입력

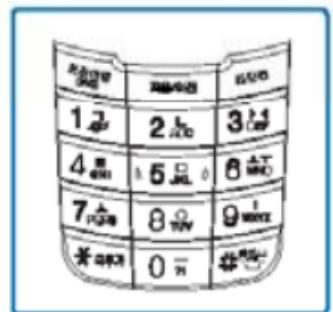

한글 입력 방법

- 음 1▶2▶3▶4▶5▶6▶7▶8▶9▶0▶
- 길 1▶2▶3▶4▶5▶6▶7▶8▶9▶0▶
- 통 1▶2▶3▶4▶5▶6▶7▶8▶9▶0▶

영문 입력 방법

- A는 1▶ 누름
- H는 2▶ 두 번 누름
- O는 3▶ 세 번 누름

한글 ▶ 영대
버튼을 눌러 영문입력 모드를 선택합니다.

- 원하는 글자가 표시될 때까지 버튼을 반복해서 누르면 됩니다.
- 같은 버튼에 있는 글자를 연속해서 입력하려면 처음 글자를 입력한 다음, [▶] 버튼으로 위치 이동 후 입력합니다.


지우기

- 글자를 지우려면 []를 누릅니다.



기호문자 입력을 완료한 후, 다시 [OK]를 눌러 한글/영대/합소/숫자 중 하나로 전환해야만 다음 기능을 실행 할 수 있습니다.

소리 설정-벨소리 설정

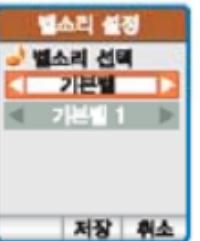

1 [메뉴]을 누르고 [방향키]로 '소리설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

2 [방향키]로 '벨소리 설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

3 [방향키]로 원하는 벨소리를 선택하고 [OK]를 누릅니다.



메뉴설정중에 숫자가 있는 메뉴는 숫자키를 누르면 바로 이동합니다.

소리 설정-효과음 선택 · 음량 조절

효과음 선택 ● ● ●



- 1 소리설정 메뉴중 [방향키]로 '효과음 설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 버튼 효과음, 설정 효과음을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

음량 조절 ● ● ●



- 1 소리설정 메뉴중 [방향키]로 '음량조절'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 키톤, 벨, 통화, 효과, SMS작신 음량을 조절하고 [OK]를 누릅니다.


화면설정-배경화면 설정 · 화면밝기 조절

배경화면 설정 ● ● ●



- 1 [메뉴]버튼을 누르고 [방향키]로 '화면설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 '배경화면 설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 3 [방향키]로 원하는 배경화면을 선택하고 [OK]를 누릅니다.


화면밝기 조절 ● ● ●

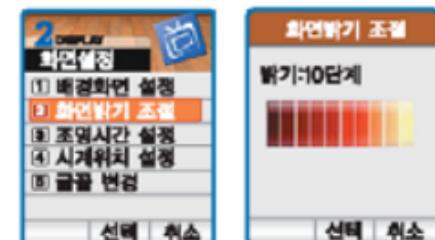

- 1 화면 설정 메뉴중 [방향키]로 '화면밝기조절'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 화면밝기를 조절하고 [OK]를 누릅니다.

화면 설정-조명시간 설정 · 시계위치 설정

조명시간 설정

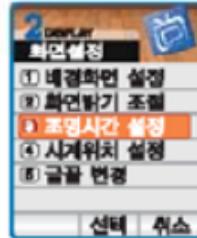

- 1 화면설정 메뉴중 [방향키]로 '조명시간 설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 조명시간을 선택하고 [OK]를 누릅니다.


시계위치 설정



- 1 화면설정 메뉴중 [방향키]로 '시계위치 설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 시계위치를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

화면설정-글꼴변경



글꼴변경

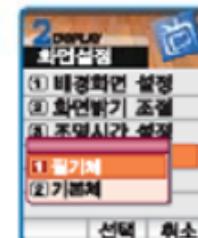

- 1 화면 설정 메뉴중 [방향키]로 '글꼴변경'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 원하는 글씨체를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

전화번호부-전화번호 찾기

전화번호 찾기

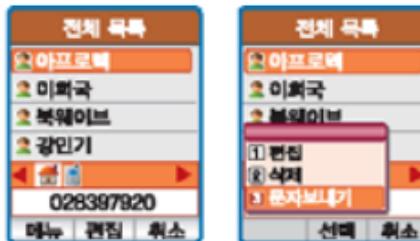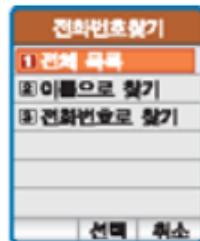

- 1 [메뉴]버튼을 누르고 [방향키]로 '전화번호부'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 '전화번호 찾기'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

- 3 [방향키]로 '전체목록'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 4 저장되어 있는 모든 번호가 나타납니다.
- 5 [메뉴]를 누르면 편집, 삭제, 문자보내기를 할 수 있습니다.

전화번호부-전화번호 편집·삭제

전화번호 편집하기



- 1 [메뉴]버튼을 누르고 '편집'을 선택한 후 [OK]를 누릅니다.
- 2 편집창에서 이름, 전화번호, 대표번호, 단축번호 사용자 벨소리를 입력하고 [OK]를 누릅니다.

전화번호 삭제하기



- 1 [메뉴]버튼을 누르고 '삭제'를 선택한 후 [OK]를 누릅니다.

- 1 [메뉴]버튼을 누르고 '문자보내기'를 선택한 후 [OK]를 누릅니다.
- 2 편지쓰기 창으로 이동합니다. 문자메시지 작성은 p.34를 참고하세요.

전화번호부-전화번호 찾기

이름으로 찾기 ● ● ●

전화번호찾기	
① 전체 목록	② 이름으로 찾기
③ 전화번호로 찾기	
선택 취소	

전화번호찾기	
① 전체 목록	② 이름 입력
한글 확인 취소	

- 1 전화번호 찾기 메뉴중 [방향키]로 '이름으로 찾기'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 이름입력창에 찾는 이름을 입력하고 [OK]를 누르면 저장된 전화번호를 찾습니다.
- 3 이름을 입력하지 않고 [OK]를 누르면 저장된 모든 번호가 표시됩니다.

전화번호로 찾기 ● ● ●

전화번호찾기	
① 전체 목록	② 이름으로 찾기
③ 전화번호로 찾기	
선택 취소	

전화번호찾기	
① 전체 목록	③ 전화번호 입력
확인 취소	

- 1 전화번호 찾기 메뉴중 [방향키]로 '전화번호로 찾기'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 찾는 전화번호를 입력하고 [OK]를 누릅니다.
- 3 전화번호를 입력하지 않고 [OK]를 누르면 저장된 모든 번호가 표시됩니다.

전화번호부-전화번호 등록

전화번호 등록 ● ● ●

전화번호등록	
① 전화번호찾기	② 전화번호등록
③ 통화목록	
④ 통화목록 삭제	
선택 취소	

전화번호등록	
② 이름 이프로	
③ 집 번호 8307920	
④ 휴대폰	
선택 취소	

전화번호등록	
② 이름 이프로	
③ 집 번호 8307920	
④ 휴대폰	
선택 취소	

- 1 전화번호부 메뉴에서 [방향키]로 '전화번호등록'을 선택한후 [OK]를 누릅니다.

- 2 이름, 집번호, 휴대폰, 대표번호, 단축번호, 사용자 벨소리를 입력하고 [OK]를 눌러 저장합니다.



단축번호는 1~99까지입니다. 대표번호 및 집번호와 휴대폰 둘다 등록이 되어 있을 경우 검색이나ダイ얼시 대표번호를 실행합니다.

전화번호부-통화목록

부재중 수신목록



- 1 전화번호부 메뉴중 [방향키]로 '통화목록'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 '부재중수신목록'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.




- 3 [메뉴]를 누르면 저장, 문자보내기, 삭제, 전체삭제를 할수 있습니다.



- 4 [OK]를 누르면, 전화번호와 시간정보를 알수 있습니다.

전화번호부-통화목록

수신목록

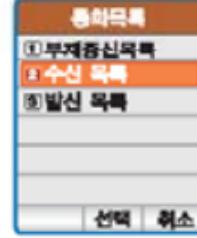

- 1 통화목록 메뉴중 [방향키]로 '수신목록'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [메뉴]를 누르면 번호저장, 문자보내기, 삭제, 전체삭제를 할수 있습니다.
- 3 [방향키]로 번호를 선택하고 [OK]를 누르면, 자세한 정보를 알수 있습니다.


발신목록



- 1 통화목록 메뉴중 [방향키]로 '발신목록'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [메뉴]를 누르면 저장, 문자보내기, 삭제, 전체삭제를 할수 있습니다.
- 3 [방향키]로 번호를 선택하고 [OK]를 누르면, 자세한 정보를 알수 있습니다.

전화번호부-전체삭제

전화번호부 전화번호부 메뉴

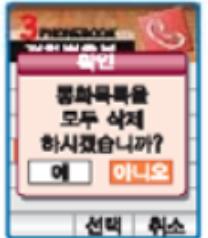

- 1 전화번호부 메뉴중 [방향키]로 '통화목록삭제'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.




- 2 [방향키]로 '예'를 선택하고 [OK]를 누르면 통화목록이 모두 삭제됩니다.



주의 전체삭제를 할 경우 저장된 모든 통화 정보가 삭제되오니 주의하시길 바랍니다.

문자메시지-수신메시지

메시지 확인하기

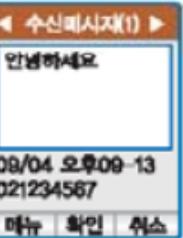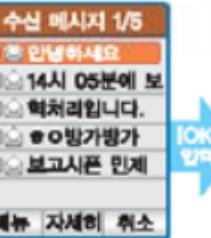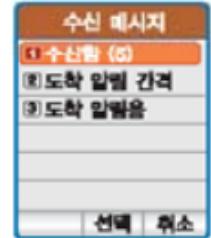


- 1 [메뉴]버튼을 누르고 [방향키]로 '문자메시지'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

- 2 [방향키]로 '수신메시지'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

- 3 [방향키]로 '수신함'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

- 4 [방향키]로 확인할 메시지를 선택하고 [OK]를 누르거나 [메뉴]를 누릅니다.


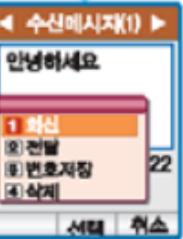


문자메시지 서비스를 이용하려면 KT(국번없이 100)에
분의하여 SMS 서비스 & CD 서비스를 신청하셔야
합니다.

- 5 [메뉴]버튼을 누르면 회신, 전달, 번호저장,
삭제, 전체삭제를 할 수 있습니다.

문자메시지-수신메시지

도착알림간격

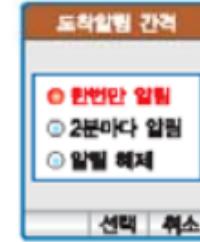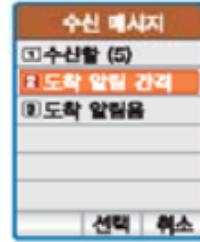



- 1 문자메시지 메뉴중 [방향키]로 '수신메시지'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

- 2 [방향키]로 '도착알림 간격'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

- 3 [방향키]로 알림횟수를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

문자메시지-수신메시지

도착알림음을

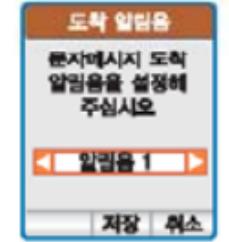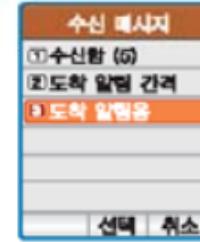

- 1 문자메시지 메뉴중 [방향키]로 '수신메시지'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.


- 2 [방향키]로 '도착알림음'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

- 3 [방향키]로 알림음을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

... 문자메시지


문자메시지-발신메시지

새 문장쓰기 #1 ● ● ●

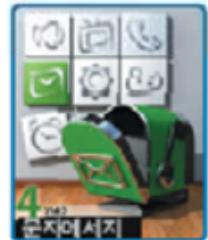

1 [메뉴]버튼을 누르고 [방향키]로 '문자메시지'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

2 [방향키]로 '발신메시지'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

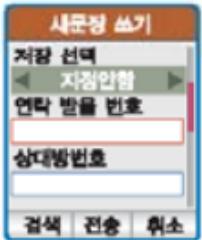


3 [방향키]로 '새문장 쓰기'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

4 보내고자 하는 메시지를 작성하고 저장유무, 연락받을 번호, 상대방번호를 입력합니다.

문자메시지-발신메시지

새 문장쓰기 #2 ● ● ●

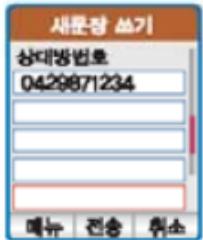

5 상대방번호는 최대 5개까지 작성할 수 있습니다.

6 상대방번호 작성시 [메뉴]를 누르면 저장되어 있는 번호를 불러올 수 있습니다.
전화번호 찾기는 P.24를 참고하세요.



7 일반/동기 SMS중 전송 방식을 선택하고 [OK] 누릅니다.


동기 SMS란?
발송된 SMS의 결과를 메시지를 통해 알려 주는 서비스입니다.

문자메시지-발신메시지

발신함




1 문자메시지 메뉴중 [방향키]로 '발신메시지'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

2 [방향키]로 '발신함'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.




3 [방향키]로 메시지를 선택하고 [메뉴]를 눌러서 삭제, 전체삭제를 할 수 있습니다.

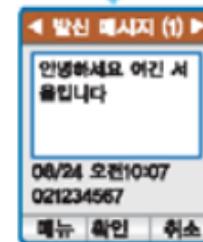

4 [방향키]로 메시지를 선택하고 [OK]를 누르면 자세한 내용을 알 수 있습니다.

문자메시지-알림메시지

알림메시지

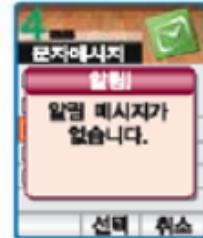

1 [방향키]로 '알림메시지'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.


2 알림메시지가 있을 경우 화면에 표시됩니다.

문자메시지-프리미엄 SMS

SMS 이용량 조회



- 1 [메뉴]버튼을 누르고 [방향키]로 '문자메시지'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 '프리미엄 SMS'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

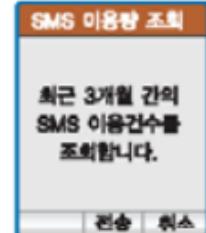


- 3 [방향키]로 'SMS 이용량조회'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

- 4 [OK]를 눌러서 전송을 하면 문자메시지로 최근 3개월간의 SMS 이용건수를 확인할 수 있습니다.

문자메시지-프리미엄 SMS


SMS 핵신전환 차단/설정

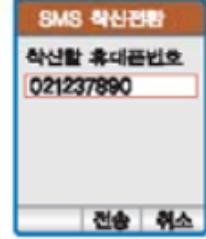

- 1 문자메시지 메뉴중 [방향키]로 '프리미엄 SMS'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 'SMS 핵신전환'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

설정

- 3 [방향키]로 '핵신전환 설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 4 핵신할 휴대폰번호를 입력하고 [OK]를 눌러 전송을합니다.

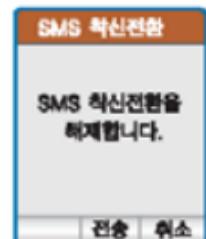

이지

- 5 [방향키]로 '핵신전환 해제'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 6 [OK]를 누르면 전송을 하여 핵신전환 해제를 합니다.

문자메시지-프리미엄 SMS


번역 SMS



● ● ●



국내번역

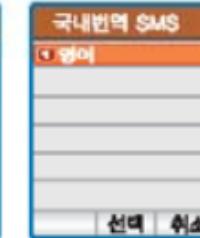

선택 취소

선택 취소

- 1 문자메시지 메뉴중 [방향키]로 '프리미엄 SMS'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 '번역 SMS'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

국제번역



선택 취소

선택 취소



- 번역 SMS란?**
Ann폰과 ktann.com에서 작성한
메시지를 다양한 언어로 번역하여
전송할 수 있는 서비스입니다.
▪ 번역료: 건당 200원
▪ 전송료: 국내, 국제 SMS 전송요금 적용
자세한 사항은 ktann.com에서 확인하세요.
- 3 [방향키]로 '국제번역 SMS'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
 - 4 [방향키]로 번역할 언어를 선택하고 [OK]를 눌러
문자메시지를 작성합니다.

문자메시지-프리미엄 SMS

일기예보서비스



● ● ●

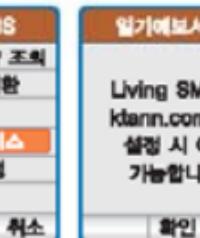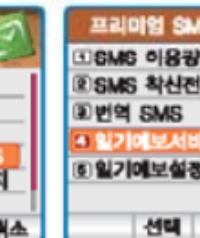


선택 취소

화인 취소

- 1 문자메시지 메뉴중 [방향키]로 '프리미엄 SMS'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 '일기예보서비스'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 3 일기예보서비스를 받기 위해서는 ktann.com에서 설정을 하시면 이용 가능합니다.

일기예보설정

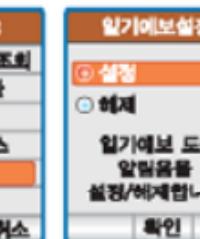

선택 취소

확인 취소

- 1 문자메시지 메뉴중 [방향키]로 '일기예보설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 '설정'을 선택하고 [OK]를 눌러 도착알림음을 설정/해제를 합니다.

일기예보서비스란?

날씨정보를 Ann폰을 통해 문자메시지로 받아보는 서비스입니다.



[서비스 대상] Ann Pack 가입자에 한함

[요금 안내] 무료

[신청 방법] ktann.com 사이트에서 신청 가능



문자메시지-이모티콘메시지

이모티콘메시지 ● ● ●



1 문자메시지 메뉴중 [방향키]로 '이모티콘메시지'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.




2 [방향키]로 원하는 이모티콘을 선택하고 [OK]를 누릅니다.




3 [메뉴]를 눌러 편지쓰기를 하면 선택한 이모티콘메시지를 보낼 수 있습니다.

문자메시지-메시지 삭제


메시지 삭제 ● ● ●

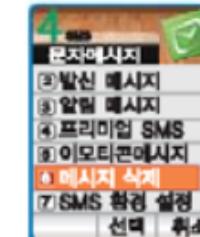

1 문자메시지 메뉴중 [방향키]로 '메시지 삭제'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

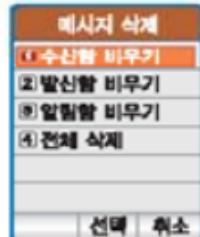

2 삭제하고자 하는 항목을 [방향키]로 선택하고 [OK]를 누릅니다.

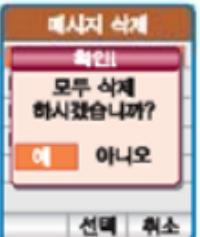

3 [방향키]로 [예]를 선택하고 [OK]를 누르면 해당항목 내용이 삭제가 됩니다.

문자메시지-SMS 환경설정

자기번호등록 ● ● ●





1 문자메시지 메뉴중[방향키]로 '환경설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

2 [방향키]로 '자기번호등록'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

3 전번호를 입력하고 [OK]를 누릅니다.

비밀번호등록 ● ● ●

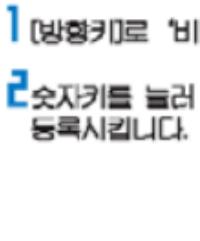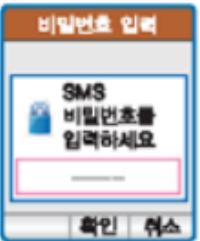

1 [방향키]로 '비밀번호등록'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

2 숫자키를 눌러 비밀번호를 입력하고 [OK]를 눌러 비밀번호를 등록시킵니다.


문자메시지-SMS 환경설정

비밀번호수정 ● ● ●



1 문자메시지 메뉴중[방향키]로 'SMS 환경설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

2 [방향키]로 '비밀번호 수정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

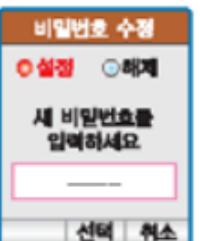

3 기존 SMS 비밀번호를 입력하고 [OK]를 누릅니다.

4 [방향키]로 설정을 선택하고 새 비밀번호를 입력하고 [OK]를 누릅니다.

문자메시지-SMS 환경설정

단문수신 설정



- 1 문자메시지 메뉴중[방향키]로 '환경설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 '단문수신설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 3 [방향키]로 보조전화기, 주전화기를 선택하고 [OK]를 누릅니다.



문자메시지-SMS 환경설정

패밀리 ID변경



- 1 문자메시지 메뉴중[방향키]로 'SMS 환경설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 '패밀리ID 변경'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 3 KT안서비스센터로 연결이 됩니다. 안내문구를 청취하시고 안내 내용대로 동작시켜 주십시오.



제어판-시계설정

시계설정



- [메뉴]버튼을 누르고 [방향키]로 '제어판'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- [방향키]로 '시계설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.




CID시각이란?

사용자께서 따로 현재시각을 설정하지 않으셔도 CID(발신자 정보) 전화를 받게 되면 자동으로 시각을 설정해 주는 기능입니다.



- 'CID 시작설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
'설정'을 선택하고 [OK]를 눌러서 CID시작설정을 시작합니다.

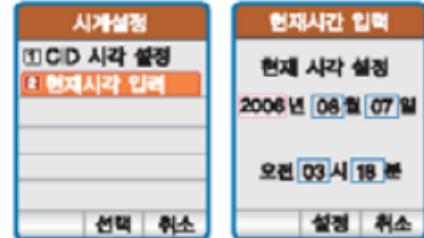

- '현재시각입력'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
년, 월, 일, 시, 분을 입력하고 [OK]를 눌러 저장합니다.

제어판-지역번호설정

지역번호 설정



- [메뉴]버튼을 누르고 [방향키]로 '제어판'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- [방향키]로 '지역번호 설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



- [방향키]로 자기지역번호를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

제어판-플래시시간설정

플래시시간 설정



- 1 제어판 메뉴중 [방향키]로 '플래시시간설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 플래시시간설정을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



플래시시간이란?

잠시 전화라인을 끊었다 연결해 주는 기능입니다. 휴대장치에서 [종료]를 누르지 않고 편하게 [재발신]을 눌러 사용해 볼 수 있습니다.

제어판-구내전화관리

구내전화 설정




- 1 제어판 메뉴중 [방향키]로 '구내전화관리'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 '구내전화설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 3 [방향키]로 '설정/해제'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.



구내전화설정은 사설교환기 사용시 사용하고 일반 가정에서는 사용하지 않습니다. 사설교환기에 연결하여 사용할 때에는 반드시 국선접속번호를 설정해 주셔야 합니다.


제어판-구내전화관리

국선접속번호 설정하기 ● ● ●

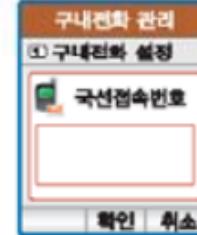

- 1 제어판 메뉴중 [방향키]로 '구내전화관리'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 '국선접속번호'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 3 [숫자키]로 국선접속번호를 입력하고 [OK]를 누릅니다.

지역번호 0 설정/해제 ● ● ●

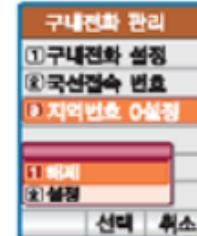


- 1 제어판 메뉴중 [방향키]로 '구내전화관리'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 '지역번호 0 설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 3 [방향키]로 '설정/해제'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.



지역번호 0 설정이란?
CID(발신자 정보표시) 수신시 지역번호 맨앞에 '0'이 빠지는 경우 지역번호 0 설정을 해 놓으면 재다이얼시 자동으로 0을 추가해 주는 기능입니다.

제어판-설정값 초기화

설정값 초기화 ● ● ●

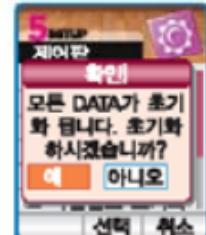



- 1 제어판 메뉴중 [방향키]로 '설정값 초기화'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 '예'를 선택하고 [OK]를 누르면 시스템이 처음 구입한 상태로 돌아갑니다.

주의

초기화를 할 시에는 저장된 모든 내용이 지워지고, 처음 구입하실 때처럼 되오니 주의하사길 바랍니다.

제어판-비밀번호 초기화

비밀번호 초기화

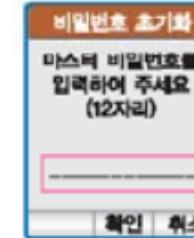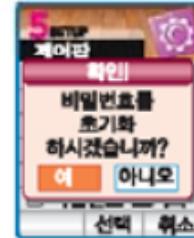




- 제어판 메뉴중 [방향키]로 '비밀번호 초기화'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- [방향키]로 '예'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 마스터 비밀번호를 입력하고 [OK]를 누르면 비밀번호가 초기화됩니다.

주의

비밀번호를 잊어버리시면 비밀번호 초기화를 하여 새 비밀번호를 등록하셔야 합니다.
마스터 비밀번호는 (주)아프로텍 콜센터(1588-1540)로 전화하시면 알 수 있습니다.

제어판-휴대장치등록 · 휴대장치번호

휴대장치등록

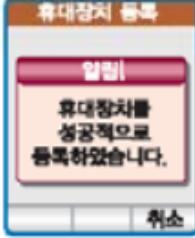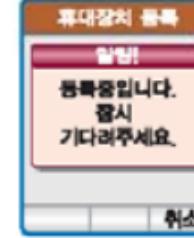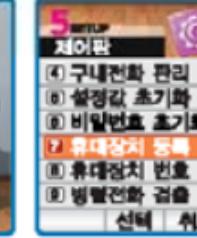

- 고정장치의 [호출]을 3초간 누릅니다.
- '총전/사용중' 램프(청색)가 깜빡일 동안 '제어판'- '휴대장치등록'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 알림창이 뜨면서 휴대장치 등록이 성공했다는 것을 알려줍니다.





휴대장치등록이란?

- 고정장치와 휴대장치 간에 상호교신을 위한 등록작업입니다.
- 제품 출시시에는 '휴대장치 1'로 등록되어 있습니다.
- 설치 완료후 [호출]을 눌렀을 경우 호송음이 들리지 않으면 등록을 다시 수행하세요.
- 휴대장치를 두대 이상 사용하실 경우에 휴대장 1,2,3번 순으로 등록하세요.

제어판-병렬전화검출

병렬전화검출

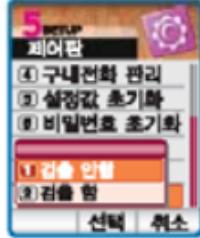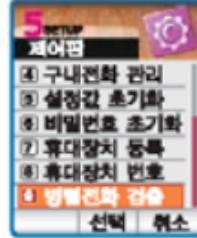


- 1 제어판 메뉴중 [방향키]로 '병렬전화검출'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 병렬전화검출 유/무를 선택하고 [OK]를 누릅니다.


병렬전화검출이란?

같은 라인에 두대 이상의 전화기가 연결되어 있고 전화가 와서 통화가 연결되면, 다른 전화기에서는 즉시 널을 차단시켜 주는 기능입니다.

제어판-포즈시간설정

포즈시간설정

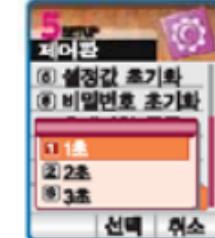


- 1 제어판 메뉴중 [방향키]로 '포즈시간 설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 2 [방향키]로 '포즈(?)시간'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.


포즈기능이란?

다이얼 중간에 포즈(1초~3초) 시간을 넣어 오다이얼이 나가는걸 방지하고, 사실 교환기 사용시 국선접속번호를 누른뒤 [포즈]를 누름으로 번호 송출은 약간 지연시켜 연결을 원활히 해주는 기능입니다.

엔터테인먼트-Voice 포탈

보이스 포탈

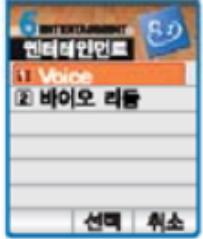

보이스 포탈 서비스 구성

KT Phone+	일반정보	지역정보	엔터테인먼트	교육센터	특화정보
• 링고 음악 바꾸기 • 생활단문 설정 • 1545착신 설정 • 1578메시지 콜 • 1646 멤버링 • 131일기예보 • 100번 KT센터	• 오늘의 뉴스 • 앱마스터 • 증권속보 • 라디오 등의보감 • 월별 정보	• 음식점 • 쇼핑 • 편의상점 • 교육기관 • 의료기관 • 행정기관 • 금융기관 • 문화생활	• 링고 음악 바꾸기 • 노래방 • 모도에깅 • 디자인 힐링관 • 운동상담 • 개그방송 듣기 • 드라마 미리듣기 • 그로 야구 • 쇼핑 정보 • 마이드컨트롤 • 크리스천 뮤지컬 • 친선의 시간	• 생활영어 • 영어영어 • 중국어 회화 • 일본어 회화	• 접대운 • 담률상담 • 세무상담 • 심리상담 • 아동상담



보이스포탈이란?

국내 최대 통신사업자인 KTann과 KTH-Portal에서 제공하고 있는 KTann 보이스 포탈서비스 사용자가 전화를 이용하여 정보 카테고리와 키워드 번호를 입력하여 손쉽게 다양한 정보를 이용할 수 있는 서비스입니다. 보이스 포탈서비스는 총 6가지로 구성되어 있으며 KT Phone+일반정보, 지역정보, 엔터테인먼트, 교육센터, 특화정보 등 다양하고 유익한 서비스를 제공합니다.
(일부 서비스 유료)

엔터테인먼트-Voice 포탈

KT PHONE+

KT Phone+ 서비스는 KT에서 제공하는 편리한 전화 부가서비스입니다. 링고 음악바꾸기, 생활 단문설정, 1545착신 설정, 1578메시지콜, 1646 멤버링, 131일기예보, 100번 KT 센터등 다양한 서비스를 제공합니다.

제공서비스/선택요

링고 음악바꾸기	착신자가 선택한 음악의 음원을 발신자에게 들려주는 서비스입니다.
생활단문설정	SMS 송수신이 가능한 KTann전화기를 이용하여 문자정보를 받아 보는 서비스입니다.
1545착신 설정	전화를 받지 않으면 자동으로 착신번호(휴대폰/전화)로 연결되는 서비스입니다.
1578메시지콜	KT고객이 상대방과 통화를 하지 않고 간단한 음성메시지를 전달할 수 있는 기능입니다.
1646멤버링	유무선전화를 최대 4개까지 자동 연결하여 동시에 통화할 수 있는 서비스입니다.
131일기예보	지역별 기상예보, 해상관련예보, 기상 실황 주간 예보를 제공합니다.
100번 KT센터	전화번호 변경, 이동, 고장 신고 서비스입니다.

엔터테인먼트-Voice 포털

지역정보

간편한 전화 한통으로 주요 뉴스를 음성으로 제공하는 서비스입니다. 제공 서비스는 오늘의 뉴스, 연예속보, 증권속보, 라디오 등의보감, 웰빙 정보 등이 있습니다.

제공서비스/컨텐츠

오늘의 뉴스	매일 매일 신속한 정치, 사회, 경제, 스포츠 관련 뉴스를 제공하는 서비스입니다.
연예속보	연예계의 최신 뉴스를 제공하는 서비스입니다.
증권속보	증권가 주요 뉴스를 제공하는 서비스입니다.
라디오 등의보감	MBC 라디오의 인기 프로그램 '라디오동의보감'으로 유익한 건강정보를 제공하는 서비스입니다.
웰빙정보	웰빙 상식과 여행, 레저 등 주말 활용 정보를 제공하는 서비스입니다.

엔터테인먼트-Voice 포털

지역정보

ann 서비스 이용자의 주변 지역에 위치하고 있는 각종 편의 시설을 검색하여 정보를 제공합니다.

제공서비스/컨텐츠

음식점	중식, 한식, 패스트푸드 검색을 통한 정보제공 및 전화 자동 연결서비스입니다.
쇼핑	백화점, 슈퍼마켓, 시장, 편의점, 꽃배달, 가전제품 검색을 통한 정보제공 및 전화 자동연결서비스입니다.
편의생활	택배, 편집방, 부동산 중개소, 미용실, 스포츠센터, 세탁소 검색, 정보제공 및 전화 자동연결서비스입니다.
교육기관	학원, 유아교육기관, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 김색, 정보제공 및 전화 자동연결서비스입니다.
의료기관	병원, 한의원, 동물병원, 약국 검색을 통한 정보제공 및 전화 자동연결서비스입니다.
행정기관	사청, 도청, 군청, 등사무소, 읍사무소, 면사무소 검색을 통한 정보제공 및 전화 자동연결서비스입니다.
금융기관	은행, 보험, 증권 김색을 통한 정보제공 및 전화 자동연결서비스입니다.
문화생활	극장, 공연장, 도서관 검색을 통한 정보제공 및 전화 자동연결서비스입니다.

엔터테인먼트-Voice 포털

엔터테인먼트

King 고음악바꾸기, 로또 예감, 운세 상담, 개그방송 듣기, 드라마 미리듣기, 프로야구, 쇼핑 정보, 마인드컨트롤 크리스천 투데이, 참선의 시간 등 다양하고 재미있는 총 12가지의 정보를 제공하는 서비스로 구성되어 있습니다.

제공서비스/컨텐츠

King 음악바꾸기	일반 유무선 전화통화 연결을 KT King 서비스입니다.
노래방	좋아하는 노래를 선택해서 부르는 서비스입니다.
로또예감	금주 당첨번호, 자동번호 추출, 행운 꿀풀이 서비스입니다.
라이프촬영관	역학자와 맞춤 1:1 운세상담서비스입니다.
운세상담	역학자와 맞춤 1:1 운세상담서비스입니다.
개그방송듣기	방송된 개그프로그램 중 인기 코너 청취서비스입니다.
드라마 미리듣기	오늘 방송될 인기 드라마 내용 미리듣기 서비스입니다.
프로야구	이구 매니아 대상 실시간 프로 야구 정보제공 서비스입니다.
쇼핑정보	ann서비스 고객전용 ann마트 쇼핑정보서비스입니다.
마인드컨트롤	나이별, 종류별 마인드 컨트롤 쇼핑정보서비스입니다.
크리스천투데이	CBS에 방송된 한국교회의 대표 목사님들의 설교 청취서비스입니다.
참선의 시간	BBS에 방송된 불교 교리와 사찰스님들의 말씀 청취서비스입니다.

엔터테인먼트-Voice 포털

교육센터

전화를 이용하여 본인에 맞는 레벨을 선택하여 외국에 있는 Native Speaker와 실시간 1:1 회화를 통하여 영어, 중국어, 일본어 등 다양한 외국어를 배울 수 있는 획기적인 Telephone Learning 서비스입니다.

제공서비스/컨텐츠

생활영어	스타강사와 함께하는 영어 초보 탈출 프로젝트 강의서비스입니다.
영어회화	외국인과 1:1 대화로 영어 실력을 쌓아가는 회화서비스입니다.
중국어 회화	외국인과 1:1 대화로 중국어 실력을 쌓아가는 회화서비스입니다.
일본어 회화	외국인과 1:1 대화로 일본어 실력을 쌓아가는 회화서비스입니다.

엔터테인먼트-Voice 포탈

특화정보

특화정보서비스는 법률 상담, 세무상담, 심리상담, 등 전문적 상담서비스를 간단한 전화 한 통화로 이용할 수 있는 편리하고 저렴한 실시간 1:1 맞춤서비스를 제공합니다.

제공서비스/전번호

집타운	직업정보 및 취업상담 및 지원서비스
법률상담	저렴한 비용으로 각 분야별 법률상담서비스
세무상담	전문 세무사가 빠르고 명쾌한 해답을 제시해 주는 서비스
심리상담	전문 상담사로 부터 복잡한 심정을 말끔히 해결해 주는 서비스
아동상담	아동심리 평가 및 심리 발달 상담서비스

엔터테인먼트-바이오 리듬

바이오 리듬



1 [메뉴]버튼을 누르고 [방향키]로 '엔터테인먼트'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

2 [방향키]로 '바이오 리듬'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

3 [방향키]와 숫자키로 자신의 생년월일을 입력하고 알아볼 날짜를 지정합니다.
[메뉴]를 누르면 오늘날짜로 지정이 됩니다.




편리한 기능-리모컨

리모컨 등록하기 ● ● ●




- [메뉴]버튼을 누르고 [방향키]로 '편리한기능'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- [방향키]로 '통합 리모컨'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

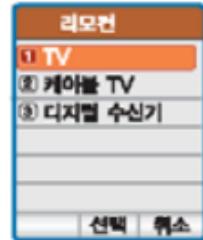


- [방향키]로 '등록해 주세요'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- [방향키]로 등록할 기기를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

편리한 기능-리모컨

리모컨 등록하기 ● ● ●

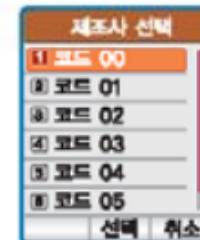

- [방향키]로 제조사를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 코드를 순서대로 선택하면서 TV전원이 켜지거나 꺼지는지 확인합니다.

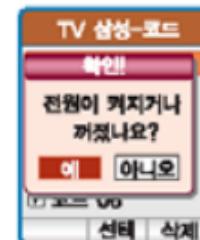

- TV전원이 켜지거나 꺼지면 '예'를 선택하고[OK]를 눌러 코드 등록을 합니다.
- 방금 등록한 코드가 새로 만들어 졌습니다.

편리한 기능-리모컨

리모컨 사용하기

리모컨 선택		
① TV 삼성-01	② TV 삼성-01	③ TV 엘지-00
④ TV 엘지-00	⑤ TV 대우-00	⑥ TV 대우-00
⑦ TV 삼성-03	⑧ TV 삼성-03	⑨ TV 삼성-03
⑩ 등록해 주세요		
확인 선택 삭제		

리모컨 선택		
① TV 삼성-01	② TV 삼성-01	③ TV 엘지-00
④ TV 엘지-00	⑤ TV 대우-00	⑥ TV 대우-00
⑦ TV 삼성-03	⑧ TV 삼성-03	⑨ TV 삼성-03
⑩ 등록해 주세요		
확인 선택 삭제		

- [방향키]로 사용하고자 하는 리모컨을 [OK]를 눌러 선택합니다.
- 선택을 마쳤으면 [메뉴]를 눌러 확인을 합니다.


리모컨 삭제하기

리모컨 선택		
① TV 삼성-01	② TV 삼성-01	③ TV 엘지-00
④ TV 엘지-00	⑤ TV 대우-00	⑥ TV 대우-00
⑦ TV 삼성-03	⑧ 등록해 주세요	⑨ 등록해 주세요
⑩ 등록해 주세요		
확인 선택 삭제		

리모컨 선택		
① TV 삼성-01	② TV 삼성-01	③ TV 엘지-00
④ TV 엘지-00	⑤ TV 대우-00	⑥ TV 대우-00
⑦ TV 삼성-03	⑧ 등록해 주세요	⑨ 등록해 주세요
⑩ 등록해 주세요		
확인 선택 삭제		

- [방향키]로 삭제하고자 하는 리모컨을 선택하고 [삭제]를 눌러 삭제를 합니다.

선택된 리모컨들을
모드전환키를 눌러
사용합니다.

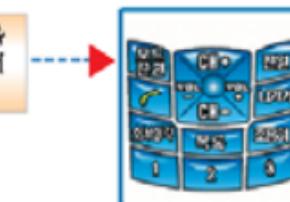

* 사용자의 TV를 리모컨 등록 후 사용 중 TV 등작이 리모컨과 상이한 경우 다른 코드로 재등록하여 사용하십시오.
※ 기본 리모컨 삼성-01, 엘지-00, 대우-00은 삭제할 수 있습니다.

편리한 기능-외출관리

자동응답설정/해제

편리한 기능		
① 통합 리모컨	② 외출관리	③ 핵심전환 설정
④ 모닝콜	⑤ 일암	⑥ 시스템 정보
⑦ 자동응답 설정	⑧ 저장	⑨ 취소
⑩ 선택 취소		

외출관리		
① 자동응답 설정	② 핵심전환 설정	
③ 모닝콜	④ 일암	
⑤ 시스템 정보	⑥ 저장	⑦ 취소
⑦ 선택 취소		

- 편리한 기능 메뉴중 [방향키]로 '외출관리'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

- [방향키]로 '자동응답설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

자동응답 설정		
자동 응답	◀ 설정 ▶	
응답 시간	◀ 15초 ▶	
응답 벤트	◀ 아기 ▶	
저장	저장	취소

- [방향키]로 '자동응답설정/해제', '응답엔트'를 선택하고 [OK]를 눌러 저장합니다.

편리한기능-외출관리

책상수학 2학기



- 1** 편리한기능 메뉴중 [방향키]로 '외출관리'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

2 [방향키]로 '작신전환설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

3 [방향키]로 '작신전환 설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

4 작신될 번호를 입력하고 [OK]를 누릅니다.



- 4 자동으로 전화를 걸어 핵심전환 해제를 합니다.

편리한기능-모닝콜•알람

모닝콜 헬프라인 ● ● ●



- 2** 설정, 시간, 벨소리를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

이감성학습기




- 1 편리한 기능 메뉴중 [방향기]로 '알림'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
 - 2 설정, 시간, 벨소리를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

편리한기능-시스템 정보

시스템 정보



- 1 편리한 기능 메뉴에서 [방향키]로 '시스템 정보'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

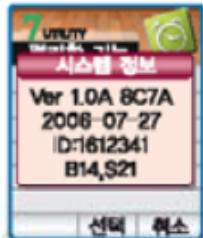

- 2 현재 전화기의 시스템 정보를 알 수 있습니다.

기타-서비스 의뢰전 확인사항

이런 짐은 고장이 아닙니다.

* 제품 이상으로 서비스센터에 수리를 의뢰전 아래 사항을 확인하십시오.

이런 증상이면	확인하세요	이렇게 조치하세요	정조
동작이 전혀 안돼요	<ul style="list-style-type: none">•전화선/전원선 연결상태 확인•휴대장치 충전상태•전원 버튼•휴대장치 배터리	<ul style="list-style-type: none">•전화선/전원선을 정확하게 연결하십시오.•휴대장치를 충분히 충전시켜 주십시오.•휴대장치의 전원 버튼을 늘려 주십시오.•버튼을 눌러도 아무런 동작을 하지 않을 경우 배터리를 빼거나 다시 연결하십시오.	7 8 9 9
喋이 울리지 않아요 (소리가 작아요)	<ul style="list-style-type: none">•음량 조절 버튼	<ul style="list-style-type: none">•별 용량을 적당하게 조절하십시오.	20
휴대장치 전화기 기능 동작이 이상해요	<ul style="list-style-type: none">•휴대장치 배터리	<ul style="list-style-type: none">•휴대장치 배터리 분리 후 재 설치하여 주십시오.•휴대장치의 전원 버튼을 늘려 주십시오.	9
발신자정보 표시가 안돼요	<ul style="list-style-type: none">•전화국에 서비스 신청 여부	<ul style="list-style-type: none">•전화국에 발신자정보 표시 서비스를 신청하십시오.(유료)	14
메시지 송수신 되지 않아요	<ul style="list-style-type: none">•전화국에 서비스 신청 여부	<ul style="list-style-type: none">•전화국에 문자메시지 표시 서비스를 신청하십시오.(유료)	31

기타제품규격

제품규격


※ 이 장치는 보안성이 없으며 통화중 혼신 가능성이 있습니다.

KT ann/ AT-S916

구분	고정장치	휴대장치	구분	고정장치	휴대장치
변조방식	FMMI		출력	10mW이하	
주파수생성	PLL방식		전파방식	F2B, F3E	F2B, F3E
송신주파수(MHz)	959.0125~959.9875MHz	914.0125~914.9875MHz	사용온도	0°C~40°C	0°C~40°C
수신주파수(MHz)	914.0125~914.9875MHz	959.0125~959.9875MHz	소비전력	2.4W	0.43W
동작전원	DC 9V, 150/500mA (이중A)	DC 3.7V, 650mA (이중A)	크기(5±mm)	70×126×118mm	125×45×22mm
			무게(5±50g)	180g	85g

- 본 사용설명서에 표시된 내용(외관 디자인 및 규격)은 제품의 품질향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Memo

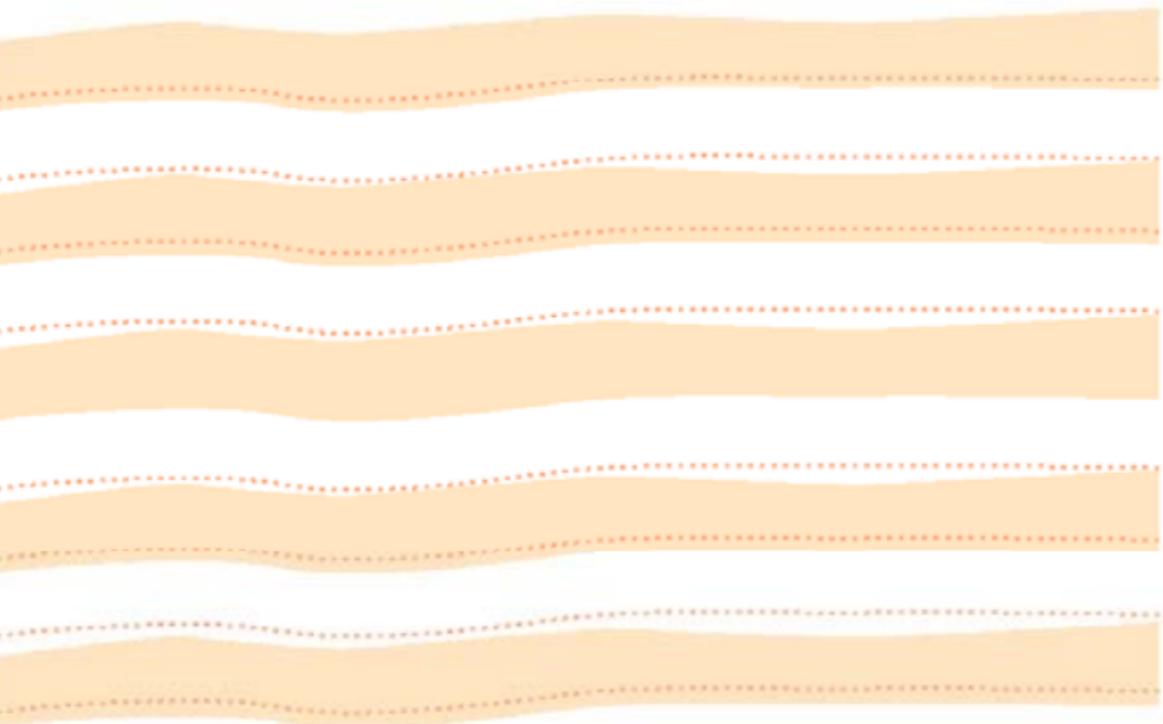

Memo



Memo



A/S CALL CENTER

전국 어디서나 –
1588-1540

A/S CALL CENTER 운영시간

- 평 일: 오전 9시부터 오후 5시 30분까지
- 토요일: 오전 9시부터 오후 12시 30분까지
- 일요일, 공휴일은 휴무

제품보증서

본인의
제품보증기간은
구입후 1년입니다.

제품명	고객명	AT-S916
구매일	날짜	SERIAL No.
구입처명	판매금액	

서비스 안내

- 당시의 제품은 일회용 물건이며 결제과정을 거쳐 만든 제품입니다.
- 서비스 요청시 (주)아트로닉에서 서비스를 해드립니다.
- AVS 제품은 유래점수, 원버自然灾害 또는 고객별로 서비스를 해드립니다.
- A/S 번호 : 1588-1540

무상 서비스

- 일반 제품을 양방향으로 전면하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	증상발생 기간(내)	증상발생 기간(후)	보상 대상
구입 후 1년이 경과한 수리를 요구하는 고장이나 서비스에 대한 수리를 요구하는 고장이나 서비스	제품교환 또는 환급	제품교환 또는 환급	제품 교환 및 환급
구입 후 1년이 경과한 수리를 요구하는 고장이나 서비스에 대한 수리를 요구하는 고장이나 서비스	제품교환 또는 환급	제품교환 또는 환급	제품교환 및 환급
제품 구입 후 3년까지 중 발생된 고장이나 서비스에 대한 수리를 요구하는 고장이나 서비스	무상 수리	제품교환 또는 환급	제품교환 및 환급
제품 구입 후 3년 이상 고장이나 서비스에 대한 수리를 요구하는 고장이나 서비스	제품교환 또는 환급	제품교환 또는 환급	제품교환 및 환급
제품 구입 후 3년 이상 고장이나 서비스에 대한 수리를 요구하는 고장이나 서비스	제품교환 또는 환급	제품교환 또는 환급	제품교환 및 환급
제품 구입 후 3년 이상 고장이나 서비스에 대한 수리를 요구하는 고장이나 서비스	제품교환 또는 환급	제품교환 또는 환급	제품교환 및 환급

유상 서비스

- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 참阅하십시오.

- 소비자 피해를 인한 고장은 회수소비자의 책임 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시

- 초기상태를 확인하고 사용설명서 고장 발생 시



■ 이 보증서는 국내외만 사용되는 제조업체로 출시되는 제품에 주용으로 사용됩니다.