



**A/S 지정점**  
주식회사 아프로텍  
1588-1540

**Aprotech (주)아프로텍**

경북 칠곡군 기산면 영리 317-26  
<http://www.aprotech.co.kr>

736-082001AA REV.04

**AT-S920 사용설명서**  
**문자메시지용 무선 전화기**

사용전 반드시 전화기가 설정된 지역번호를 설정하여 주십시오.  
지역번호를 설정하지 않으면 수신번호 제다이얼시 같은 지역의  
지역번호도 디아일되어 전화통화를 할 수 없습니다.(설명서 61쪽 참조)

- 사용전에 반드시 사용설명서를 읽어보시고 사용하시기 바랍니다.
- 발신자 정보표시(CID), SMS 서비스를 받으시려면 서비스 제공 사업자에게 먼저 서비스 신청을 하셔야 합니다. (유료서비스)
- 휴대장치의 배터리는 소모품이며 보증기간은 구입 후 6개월입니다.
- 구입하신 후 배터리를 10시간 이상 충분히 충전시킨 후 사용하세요.

## 제품의 특징 및 장점

- COLOR LCD(65,000칼라)
- 발신/수신 메시지 저장기능
- 발신자/수신자/부재중 정보저장(최대 200개)
- CALL BACK DIAL 가능
- 발신자 정보수신기능
- 다중 휴대장치 설치
- 현재시간 표시기능
- 통화했던 시각 표시기능(몇 시 몇 분에 통화)
- SMS(문자 메시지)기능
- 모닝콜기능
- 벨소리 선택 기능(기본벨 6개/뮤직벨 24개)
- 푸북기능(최대 400개)
- 자동응답기능
- 착신전환 기능
- 보이스 포탈기능
- 64 poly Sound
- 외출 관리 서비스
- 게임기능
- 리모컨기능



## 목차

### 준비 및 설치

- 제품의 특징 및 장점 2
- 구성품 확인 5
- 설치 및 사용시 주의사항 6
- 각부의 명칭 및 설명 7~8
- 휴대장치 표시화면 9
- 전화기 설치 I~II 10~11
- 휴대장치 등록 I~II 12~13
- 외출관리서비스 14
- 배터리 관리방법 15
- 배터리 교체 16

### 기본기능

- 전화받기 17
- 전화걸기 18
- 단축번호로 전화걸기 19
- Pause 기능 이용하여 전화걸기 20
- 세다이얼 기능 21
- 통화중 메뉴 22
- 수화음량 조절/KEY 음량 조절 23

### 문자입력

- 한글입력 24
- 문자쓰기 25
- 영문입력 26
- 숫자·특수문자 입력 27

### 소리설정

- 벨소리 설정 28
- 벨템프 설정 29
- 효과음 선택 30
- 음량조절 31
- 그룹별 벨지정 32

### 화면설정

- 배경화면 설정 33
- 화면문구 34
- 화면밝기조절 35
- 조명설정 36
- 시계위치조절 37
- 글꼴변경 38

### 전화번호부

- 전화번호 찾기
- 이름으로 찾기 39
- 전화번호로 찾기 40
- 그룹이름으로 찾기 41
- 단축번호로 찾기 42
- 전화번호 등록 43
- 그룹관리
- 그룹 추가 44
- 그룹 편집 45
- 통화내역
- 수신내역 46
- 발신내역 47
- 부재중 수신내역 48
- 전계삭제 49

### 문서다운로드

- 수신메시지 50
- 도착일립간격 51
- 발신메시지
- 새문장 쓰기 52

목차



## 구성품 확인

준비 및 설치

<b>제작자/제조사</b>			
- 문자 보관함	53	• 통화중 수신 설정	66
- 발신함	54	• 휴대장치 등록	67
• 알림메시지	55	• 플래시 시간 설정	68
• 프리미엄 SMS		• 구내전화 관리	69
- SMS 이용량 조회	56	- 구내전화 설정	69
- SMS 착신전환 설정	57	- 연결번호 등록	70
- SMS 착신전환 해제	57	• 설정값 초기화	71
- 번역 SMS	58	• 비밀번호 초기화	71
- 번역 SMS(국제번역SMS) 영어/일본어/중국어	59	<b>제작자/제조사</b>	
- 일기예보서비스	60	• 제미난 기능	72~74
- 일기예보 환경설정	61	- KT Phone+	75
• 환경설정		- 일반정보	76
- 자기번호등록	62	- 지역정보	77
- 비밀번호등록	62	- 엔터테인먼트	78
- 비밀번호수정	63	- 교육	79
• 수신메시지		- 특화정보	80
- 단문수신설정	64	<b>편리한 기능</b>	
<b>제작자/제조사</b>			
- 시간설정	65	• 리모콘	81
- 지역번호 설정	66	- 리모콘 등록	81~82
<b>편리한 기능</b>			
		• 리모콘 사용	83
<b>고객관리서비스</b>			
		• 문제발생시 접점사항	97
		• AS Call Center	98
		• 제품보증서	99


- \* 구성품을 꼭 확인해 주세요. 구성품에 이상이 있을 경우, 제품을 구입하신 곳에 문의해 주세요.
- \* 사용자의 이해를 돋기 위해 실제 색상과 상이할 수 있으니 이점 참고 바랍니다.



고정장치



휴대장치

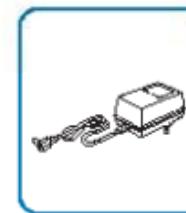아답터  
DC9V500mA/9V150mA

전화선



사용 설명서

배터리  
Li-Ion 3.7V 1000mA

이어폰



## 설치시 주의사항(이런 곳에는 설치하지 마세요)

주의

- 먼지 또는 부식성 가스가 많은 곳
- 직사광선이 내려 쪼는 곳
- 진동이 심하거나 불안전한 곳
- 물기나 습기가 많은 곳
- 전파를 발생시키는 기기 근처(컴퓨터, 팩시밀리, 사무용 기기 등의 전자제품)
- 두꺼운 벽, 헐제 구조물에 인접한 장소 또는 밀폐된 곳




## 사용시 주의사항

주의

- 휴대장치를 통화거리 내에서 사용하세요.
- 주변 환경에 따라 통화 거리가 다소 차이가 날 수 있습니다.(고압선, 기자국)
- CID/SMS 전용 전화기이므로 타 무선 전화기 보다 통화 거리가 짧아질 수 있습니다.
- 통화 거리를 벗어나게 되면 잡음이 발생하고 경고음이 울립니다.
- 제품 외부를 알루미나 빙 зан, 아세톤 등 인화성을 질로 닦으면 화학변화를 일으켜 제품 표면이 변질될 우려가 있으니 마른 헝겊으로 닦아 주세요.
- 일의로 제품을 분해하지 마세요.
- 화기 근처에 두지 마세요.
- 충전단자에 아물질이 묻지 않도록 먼봉이나 마른 헝겊으로 자주 닦아 주세요.
- 제품에 진동이나 무리한 충격을 가지지 마시고 떨어뜨리지 마세요.
- 아답터의 DC 전원잭을 전화기로부터 분리하기 전에 반드시 전화선의 책을 먼저 분리하여 주십시오.
- 본 전화기의 외출관리서비스는 단지 고객분의 편의를 위한 것이므로 법적으로 어떠한 책임도 없으니, 각별히 유의하여 사용하기 바랍니다.**

## 고정장치

## ● 고정장치 앞면

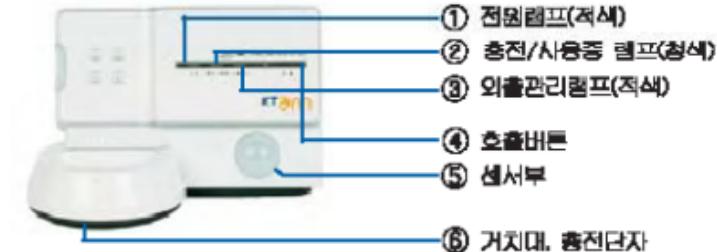

## ● 고정장치 뒷면



## 명칭

① 전원 램프(적색)	고정장치의 전원상태가 표시됩니다.
② 충전/사용중 램프(청색)	휴대장치가 충전중일 때와 사용중일 때 표시합니다.
③ 외출관리 램프(적색)	외출관리 기능이 동작한을 표시합니다.
④ 호출 버튼	등록된 휴대장치를 확인하고 위치를 파악할 수 있습니다.
⑤ 센서부	외출관리 기능을 위한 센서입니다.
⑥ 거치대, 충전단자	휴대장치의 충전을 위한 단자입니다.
⑦ 전원 연결잭	아답터전원을 연결하는 책입니다.
⑧ 전화선 연결잭	전화선을 연결하는 책입니다.

# 각부의 명칭 및 설명

## 휴대장치



명칭	설명
렌즈	전화가 울 때 블이 들어온
스피커	통화중에 상대방의 목소리가 들리는 부분
표시창	휴대장치의 동작상태를 나타내 주는 표시창
OK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 대기상태시 메인 메뉴를 열 때 사용</li> <li>• 특정 기능 수행중에는 세부 메뉴키로 동작 함</li> </ul>
OK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 대기중엔 전화번호 찾기 기능으로 사용</li> <li>• 특정기능 수행중에는 세부 메뉴키로 동작함</li> <li>• 외출권리기능을 사용할 때 사용</li> </ul>
OK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 리모콘 사용시 사용</li> <li>• 특정 기능 수행중에는 삭제 또는 이전 메뉴로 돌아가고자 할 때 사용</li> </ul>
OK	전화를 걸거나 받을 때 사용
OK	통화를 종료하거나 전원을 켜거나 끌 때 사용
OK	Voice: 보이스포털기능 수행시, 메뉴 이동시 사용
OK	OK: 기능을 선택할 때 사용
전화번호부	저장된 번호 찾기, 수신/발신번호 확인, 전화번호를 저장할 때 사용
벨소리 설정	벨소리를 바꿀 때 사용
문자메시지	문자메시지를 받거나 보낼 때 사용
숫자버튼	숫자를 입력하거나 문자를 입력할 때 사용
숫자버튼	수화 블륨을 조절할 때 사용합니다.

# 휴대장치 표시화면

## 준비 및 설치



아이콘: 통화지역, 통화중상태, 메시지표시, 자동응답, 알람, 비밀번호, 배터리의 양을 표시합니다.

현재 날짜 및 요일: 설정된 현재 날짜와 요일이 표시됩니다.  
현재 시각: 설정된 현재시각이 표시됩니다.



현재 지역의 수신 세기를 나타냄.

서비스 연결이 안되거나 서비스가 이탈했을 경우, 서비스 이탈 음과 함께 표시.

문자메시지, 일정 메시지가 수신되었음을 표시, 메시지 확인하면 사라짐.

현재 남아있는 배터리 양을 표시.

알람(간편 설정, 나만의 설정, 모님콜)이 설정되었음을 표시. 알람 해제할 경우 사라짐.

전화 걸기를 시도하거나 통화 중 상태이거나 보이스 포털에 연결되었음을 표시.

휴대폰 총전포시 및 배터리 잔량 표시.


문자메시지에 비밀번호가 설정되어 있을 경우(해제할 경우 사라짐)

자동 응답이 설정되어 있음을 표시, 자동응답 해제시 표시가 사라짐.

## 전화기 설치 I



### 고정장치 설치

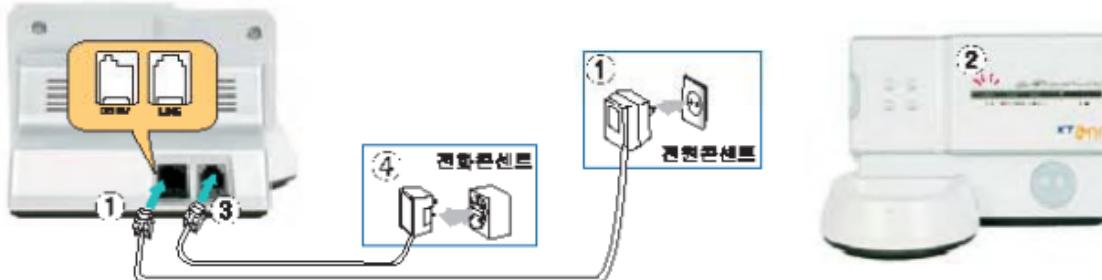

- ① 전원콘센트의 전압을 확인한 후 아답터를 연결합니다.
- ② 고정장치 앞면의 전원램프가 켜지는지 확인합니다.
- ③ 전화선 제품 끝면에 위치한 LINE 연결 쪽에 연결합니다.
- ④ 4구잭을 전화콘센트에 연결합니다.

#### 아답터

- 아답터는 제조사가 지정한 동일한 모델의 아답터만 사용하세요.  
(아답터의 정격출력은 DC9V 500mA/150mA 220V 전용입니다.)
- 지정된 아답터를 사용하지 않아 발생되는 문제는 소비자 과실로 인정되오니 반드시 지정된 아답터만 사용하시기 바랍니다.
- 경전시에는 전화기를 사용할 수 없습니다.
- 본 제품은 220V 전용입니다.

## 전화기 설치 II

### 준비 및 설치

### 휴대장치 켜고/끄기

- 휴대장치 켜기**
- ① 배터리(15쪽 참조)가 들어있는지 확인 후, 버튼을 길게 누르세요.
  - ② 잠시 후 대기상태로 전환됩니다.
- 휴대장치 끄기**
- ① 버튼을 3초 이상 누릅니다.
  - ② 잠시 후 휴대장치가 깨집니다.



### 고정장치에 옮겨놓기

- ① 고정장치에 회살표 방향대로 휴대장치를 옮겨놓습니다.
- ② 충전램프에 불이 들어옵니다.
- ③ 고정장치의 흐출 버튼을 누르면 휴대장치에서 [흐출] 분구와 함께 벨이 울리는지 확인합니다.

#### 주의

- 휴대장치가 깨진 상태에서 배터리를 새로 넣으면 자동으로 켜집니다.
- 버튼을 눌러 휴대장치의 전원을 끈 상태에서도 고정장치에 휴대장치를 옮겨놓으면, 자동으로 켜집니다.

## 휴대장치 등록 I



- 고정장치와 휴대장치 간에 상호교신을 위한 등록작업입니다.
- 제품 출하시에는 '휴대장치'로 등록되어 있습니다.
- 설치완료 후 [호출]버튼을 눌렀을 경우 호출음이 들리지 않으면 등록을 다시 수행하세요.
- 휴대장치만 새로 구입하였을 경우 '휴대장치등록' → 휴대장치 2, 3번으로 등록하세요.

참고

휴대장치는 3대까지 등록하여 사용이 가능합니다.

본체와 휴대장치간 연결이 안 될 경우, 휴대장치 등록을 다시 수행하면 정상 등록이 됩니다.

### 휴대장치번호



- 고정장치의 [호출] 버튼을 3초간 누릅니다.
- [호출]버튼을 누르고 3초가 지나면 "충전/사용중" 램프가 점멸합니다.
- "충전/사용중" 램프가 깜빡일 때 13쪽의 휴대장치 등록II를 실행합니다.

## 휴대장치 등록 II

### 준비 및 설치

- 고정장치와 휴대장치 간에 상호교신을 위한 등록작업입니다.
- 제품 출하시에는 '휴대장치'로 등록되어 있습니다.
- 설치완료 후 호출버튼을 눌렀을 경우 호출음이 들리지 않거나, 휴대장치만 새로 구입하였을 경우.



- 휴대장치등록II는 휴대장치등록I과 함께 실행하셔야 합니다.

### 휴대장치번호


#### 휴대장치 설치




- 1 [메뉴]버튼을 누릅니다.  
2 [ $\blacktriangleleft$ ], [ $\triangleright$ ]버튼으로 '제어판'을 선택합니다.  
3 [OK]를 누릅니다.



- 4 [ $\blacktriangleup$ ], [ $\nabla$ ]로 '휴대장치 등록'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

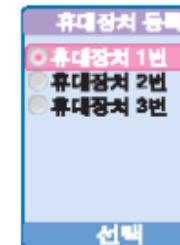

- 5 [ $\blacktriangleup$ ], [ $\nabla$ ]로 원하는 휴대장치를 선택하여 [OK]를 눌러 등록 시킵니다.

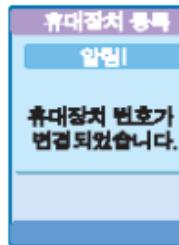


- 6 휴대장치 번호 설정이 완료됩니다.



## 외출관리서비스 설정

- 휴대장치에서 외출관리서비스를 설정하고 [OK]를 누릅니다.
- 고정장치의 [외출관리 LED]가 깜빡입니다. 1분이 지나면 센서가 동작하여 외출관리서비스가 실행이 됩니다.
- 사용자께서 1분 안에 외출을 하시지 않으면 [호출]버튼을 3초간 눌러 중지를 하셔야 센서가 작동하는 것을 방지할 수 있습니다.
- 외출후 귀기하시면 [호출버튼]을 3초간 눌러 외출관리 서비스를 중지시킵니다.

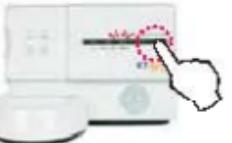

## 외출서비스 문자메시지 이용 설정/해제

1. 설정: 설정하고자 하는 Ann폰으로 설정용 문자메시지를 보냅니다.
2. 해제: 작동중인 외출관리서비스를 해제 시킵니다.
  - 문자메시지내용: @(비밀번호)해제
  - 문자메시지내용: @(비밀번호1자리)설정  
예) 비밀번호가 1234로 되었을 때 설정:@1234설정  
예) 비밀번호가 4243으로 되었을 때 해제:@4243해제



- 외출관리서비스를 사용하시려면 먼저 휴대장치에서 외출관리기능을 설정합니다.  
• 메뉴-편리한기능-외출관리기능-외출관리서비스에서 설정합니다.

\* 배터리는 주변환경이나 휴대장치 사용방법에 따라 사용기간이 달라질 수 있습니다.

### 구입시 및 장기간 사용하지 않았을 때

- 설치후 10시간 이상 충분히 충전을 하고 사용하시기 바랍니다.
- 배터리는 사용하지 않더라도 장시간 방치해 두면 자연 소모됩니다. 이런 이유로 새 배터리에서도 용량이 작아, 설치 후 최면의 그림기호가 깜빡이는 경우가 있습니다.  
이럴 때는 휴대장치를 고정장치의 충전기 단자위에 10시간 이상 올려놓고 완전 충전시키세요.

### 충전단자 손질

- 충전단자가 모염이 되면 충전이 안될 수도 있습니다.
- 먼봉에 알코올 등을 묻혀 충전 단자 끝을 닦으시면 됩니다.



### 배터리 수명 및 분리수거

- 배터리의 제품 보증기간은 6개월입니다.
- 배터리는 소모품이므로 서서히 사용기간이 짧아집니다.
- 처음 사용시보다 성능이 반 정도 떨어지면 새 배터리를 구입하여 교체하세요.  
(구입방법은 제품 구입처나 대리점으로 문의하세요.)
- 교환 후 폐기 배터리는 배터리 전용 수거함에 넣어주세요.
- 화기근처나 불 속에 넣게되면 폭발할 수 있으므로 절대로 넣지마세요.



## 휴대폰 배터리 고침



- ① 휴대장치 뒷면의 배터리 커버 Lock을 위로 밀합니다.
- ② 배터리 덮개를 화살표 방향으로 여시면 덮개가 열립니다.
- ③ 배터리를 웁 방향으로 밀어 넣습니다.
- ④ 배터리 하단부를 눌러서 고정을 시킵니다.
- ⑤ 밑부분부터 끼워넣으세요.
- ⑥ 덮개를 닫으면 고정장치에 들어가면서 고정이 됩니다.

주의

- 휴대장치를 고정장치나 충전기에 올려놓고 10시간 이상 충분히 충전시켜 주세요.
- 배터리는 소모품이며 무상보증기간은 구입 후 6개월입니다.
- 배터리는 성능이 지하되면 새 배터리로 교체하여 사용하세요.  
(제품 구입처나 대리점으로 문의바랍니다.)
- 배터리는 당사에서 지정하는 제품만 사용하시고 배터리의 잘못된 사용으로 인한 고장은 소비자에게 책임이 있습니다.

## 전화받기



- 1** 전화벨이 울리면 고정장치에서 휴대장치를 든 후, 버튼이나 다른 아무 버튼을 누른 후 전화를 받습니다.



- 2** 휴대장치가 고정장치에 놓여져 있지 않은 경우 버튼을 눌러 전화를 받습니다.



- 3** 통화가 끝나면 를 누르거나 휴대장치를 고정장치 위에 올려 놓습니다.

참고

통화 중에 휴대장치를 고정장치에 올려놓으면 통화가 종료됩니다.  
통화 중 고정장치의 전원이 깨지면 전화가 끊어집니다.



## 전화걸기 I



- 1 고정장치에서 휴대장치를 드립니다.



- 2 버튼을 길게 누르고 전화번호를 누릅니다.



- 3 통화가 끝나면 #를 누르거나 휴대장치를 고정장치 위에 올려 놓습니다.

## 전화걸기 II



- 1 고정장치에서 휴대장치를 드립니다.



- 2 전화번호를 누르고 # 버튼을 누릅니다.



- 3 통화가 끝나면 #를 누르거나 휴대장치를 고정장치 위에 올려 놓습니다.




단축 다이얼의 끝번호를 길게 누르시면 단축번호로 전화걸기를 합니다.  
전화번호 입력 중 잘못 누른 번호는 # 버튼으로 수정합니다.  
통화 중에 휴대장치를 고정장치에 올려 놓으면 통화가 종료됩니다.  
통화 중 고정장치의 전원이 끼지면 전화가 끊어집니다.



- 1 대기상태에서 전화번호부에 저장된 단축번호의 마지막 번호를 길게 누릅니다.



- 2 단축번호에 저장된 번호로ダイ얼합니다.

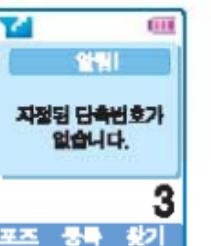

- 3 입력된 단축번호에 저장된 전화번호가 없을 경우, 에러 음성이 발생하며 '저장된 단축 번호가 없습니다'라는 메시지가 화면에 나타납니다.



- **한자리 단축번호(0~9):** 단축번호를 길게 누른다.  
예) 단축번호 3번에 저장된 경우 ①을 길게 누른다.
  - **두자리 단축번호(10~99):** 앞자리는 짧게, 마지막 번호는 길게 누른다.  
예) 단축번호 15번에 저장된 경우 ①은 짧게 ②은 길게 누른다.
  - **세자리 단축번호(100~200):** 앞의 두자는 짧게, 마지막 번호는 길게 누른다.  
예) 단축번호 125번에 저장된 경우 ①과 ②는 짧게, ③은 길게 누른다.
- \* 단축번호 설정은 43쪽 전화번호등록을 참조하세요.

## PAUSE 기능 이용하여 전화 걸기

사설교환기에 제품을 연결하여 사용할 때 국선접속번호를 누른 뒤 [포즈]를 누르면 기기가 자동으로 번호송출을 약간 지연시켜주어 연결을 원활히 하기 위한 기능입니다.



- 1 국선접속번호  
(예:9)를 누릅니다.



- 2 [메뉴]를 누르면  
'P'가 표시됩니다.



- 3 걸고자 하는  
번호를 누릅니다.

## 재拨打 기능

걸고자 하는 번호로 다시ダイ얼할 경우 최근 통화목록에서 검색후 걸 수가 있습니다.

### 최근 통화 목록에서 전화 걸기



- 1 대기 상태에서  
를 누릅니다.



- 2 최근 통화목록이  
열리면 [ $\Delta$ ], [ $\nabla$ ]  
버튼을 눌러  
통화할 번호를  
찾은 후 선택합니다.



- 3 버튼을 누릅니다.  
4 선택된 번호로  
전화가 걸립니다.



사설교환기나 키폰에 연결하여 사용하는 경우, 전화번호 저장시 국선접속번호 뒤에 포즈기능을  
설정하여 저장해야만ダイ얼시 정상적으로ダイ얼됩니다. 일반 가정에서는 설치하실 필요가 없습니다.

## 통화중 메뉴




### 메뉴창과 흔선제거




1 [메뉴]버튼을 누릅니다.




2 통화중에 [메뉴]나 [OK]버튼을 입력합니다.

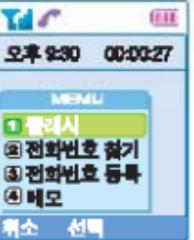

3 메뉴창이 나옵니다. 통화중에 기능을 원하시면 [▲], [▼]와 [OK]로 선택하세요.

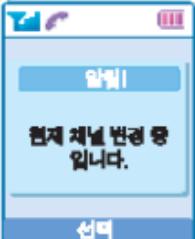

4 '현재 채널 변경중입니다.'란 알림창이 뜹니다.

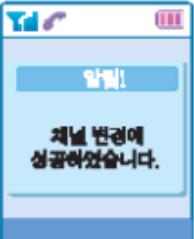


5 채널변경을 하여 잡음과 흔선을 없앱니다.

## 수화 음량 조절/Key 음량 조절

### 기본기능

### 수화 음량 조절

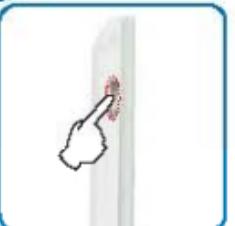

1 통화상태에서 휴대장치의 Key [▲]나 [▼]를 누릅니다.




2 수화 음량을 조절할 수 있습니다.



3 OK 버튼을 누르거나 3초 후에 이전화면으로 돌아갑니다.

### Key 음량 조절

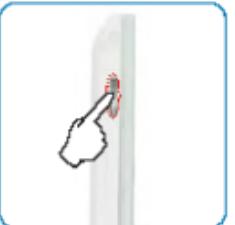

1 대기상태에서 휴대장치의 Key [▲]나 [▼]를 누릅니다.



2 Key 음량을 조절할 수 있습니다.



3 OK 버튼을 누르거나 3초 후에 초기화면으로 돌아갑니다.

# 한글입력



## 자음 입력 방법

- ㄱ 은 1번을 한 번 누름
- ㅋ 은 2번을 한 번,  
3번을 두 번 누름
- ㅂ 은 5번을 한 번,  
6번을 누름
- ㅍ 은 4번을 한 번,  
5번을 누름

## 모음 입력 방법

- ㅏ 는 1번 누름
- ㅑ 는 2번, 3번 누름
- ㅓ 는 4번, 5번 누름
- ㅕ 는 6번, 7번, 8번 누름
- ㅗ 는 9번, 10번 누름
- ㅜ 는 11번, 12번 누름
- ㅡ 는 13번, 14번 누름


## 지우기

- 글자를 지우려면 14번을 누릅니다.

- 자음 중 거센소리(ㅊ,ㅌ,ㅋ,ㅍ,ㅎ 등)를 입력하려면 해당 자음의 버튼을 누른 후 14번(회추가)를 한 번 또는 두 번 반복해서 누릅니다.
- 된소리(ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ 등)를 입력하려면 해당 자음의 버튼을 누른 후 14번 나 15번을 누릅니다.

# 문자쓰기

## 한글 입력 예 : "아프로텍 아빠"

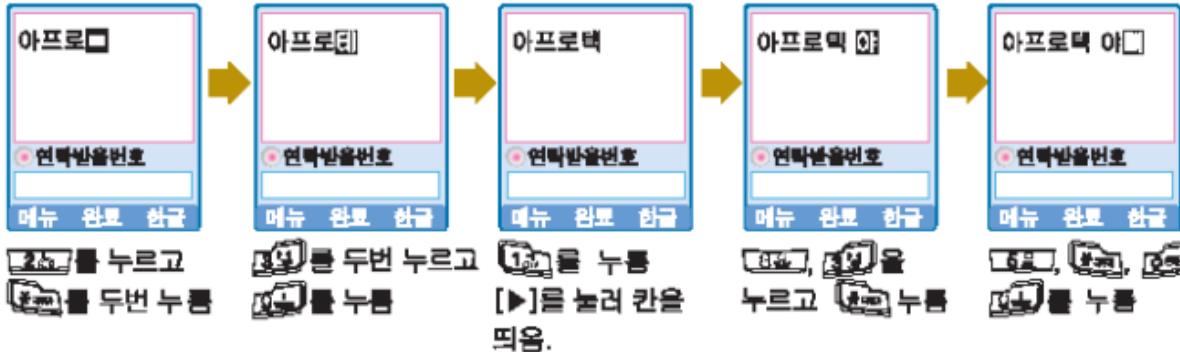

## 영문 입력



- 원하는 글자가 표시될 때까지 버튼을 반복해서 누르면 됩니다.
- 같은 버튼에 있는 글자를 연속해서 입력하려면 처음 글자를 입력한 다음, [▶] 버튼으로 위치 이동 후 입력합니다.

한글 영대 버튼을 눌러 영문 입력모드를 선택합니다.

### 영문 입력 방법

- A는 누름
- H는 두 번 누름
- O는 세 번 누름


### 지우기

- 글자를 지우려면 를 누릅니다.



기호문자 입력을 완료한 후, 다시 를 눌러 한글/영대/영소/숫자 중 하나로 전환 해야만 다음 기능을 실행 할 수 있습니다.

## 숫자·특수문자 입력

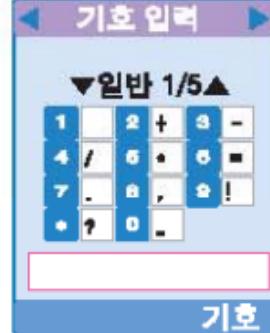

### 숫자 입력

- 숫자 입력모드에서 해당 버튼을 누르면 숫자가 입력됩니다.

한글 영대 버튼을 눌러, 숫자, 기호문자 모드를 선택합니다.

### 기호 문자 입력

- 기호문자 모드를 선택하면 화면 아래쪽에 기호문자가 표시됩니다.
- [◀], [▶] 버튼으로 원하는 특수문자를 선택 후 [OK] 버튼을 누르면 입력됩니다.
- 원하는 기호문자가 없을 경우 [▲], [▼] 버튼을 누르면 다른 기호문자가 표시됩니다.



기호문자 입력을 완료한 후, 다시 를 눌러 한글/영대/영소/숫자 중 하나로 전환 해야만 다음 기능을 실행 할 수 있습니다.

## 소리 설정/벨스피 설정




- 1 [메뉴] 버튼을 누릅니다.
- 2 [◀][▶]버튼으로 '소리설정'을 선택합니다.
- 3 [OK]를 누릅니다.



- 4 [▲][▼]버튼을 눌러 '벨소리 선택'을 선택합니다.
- 5 [OK]를 누릅니다.



- 6 [◀][▶]버튼으로 벨소리를 들으면서 원하는 벨소리를 선택합니다.
- 7 [저장]버튼을 누릅니다.

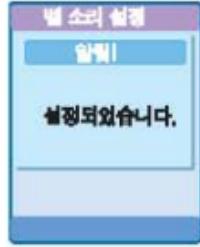


- 8 벨소리가 설정 되었습니다.

## 소리 설정/벨/램프 설정




- 1 [메뉴] 버튼을 누릅니다.
- 2 [◀][▶]버튼으로 '소리설정'을 선택합니다.
- 3 [OK]를 누릅니다.

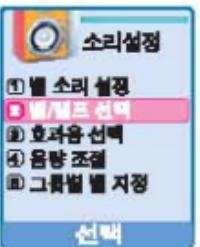

- 4 [▲][▼]버튼을 눌러서 '벨/램프선택'을 선택합니다.



- 5 [▲][▼]버튼을 눌러서 벨/램프/벨&램프를 선택합니다.

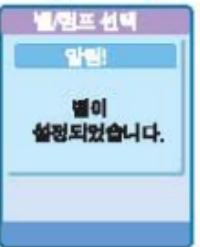

- 6 [OK]를 누르면 '벨/램프/벨&램프' 설정이 완료됩니다.

참고

메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.  
기능 수행 중에 ①를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.  
기능 수행 중에 ②를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.  
기능 설정 후 ③를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

참고

메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.  
기능 수행 중에 ①를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.  
기능 수행 중에 ②를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.  
기능 설정 후 ③를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

## 소리설정/효과음 선택



- 1 [메뉴] 버튼을 누릅니다.
- 2 [◀], [▶] 버튼으로, '소리 설정'을 선택합니다.
- 3 [OK]를 누릅니다.




- 4 [▲], [▼] 버튼을 눌러 효과음선택으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



- 5 [◀], [▶] 버튼으로 효과음을 선택합니다.
- [OK]를 누릅니다.



- 6 설정효과음을 선택합니다.
- [◀], [▶]로 설정 효과음을 선택합니다.

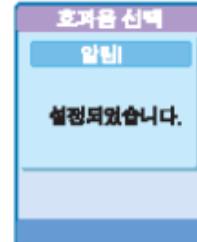


- 7 [저장]을 눌러 설정을 합니다.


## 소리설정/음량조절




- 1 [메뉴] 버튼을 누릅니다.
- 2 [◀], [▶] 버튼으로 '소리설정'을 선택합니다.
- 3 [OK]를 누릅니다.

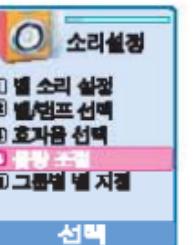

- 4 [▲], [▼] 버튼을 눌러 '음량조절'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

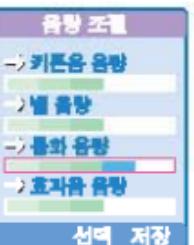

- 5 [▲], [▼]를 이용하여 음량조절 합니다.

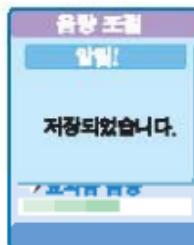

- 6 [저장]을 눌러 조절된 음량을 저장합니다.




메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌려도 됩니다.  
기능 수행 중에 를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.  
기능 수행 중에 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.  
기능 설정후 [저장]을 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

## 소리설정/그룹별 벨지정



- 1 [메뉴]버튼을 누릅니다.
- 2 [<◀], [<▶>]버튼으로, '소리 설정'을 선택합니다.
- 3 [OK]를 누릅니다.

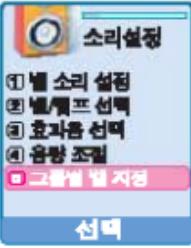

- 4 [<▲], [<▼>]버튼으로 '그룹별 벨지정'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.




- 5 지정을 원하는 그룹으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



- 6 그룹별 벨소리를 선택합니다.



- 7 'P28 벨소리 설정' 참조하여 벨소리를 설정합니다.

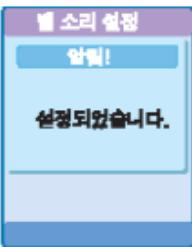


- 8 [저장]을 눌러서 설정을 합니다.

## 화면설정/배경화면 설정

### 화면설정




- 1 [메뉴]버튼을 누릅니다.
- 2 [<◀], [<▶>]버튼으로 '화면설정'을 선택합니다.
- 3 [OK]를 누릅니다.

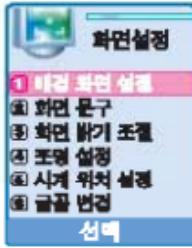

- 4 [<▲], [<▼>]버튼을 이용하여 배경화면을 선택합니다.



- 5 [<◀], [<▶>]를 이용하여 배경화면을 선택합니다.

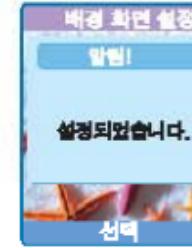


- 6 [OK]버튼을 눌러서 저장을 합니다.

## 화면설정/화면문구




- 1 [메뉴]버튼을 누릅니다.
- 2 [◀], [▶]버튼으로 '화면설정'을 선택합니다.
- 3 [OK]를 누릅니다.

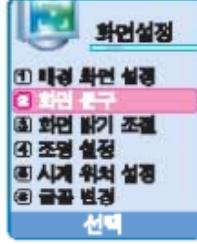


- 4 [▲], [▼]버튼으로 '화면 문구'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



- 5 [▲], [▼]로 색상을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

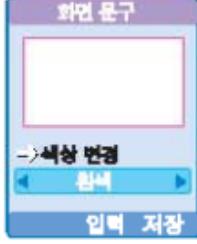

- 6 원하는 문구를 입력후 [▲], [▼] 또는 [OK]를 누릅니다.

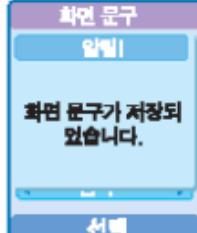


- 7 [저장]을 누릅니다.


## 화면설정/화면밝기조절




- 1 [메뉴]버튼을 누릅니다.
- 2 [◀], [▶]버튼으로 '화면설정'을 선택합니다.
- 3 [OK]를 누릅니다.

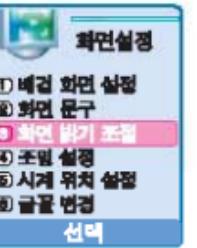

- 4 [◀], [▶]버튼으로 '화면밝기조절'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

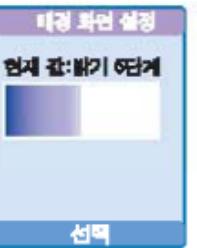

- 5 [◀], [▶]를 눌러 화면밝기를 선택합니다.

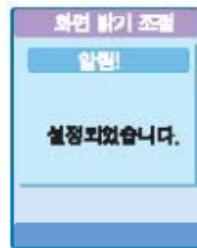

- 6 [OK] 버튼을 눌러 저장합니다.



메뉴선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.  
 기능수행 중에 를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.  
 기능수행 중에 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.  
 기능설정 후 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 같은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

## 화면설정/조명설정



- [메뉴]버튼을 누릅니다.
- [◀][▶]버튼으로 '화면설정'을 선택합니다.
- [OK]를 누릅니다.




● 조명설정 시간을 길게 설정해 놓으면 배터리가 빨리 소모됩니다.



- [▲], [▼]버튼으로 '조명설정'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



- [▲], [▼]버튼을 이용하여 조명 시간을 선택합니다.

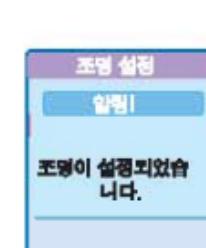

- [OK]를 누릅니다.

## 화면설정/시계위치조절




- [메뉴]버튼을 누릅니다.
- [◀][▶]버튼으로 '화면설정'을 선택합니다.
- [OK]를 누릅니다.



- [▲], [▼]버튼으로 '시계 위치설정'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



- [▲], [▼]로 시계 위치를 설정합니다. 시계기능을 사용하지 않으시려면 '없음'을 선택해주세요.

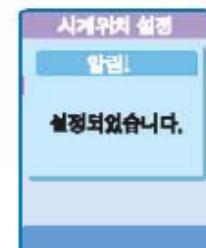


- [OK]를 누르면 시계 위치 설정이 완료 됩니다.



메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.  
기능 수행 중에 를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.  
기능 수행 중에 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.  
기능 설정 후 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.




- 1 [메뉴]버튼을 누릅니다.
- 2 [◀][▶]버튼으로 '화면설정'을 선택합니다.
- 3 [OK]를 누릅니다.

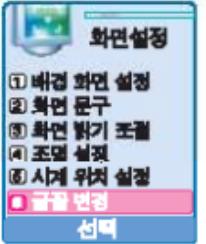

- 4 [▲], [▼]버튼으로 '글꼴설정'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



- 5 [OK]를 누르면 '글꼴변경'이 완료됩니다.

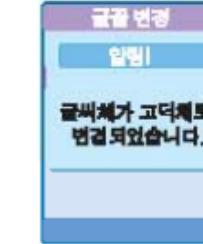


- 6 [OK]버튼으로 글꼴을 변경합니다.


## #이름으로 찾기




- 1 [메뉴]버튼을 누른 후 [◀], [▶]버튼으로 '전화번호부'를 선택하여 [OK]를 누릅니다.

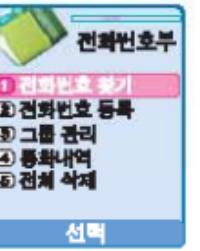

- 2 [▲], [▼]버튼으로 '전화번호 찾기'를 선택합니다.

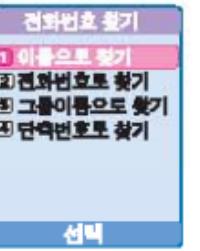

- 3 '이름으로 찾기'를 선택합니다.

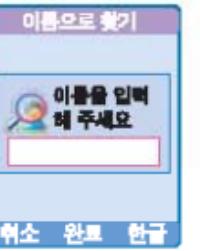

- 4 찾고자 하는 이름을 입력후 [OK]를 누릅니다.(이름 입력 방법은 26쪽 참고)



- 5 찾는 이름이 맞으면 [OK]를 누릅니다.



- 6 저장된 상세 정보가 화면에 표시됩니다.



전화번호찾기를 이용하여 전화번호를 찾은 후, 1 버튼을 누르면 찾은 번호로 전화가 걸립니다.



하고

찾을 이름 입력시 한글자판 입력하면 그 글자를 포함한 전화번호가 순차적으로 표시됩니다. 이름을 입력하지 않고 [OK]를 누르면 전화번호부에 저장되어있는 번호가 모두 표시됩니다.

## #전화번호로 찾기




- 1 [메뉴]버튼을 누릅니다.
- 2 [◀][▶]버튼으로 '전화번호부'를 선택합니다.
- 3 [OK]를 누릅니다.



- 4 [▲], [▼]를 이용하여 '전화번호 찾기'를 선택합니다.



- 5 [▲], [▼]를 이용하여 선택을 하면 상세 정보가 화면에 나타납니다.

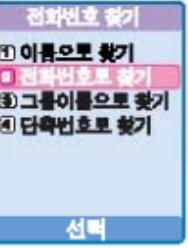

- 6 찾고자 하는 전화 번호를 입력합니다.




전화번호찾기를 이용하여 전화번호를 찾은 후, 버튼을 누르면 찾은 번호로 전화가 걸립니다.

## #그룹이름으로 찾기



- 1 [메뉴]버튼을 누릅니다.
- 2 [◀][▶]버튼으로 '전화번호부'를 선택합니다.
- 3 [OK]를 누릅니다.

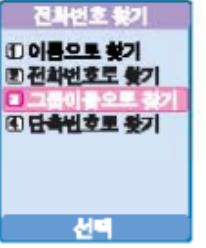

- 4 [▲], [▼]버튼으로 '그룹이름으로 찾기'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



- 5 [▲], [▼]버튼으로 찾고자하는 그룹으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



- 6 찾고자 하는 이름을 선택하여 [OK]를 누릅니다.



전화번호찾기를 이용하여 전화번호를 찾은 후, 버튼을 누르면 찾은 번호로 전화가 걸립니다.



- 7 찾고자 하는 이름을 선택하여 [OK]를 누릅니다.



해당 이름의 상세정보가 화면에 표시됩니다.



## # 단축번호로 찾기




- [메뉴] 버튼을 누릅니다.
- [◀], [▶] 버튼으로 '전화번호부'를 선택합니다.
- [OK]를 누릅니다.



- [▲], [▼] 버튼으로 '전화번호찾기'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.
- 단축번호로 찾기 화면에서 [OK] 버튼을 누릅니다.




- [▲], [▼] 버튼으로 찾고자 하는 이름으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.
- [OK] 버튼을 누르면 해당 이름의 상세정보가 화면에 표시됩니다.

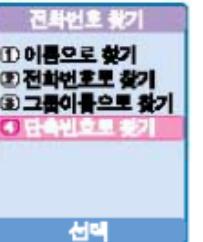


- [▲], [▼] 버튼으로 '단축번호로 찾기'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.
- 단축번호로 찾기 화면에서 [OK] 버튼을 누릅니다.



- [OK] 버튼을 누르면 해당 이름의 상세정보가 화면에 표시됩니다.

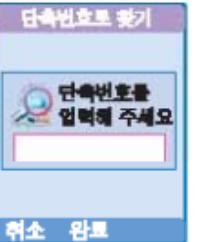

- [▲], [▼] 버튼으로 찾고자 하는 단축 번호를 입력 후 [OK]를 누릅니다.

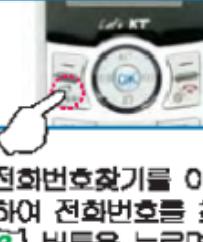

전화번호찾기를 이용하여 전화번호를 찾은 후, [拨] 버튼을 누르면 찾은 번호로 전화가 걸립니다.




- 등록하려는 번호를 입력하고 [OK] 버튼을 누릅니다.



- 등록하고자 하는 항목을 선택하고 [OK] 버튼을 누릅니다.




- 등록하려는 이름을 입력하고 [OK]를 누릅니다.

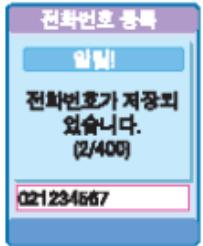

- 등록하려는 번호를 확인하고 [OK]를 누릅니다.




- 등록하고자 하는 번호를 입력하고 [OK] 버튼을 누릅니다.

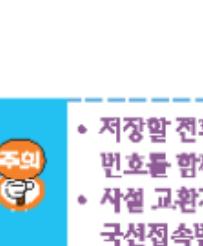

- 등록하려는 이름을 입력하고 [OK]를 누릅니다.



- 등록하려는 번호를 확인하고 [OK]를 누릅니다.

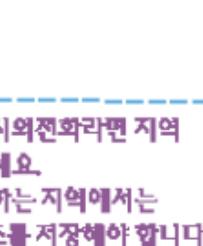

- 저장할 전화번호가 시외전화라면 지역 번호를 함께 저장하세요.
- 사설 고환기를 사용하는 지역에서는 국선접속번호와 포즈를 저장해야 합니다.



## #그룹 추가




- 1 [메뉴] 버튼을 누릅니다.
- 2 [◀], [▶] 버튼으로 '전화번호부'를 선택합니다.
- 3 [OK]를 누릅니다.




- 4 [▲], [▼] 버튼으로 '그룹관리'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



- 5 [추가] 버튼을 누릅니다.

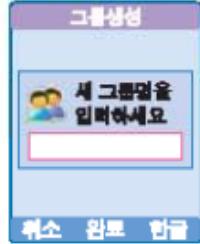

- 6 그룹이름을 적어주세요.

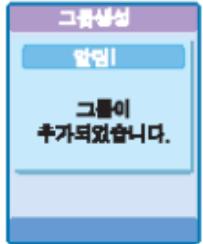

- 7 [OK]를 누르면 그룹이 추가됩니다.



- 그룹 추가는 3개까지 가능합니다.
- 기존 그룹은 삭제가 불가능합니다.

## #그룹 편집




- 1 '그룹관리' 화면에서 [메뉴]를 누릅니다.



- 2 [▲], [▼] 버튼으로 '그룹편집'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



- 3 그룹이름, 그룹 벨 설정, 벨소리 등을 지정해 줍니다.

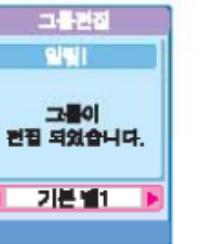

- 4 [저장]을 눌러서 편집된 그룹을 저장합니다.



- 그룹 삭제 시에도 위와 동일한 방법으로 삭제합니다. 삭제 시에는 삭제 확인창에서 [OK]를 눌러주세요.

## 전화번호부/통화내역


### #수신내역



- 1 [▲], [▼]버튼으로 '통화내역'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.  
기능 수행 중에 를 누르면 한 단계 앞으로 이동합니다.  
기능 수행 중에 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.  
기능 설정후 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

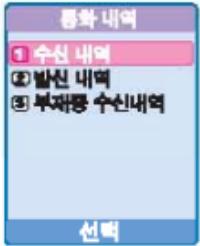

- 2 [▲], [▼]버튼으로 '수신내역'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



- 3 수신된 통화내역이 나타납니다. [메뉴]나 [선택]을 누릅니다.



- 5 [메뉴]에서 저장, 삭제, 문자보내기, 전체삭제를 할 수 있습니다.




- 4 상세정보가 화면에 출력됩니다.



- 6 [메뉴]를 누르면 저장, 삭제, 문자보내기를 할 수 있습니다.

## 전화번호부/통화내역


### #발신내역

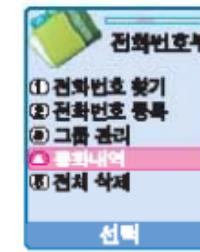


- 1 [▲], [▼]버튼으로 '통화내역'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.  
기능 수행 중에 를 누르면 한 단계 앞으로 이동합니다.  
기능 수행 중에 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.  
기능 설정후 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

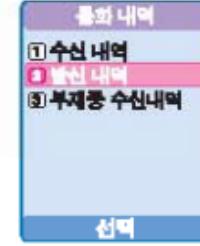

- 2 [▲], [▼]버튼으로 '발신내역'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

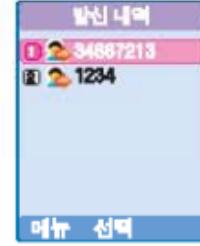

- 3 발신된 통화내역이 나타납니다. [메뉴]나 [선택]을 누릅니다.



- 5 [메뉴]에서 저장, 삭제, 문자보내기, 전체삭제를 할 수 있습니다.




- 6 상세정보가 화면에 출력됩니다.



- 6 [메뉴]를 누르면 저장, 삭제, 문자보내기를 할 수 있습니다.




## #부재중 수신내역

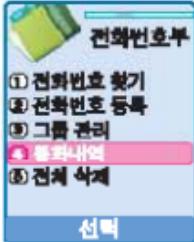


- 1 [▲], [▼]버튼으로 '통화내역'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

참고

메뉴선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.  
기능수행 중에 를 누르면 한 단계 앞으로 이동합니다.  
기능수행 중에 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.  
기능설정 후 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 같은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

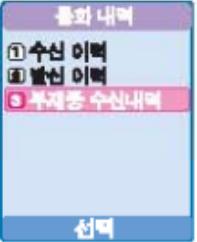


- 2 [▲], [▼]버튼으로 '부재중 수신내역'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

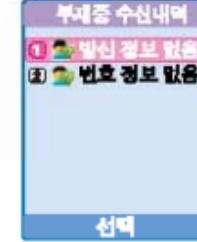

- 3 부재중 수신내역이 나타납니다.  
[선택]을 누릅니다.




- 5 [메뉴]에서 저장, 삭제, 문자보내기, 전체삭제를 할 수 있습니다.

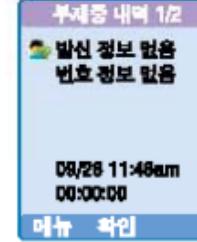

- 4 상세정보가 화면에 출력됩니다.



- 6 [메뉴]를 누르면 저장, 삭제, 문자보내기를 할 수 있습니다.

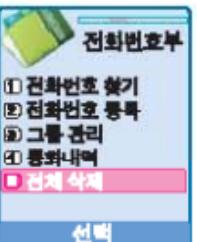


- 1 [▲], [▼]버튼으로 '전체삭제'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

참고




메뉴선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.  
기능수행 중에 를 누르면 한 단계 앞으로 이동합니다.  
기능수행 중에 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.  
기능설정 후 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 같은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

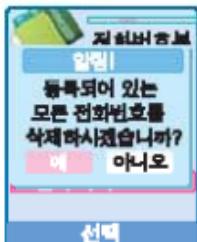

- 2 알림창에서 [◀], [▶] 버튼으로 [예], [아니오]를 선택하여 [OK]를 누릅니다.



1 [메뉴]▶ 누른후  
[▲], [▼]버튼으로  
'문자메시지'를 선택후  
[OK]▶를 누릅니다.

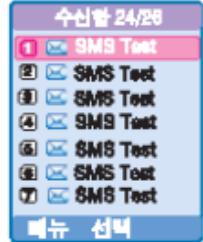


5 [▲], [▼]버튼으로  
'원하는 메시지'로  
이동하여 [OK]▶를  
누릅니다.




2 [▲], [▼]▶버튼으로  
'수신메시지'로  
이동하여 [OK]▶를  
누릅니다.




6 메시지 상세 정보창  
입니다. [메뉴]▶로 회신,전달,  
번호저장, 삭제, 전체삭제▶  
할 수 있습니다.

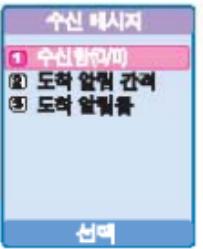

3 [▲], [▼]▶버튼으로  
'수신함(0/0)'  
'도착 알림 간격'  
'도착 알림률'

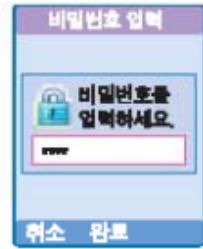

4 [OK]▶를 누릅니다.  
비밀번호가 등록되어  
있으면 비밀번호  
입력창이 뜹니다.

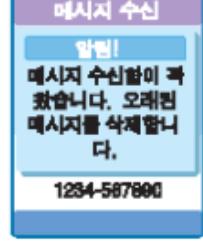

7 수신함이 꽉차게 되면  
기장 오래된 메시지  
부터 지워집니다.


## #도착알림간격



1 [메뉴]▶ 버튼을  
누릅니다.  
2 [◀], [▶]▶버튼으로  
'문자메시지'를  
선택합니다.  
3 [OK]▶를 누릅니다.




4 [▲], [▼]▶버튼으로  
'수신메시지'로 선택하여  
[OK]▶를 누릅니다.

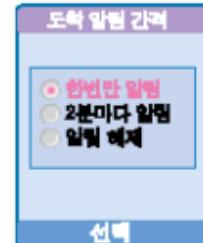

5 [▲], [▼]▶버튼으로  
'도착알림간격'으로 이동하여  
[OK]▶를 누릅니다.



6 [▲], [▼]▶버튼으로  
'도착 알림 간격'  
선택합니다.

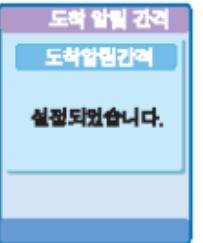

7 [OK]▶를 누르면  
'도착알림간격'이  
완료됩니다.



## #새문장 쓰기



1 [메뉴]를 누른 후 [<◀>, <▶>]버튼으로 '문자메시지'를 선택 후 [OK]를 누릅니다.




5 연락받을 번호를 입력한 후 [OK]를 누릅니다.



2 [<▲], [<▼>]버튼으로 '발신메시지'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



6 상대방 번호를 입력합니다. 여러명에게 보낼 경우 [OK]를 눌러 번호를 입력합니다.

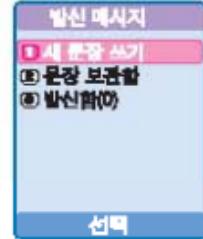

3 [<▲], [<▼>]버튼으로 '새문장쓰기'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.




4 보내고자 하는 메시지를 입력하고 [OK]를 누릅니다.



5 [전송]을 누르면 전송이 시작됩니다.


## #문장 보관함

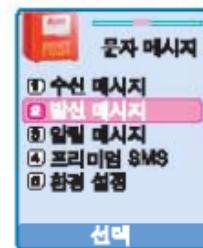


1 [<▲], [<▼>]버튼으로 '발신메시지'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.




6 문자 서비스를 이용하려면 KT(국번없이100)에 문의하여 '메시지 서비스'를 신청하세요 합니다.

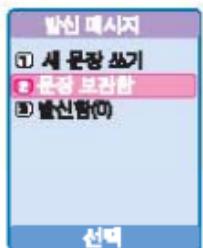


2 [<▲], [<▼>]버튼으로 '문장보관함'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

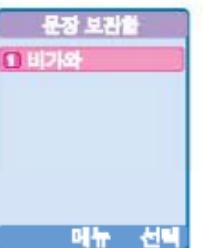

3 [메뉴]버튼으로 문장을 보내기/삭제/전체삭제를 할 수 있습니다.

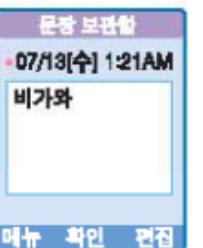

4 [메뉴]버튼으로 문장을 보내기/삭제/전체삭제를 할 수 있습니다.

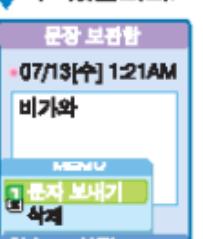

5 [OK]나 [1]을 누르면 문자를 보낼 수 있습니다.



## #발신함




- 1 [▲], [▼]버튼으로 '발신메시지'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



- 2 [▲], [▼]버튼으로 '발신함'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



- 3 발신함에 저장된 메시지가 있으면 화면에 표시가 됩니다. [OK]를 누릅니다.

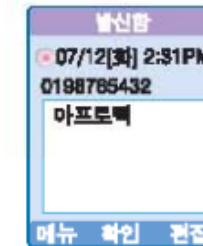

- 4 메시지 세부 정보를 볼 수 있습니다. [메뉴]나 [편집]을 누르세요.



- 5 [OK]를 누르면 세부 정보창에서 빠져 나옵니다.



참고

메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.  
기능 수행 중에 를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.  
기능 수행 중에 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.  
기능 설정후 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.



- 1 [▲], [▼]버튼으로 '알림메시지'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



- 2 알림수신함, 도착알림간격, 도착 알림음 설정은 수신메시지와 같습니다. (P50, 51 참조)



참고

- 문자서비스를 이용하려면 KT(국번없이 100)에 문의하여 '메시지서비스'를 신청하셔야 합니다.
- 메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.
- 기능 수행 중에 를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.
- 기능 수행 중에 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.
- 기능 설정후 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.


## #SMS 이용량 조회




1 [▲], [▼]버튼으로 '프리미엄 SMS'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.




2 [▲], [▼]버튼으로 'SMS 이용량 조회'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

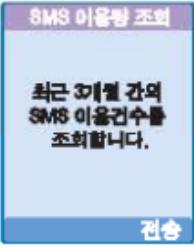

3 [전송]을 누르면 최근 3개월간의 SMS 이용량을 조회합니다.

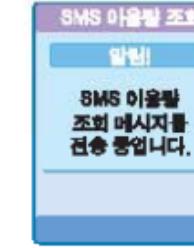

4 조회한 내용은 SMS를 통해서 전송받을 수 있습니다.

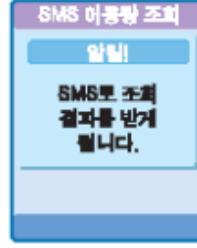


## 프리미엄 SMS란?

SMS 이용량 조회, 핵심전환, 번역, 일기예보를 문자메시지를 통해 받아 볼수 있는 서비스입니다.


## #SMS 핵심전환 설정



1 [▲], [▼]버튼으로 '프리미엄 SMS'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

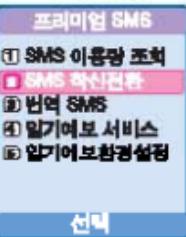


2 [▲], [▼]버튼으로 'SMS 핵심전환'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

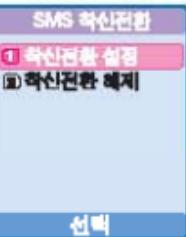

3 [▲], [▼]버튼으로 '핵심전환 설정'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



4 핵심할 휴대폰번호를 입력하고 [전송]을 누릅니다.

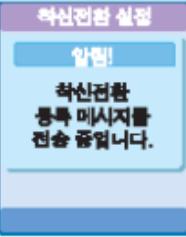


5 핵심전환 한 번호로 등록메시지가 오는지 확인하세요.

## #SMS 핵심전환 해제



1 '핵심전환 해제'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

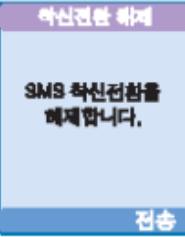

2 [전송]을 누르면 SMS 핵심전환이 해제됩니다.


## #번역 SMS/국내번역 SMS




1 [▲], [▼]버튼으로 '프리미엄 SMS'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



2 [▲], [▼]버튼으로 '번역 SMS'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

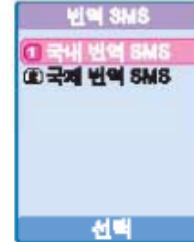

3 [▲], [▼]버튼으로 '국내 번역 SMS'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

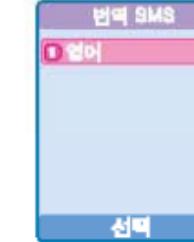

4 영어를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

5 한글로 메시지를 작성하고 [전송]을 하면 번역을 거쳐 영어메시지를 보낼 수 있습니다.

## 번역 SMS란?

자신이 쓴 메시지를 번역기를 거쳐 상대방한테는 번역된 메시지로 보내는 서비스입니다.


## #번역 SMS/국제번역 SMS&gt;영어/일본어/중국어




1 [▲], [▼]버튼으로 '프리미엄 SMS'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



2 [▲], [▼]버튼으로 '번역 SMS'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

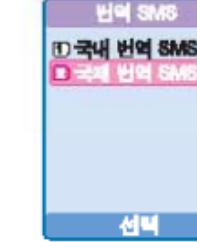

3 [▲], [▼]버튼으로 '국제 번역 SMS'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

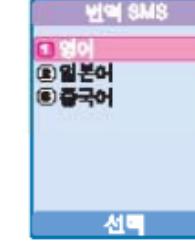

4 번역될 언어를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

5 한글로 메시지를 작성하고 [전송]을 하면 번역을 거쳐 선택한 언어로 메시지가 전송됩니다.



## #일기예보 서비스



1 [▲], [▼]버튼으로 '프리미엄 SMS'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



2 [▲], [▼]버튼으로 '일기예보서비스'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



3 일기예보서비스는 ktann.com에서 설정을 하셔야 사용하실 수 있습니다.



## 참고

- ※일기예보 서비스(대기화면)
  - 일기예보 정보(수신사), 대기화면 전체에 기상정보 표시
  - ① 날짜
  - ② 지역정보
  - ③ 날씨정보(날짜아이콘, 설명)
  - ④ 최저기온
  - ⑤ 최고기온
  - ⑥ 비율확률




## #일기예보 환경설정




1 [▲], [▼]버튼으로 '프리미엄 SMS'로 이동하여 [OK]를 누릅니다.



2 [▲], [▼]버튼으로 '일기예보환경설정'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

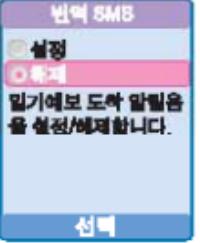

3 [▲], [▼]버튼으로 '설정이나 해제'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

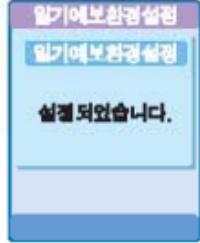

4 일기예보서비스를 설정하시면 매일 매일의 일기예보를 문자메시지를 통해 받아 보실 수 있습니다.




## 참고


- 일기예보서비스를 설정하시면 매일 매일의 일기예보를 문자메시지를 통해 받아 보실 수 있습니다.



## #자기번호등록

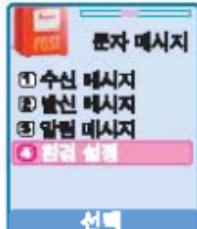


- 1 [▲], [▼]버튼으로 '환경설정'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

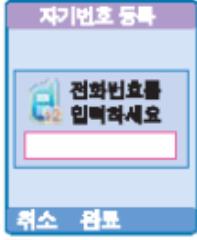

- 2 [OK]를 누르면 전화번호를 입력합니다.



- 2 [▲], [▼]버튼으로 '자기번호등록'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

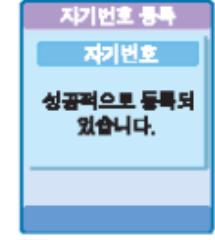


- 3 [OK]를 누르면 등록이 완료됩니다.

## #비밀번호등록




- 1 [▲], [▼]버튼으로 '환경설정'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

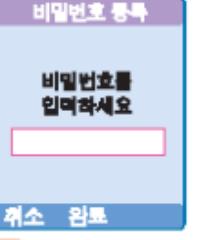

- 2 [OK]를 누르면 비밀번호를 4자리를 등록하세요.




- 2 [▲], [▼]버튼으로 '비밀번호등록'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.

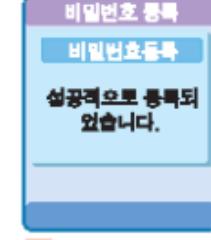

- 3 [OK]를 누르면 등록이 완료됩니다.


## #비밀번호 수정

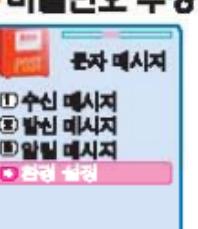

- 1 [▲], [▼]버튼으로 '환경설정'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.




- 2 [OK]를 누르면 비밀번호를 4자리를 입력하세요.

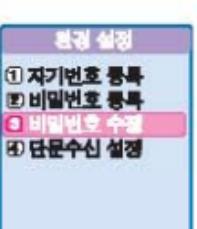

- 2 [▲], [▼]버튼으로 '비밀번호 수정'으로 이동하여 [OK]를 누릅니다.




- 3 전 비밀번호를 입력하세요. 비밀번호는 숫자 4자리입니다.

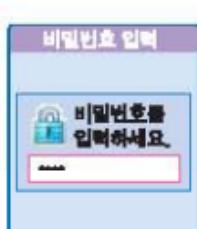


- 4 [OK]를 누르면 비밀번호를 새로 설정 합니다. 새 비밀번호를 입력하세요.



- 5 해제 선택시에는 비밀번호 기능을 해제 합니다.

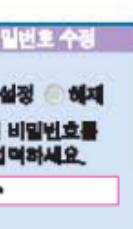


- 6 [OK]를 누르면 비밀 번호를 새로 설정 합니다. 새 비밀번호를 입력하세요.

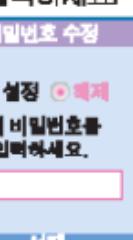


- 7 해제 선택시에는 비밀번호 기능을 해제 합니다.




## # 단문수신설정

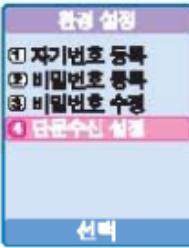


1 [▲], [▼]로 '단문수신 설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

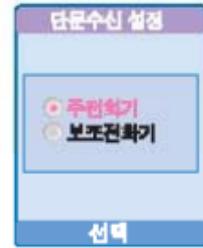

2 [▲], [▼]로 주전화기/보조전화기를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

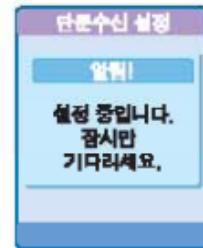

3 설정중입니다.  
잠시만 기다려주세요.

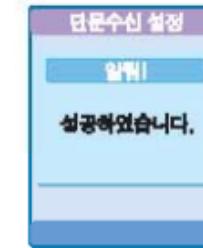

4 설정이 완료 되었습니다.



## 참고

- 주전화기와 보조전화기?  
같은 번호의 전화선에 두대 이상의 SMS 수신이 되는전화기를 연결하여 사용할 경우 문자메시지를 정상적으로 받기위해 반드시 주전화기와 보조전화기를 설정해 주셔야 합니다. 주전화기로 설정된 전화기는 문자메시지를 받을 수 있고, 보조전화기로 설정된 전화기는 문자메시지를 받을 수 없습니다.




1 [◀], [▶]로 '제어판'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



2 [▲], [▼]로 '시간설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.




3 [OK]를 눌러 입력상태로 바꿉니다.

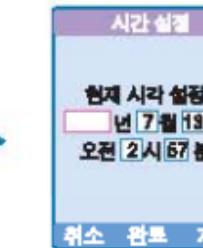

4 년/월/일 순으로 시간을 설정해주세요.



5 오전/오후 선택은 [◀] 버튼을 누릅니다.

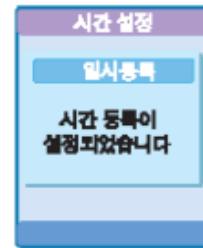



6 입력을 마친후 [저장]을 누르면 시간이 등록됩니다.



- 메뉴선택시 팽창키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.
- 기능수행 중에 [◀]를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.
- 기능수행 중에 [▶]를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.
- 기능설정후 [저장]을 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

## 제어판 / 지역번호설정 · 통화중 수신 설정

### #지역번호 설정


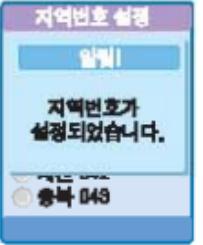
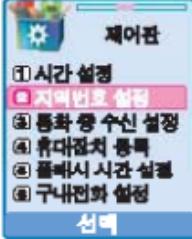


1 [◀], [▶]로 '지역번호설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

2 설정 할 지역번호를 [▲], [▼]로 선택합니다.

3 [OK]를 누르면 지역번호설정이 완료됩니다.

### #통화중 수신 설정 · 통화중에 SMS 문자메시지가 올 때 받을 지 안받을지를 설정합니다.

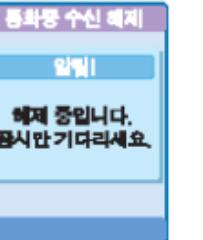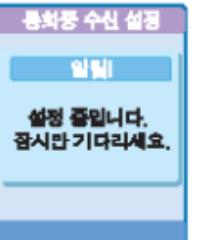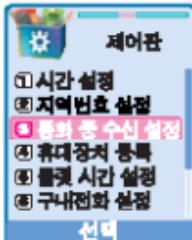

1 [▲], [▼]로 '통화중 수신 설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

2 [▲], [▼]로 설정/ 해제를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

3 통화중 수신설정이 설정됩니다.

4 해제를 선택 할 경우 수신설정이 해제됩니다.



## 제어판/휴대장치 등록

- 고정장치와 휴대장치 간에 상호교신을 위한 등록작업입니다.
- 제품 출하시에는 '휴대장치 1'로 등록되어 있습니다.
- 설치완료 후 호출버튼을 눌렀을 때 호출음이 들리지 않으면 등록을 다시 실행하세요.



휴대장치는 3대까지 등록하여 사용이 가능합니다. 본체와 휴대장치간 연결이 안될 경우, 휴대장치 등록을 다시 수행하면 정상 동작이 됩니다.  
※ 휴대장치 등록은 12~13쪽을 참고하세요.

여러 대의 휴대장치를 사용하시는 경우 휴대장치의 번호가 중복되지 않도록 설정합니다. 한 대의 휴대장치 사용시에는 휴대장치 1로 설정하여 사용하셔야 합니다.

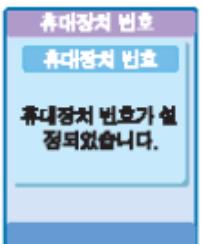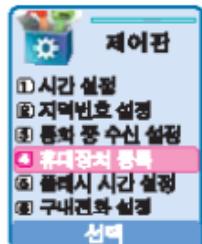

1 [메뉴]를 누릅니다.  
2 [◀], [▶]로 '제어판'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

3 [▲], [▼]로 '휴대장치 등록'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

4 [▲], [▼]버튼으로 고정장치의 호출버튼을 3초간 누른 후 고정장치의 총전/사용중 램프가 깜박일 때 [OK]를 누릅니다.

5 휴대장치 번호 설정이 완료됩니다.

## 제어판/플래시 시간 설정




- 전화기를 구내전화(내선)에 연결하여 사용하는 경우에는 기종에 따라 차이가 있으므로 적정한 시간을 설정해야 합니다.
- 일반 가정에서는 설정하지 않으셔도 됩니다.



1 [▲], [▼]로  
'플래시 시간 설정'  
선택하고 [OK]를  
누릅니다.



2 [▲], [▼]로 [숫자]를  
눌러 플래시 시간을 설정  
하거나 [OK]를 누릅니다.

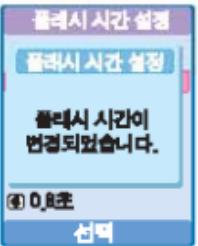

3 플래시 시간이 변경  
되었습니다.



참고  
메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.

기능 수행 중에 를 누르면 한 단계 앞으로 이동합니다.

기능 수행 중에 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.


기능 설정 후 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

## 제어판/구내전화 관리




### #구내전화 설정

- 구내전화설정은 교환기 사용시 사용하고 일반 가정에서는 사용할 필요가 없습니다.

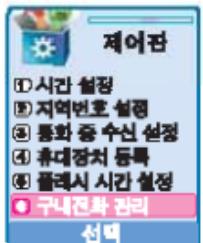


1 [▲], [▼]로  
'구내전화설정'  
선택하고 [OK]를  
누릅니다.

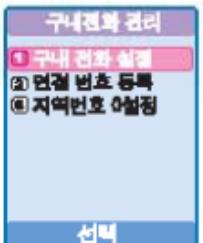

2 [▲], [▼]로  
'구내전화설정'  
선택하고 [OK]를  
누릅니다.



3 [OK]를 누릅니다.

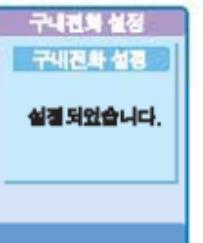


4 구내전화설정이  
완료되었습니다.




- 사설교환기에 연결하여 사용할 때에는 반드시 국선접속번호를 설정해 주어야 합니다.
- 일반 가정이나 사설교환기를 사용하지 않는 사무실 및 기타 장소에서는 국선접속번호를 설정하지 마십시오. 제다이얼시 자동으로 국선접속번호가 다이얼되어 전화가 걸리지 않습니다.




## #연결번호 등록 • 사설교환기에 연결하여 사용할 때는 반드시 연결번호를 등록하셔야 합니다.

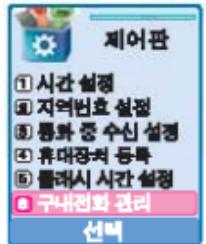

1 [▲], [▼]로 '구내전화 관리'를 선택하고 [OK] 누릅니다.

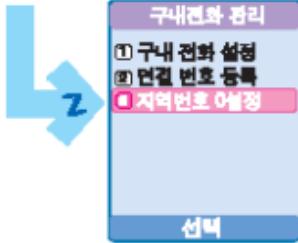


2 [▲], [▼]로 '지역번호 0설정'을 선택하여 [OK] 누릅니다.

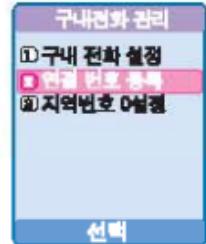

3 [▲], [▼]로 '연결번호 등록'을 선택하여 [OK] 누릅니다.



4 0~9 중 등록번호를 입력하고 [OK]를 누릅니다.

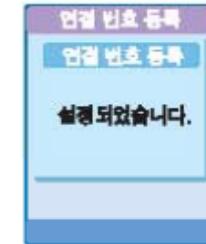


**참고**  
CID(발신자 정보표시)  
수신시 지역번호 뒤에  
'0'이 빠지는 경우 이를  
설정해 놓으면, 제다이얼시  
자동으로 '0'을 추가해주는  
기능입니다.



## #설정값 초기화



1 [▲], [▼]로 '설정값 초기화'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

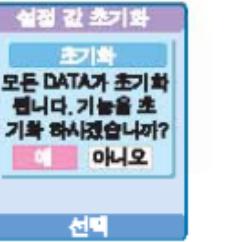

2 [OK]를 누르면 초기화가 됩니다.



3 초기화 중입니다. 화면에 초기화 종임을 표시해 줍니다.




- 비밀번호를 잊지 않도록 주의하세요.
- 상담원과의 통화번호는 1588-1540 으로 해주세요.
- 초기화를 할 시에는 저장된 전화번호 외 모든 기능들이 처음 구입하실 때 처음 되니 주의하시길 바랍니다.


## #비밀번호 초기화




1 [▲], [▼]로 '비밀번호 초기화'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

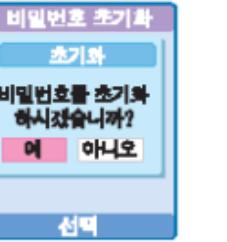

2 [OK]를 누르면 비밀 번호 입력창으로 갑니다.

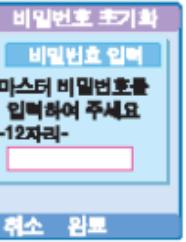

3 상담원과 통화로 얻은 마스터 번호를 입력후 [OK]를 누릅니다.

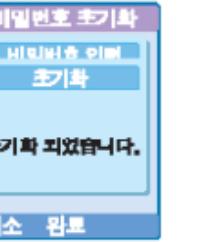

4 바르게 입력하셨다면 비밀번호가 초기화 됩니다.


## 재미난 기능




- 1 [메뉴] 버튼을 누릅니다.
- 2 [◀], [▶] 버튼으로 '재미난 기능'을 선택합니다.
- 3 [OK]를 누릅니다.



- 1 원조맞고2 시작화면입니다. 재미있게 즐겨주세요.

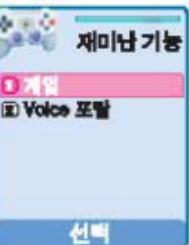

- 4 [▲], [▼]로 '게임'을 선택하여 [OK]를 누릅니다.

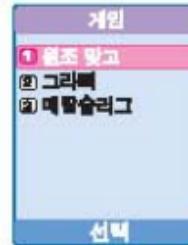

- 5 [▲], [▼]로 '원조맞고'를 선택하여 [OK]를 누릅니다.




- 6 로딩화면이 나오고 게임을 시작 할 준비를 합니다.




• 원조 맞고2는 성인용 게임입니다. 18세 미만의 청소년은 이용 할 수 없습니다.

## 재미난 기능

## 재미난 기능

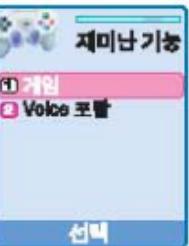

- 1 [▲], [▼]로 '게임'을 선택하여 [OK]를 누릅니다.

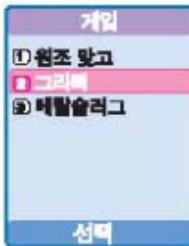


- 2 그리비를 선택하고 [OK]를 누릅니다.



- 3 로딩화면이 나오고 게임을 시작 할 준비를 합니다.



- 4 게임 시작 화면이 나오면서 게임 할 준비를 합니다.

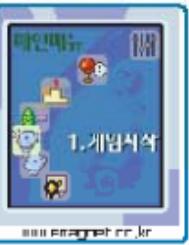


- 5 게임시작 화면입니다. 게임메뉴를 골라주세요.



- 6 게임 플레이 화면입니다. 재미있게 즐겨주세요.


### 조작법

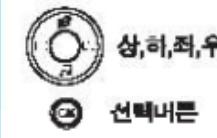

상,하,좌,우  
선택버튼

돌 이상 그라비가 있는 곳을 선택하면 그라비가 없어지면서 점수를 획득합니다.

## 재미난 기능

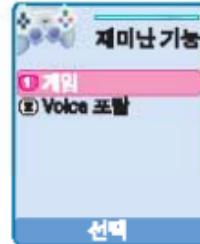

1 [▲], [▼]로  
‘게임’을 선택하여  
[OK]를 누릅니다.



4 게임시작 화면이 나오면서  
게임할 준비를 합니다.



2 [▲], [▼]로  
‘메탈슬러그’를 선택하여  
[OK]를 누릅니다.




5 게임 플레이 화면입니다.  
재미있게 즐겨주세요.



3 로당화면이 나오고 게임을  
시작할 준비를 합니다.

## 재미난 기능

### KT PHONE+

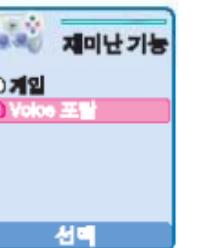

1 ‘재미난기능’에서  
[▲], [▼]로  
‘Voice 포털’을  
선택하여 [OK]를  
누릅니다.



전화 연결된 후  
안내문에 따라 해당  
서비스 번호를 누르시면  
서비스 이용이 가능  
합니다.



2 [▲], [▼]로  
‘KT Phone+’를  
선택하여 [OK]를  
누릅니다.

### ▶ 제공서비스 / 컨텐츠

명 칭	설 명
-----	-----

**평고 음악비주기** 일반 유무선 전화 등화 연결을 티링고 서비스

**생활단문 설정** KT Ann전화기를 이용하여 문자로 정보를 받아보는 서비스

**1545 학신 설정** 학신통화전환 서비스로 설정시엔 다른번호로 학신전화를 하는 서비스

**1578 메시지급** 별도 가입없이 음성메시지를 녹음하여 상대방에게 전송하는 서비스

**1646 멤버링** 다자간 전화회화 서비스

**131 일기예보** 지역별 일기예보 해상 관광 정보, 기상 실황 정보 제공서비스

**100번 KT센터** 전화번호 변경, 이동, 고장, 신고 등 KT 센터로 자동 연결되는 서비스

\* 보이스 포털에서 제공되는 서비스/컨텐츠는 제공처의 사정에 의하여 일의로 변경될 수 있습니다.



## 재미난 기능

## 재미난 기능



### 일반정보

간편한 전화 한 통으로 주요뉴스를 음성으로 제공하는 서비스입니다. 제공서비스는 뉴스속보, 연예관련 뉴스, 스포츠 뉴스 등이 있습니다.

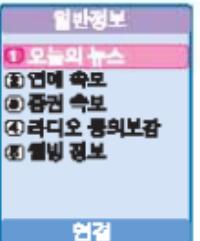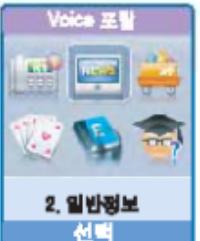

- 1 Voice 포털에서 [▲], [▼]로 '일반정보'를 선택하여 [OK]를 누릅니다.

전화 연결된 후 안내문에 따라 해당 서비스 번호를 누르시면 서비스 이용이 가능 합니다.

### ▶ 제공서비스/컨텐츠

#### 명 칭      설 명

##### 오늘의 뉴스

정치, 사회, 경제, 스포츠 관련 실시간 뉴스를 제공하는 서비스

##### 연예속보

연예 속보 관련 정보를 실시간으로 제공하는 서비스

##### 증권속보

증권 속보 관련 정보를 실시간으로 제공하는 서비스

##### 라디오동의보감

MBC의기 프로그램 라디오 동의보감을 듣한 유익한 건강 정보 제공

##### 웰빙정보

웰빙 상식과 여행, 레저 등 주말 활용 정보를 제공하는 서비스

\* 보이스 포털에서 제공되는 서비스/컨텐츠는 제공처의 사정에 의하여 임의로 변경될 수 있습니다.

## 재미난 기능

### 지역정보

- 리빙넷 서비스 이용자의 주변 지역에 위치하고 있는 각종 편의 시설에 대한 검색 서비스와 해당시설로 바로 전화가 연결되는 서비스입니다.



- 1 Voice 포털에서 [▲], [▼]로 '지역정보'를 선택하여 [OK]를 누릅니다.

- 2 지역정보로 연결이 됩니다.

\* 보이스 포털에서 제공되는 서비스/컨텐츠는 제공처의 사정에 의하여 임의로 변경될 수 있습니다.

\* 지역 정보 서비스는 무료이며, 제공처의 사정에 의하여 사전 예고없이 유료 서비스 진행될 수 있습니다.

### ▶ 제공서비스/컨텐츠

#### 명 칭      설 명

##### 음식점

중식, 한식, 패스트푸드, 영업점에 관한 정보 제공

##### 쇼핑

백화점, 슈퍼, 시장, 편의점, 꽃 배달 등 쇼핑 정보 제공

##### 편의생활

택배, 편집방, 부동산 중개소, 스포츠센터 등 생활에 편리한 정보 제공

##### 교육기관

학원, 유아교육기관, 초·중·고등학교의 정보를 제공

##### 의료기관

병원, 치의원, 동물병원, 약국 등 의료기관의 정보를 제공

##### 행정기관

시·도청·군청, 등사무소 등 각 행정기관의 정보를 제공

##### 금융기관

은행, 보험, 증권 등의 금융기관 정보를 제공

##### 문화생활

극장, 공연장, 도서관 등의 문화생활 정보를 제공

## 재미난 기능

## 재미난 기능




### 엔터테인먼트

- 전화를 이용하여 문세, 사주 정보 등을 청취할 수 있는 서비스입니다. 다양하고 재미있는 서비스로 구성되어 있습니다.



1 Voice 포털에서 [▲], [▼]로 '엔터테인먼트'를 선택하여 [OK]를 누릅니다.

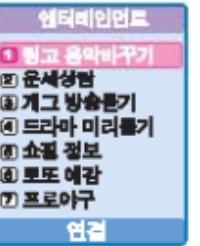

2 원하는 서비스를 찾아 [OK]를 누릅니다.

### ▶ 제공서비스/컨텐츠

#### 명 칭      설 명

<b>광고음악비주기</b>	일반 유무선 전화 등화 연결음 광고 서비스
<b>운세상담</b>	생활관련 문세 상담 서비스
<b>개그방송듣기</b>	방송된 개그 프로그램 중 인기코너 흥취 서비스
<b>드라마미리듣기</b>	오늘 방송될 인기 드라마 내용 미리 듣기 서비스
<b>쇼핑정보</b>	무수, 추천 쇼핑 정보 서비스
<b>토토예감</b>	금주 당첨 번호, 지동 번호 추출, 행운 끝 풀이 서비스
<b>프로야구</b>	야구 미니아를 위한 실시간 프로야구 정보 제공 서비스

\* 보이스 포털에서 엔터테인먼트 부문은 컨텐츠 제공처에 따라 통화로 이외의 부가서비스가 청구됩니다.  
(\*) 표시 서비스는 현재 준비중인 서비스이며 향후 제공될 서비스입니다.

## 재미난 기능

### 교육

- 전화기를 이용하여 외국에 있는 Native Speaker와 1:1 전화 통화를 통하여 외국어를 배울 수 있는 회기적인 Telephone Learning 서비스입니다.



1 Voice 포털에서 [▲], [▼]로 '교육'을 선택하여 [OK]를 누릅니다.



2 원하는 서비스를 찾아 [OK]를 누릅니다.

### ▶ 제공서비스/컨텐츠

#### 명 칭      설 명

**생활영어** 극장, 공연장, 도서관 등의 문화생활 정보를 제공

**영어회화** 미국인 선생님과 함께하는 영어회화 서비스 제공

**중국어 회화** 초·중·고급을 선택하여 자신의 레벨에 맞는 학습 기능

**일본어 회화** 기초회화부터 고급회화까지 일본어의 효율적인 학습 제공

\* 보이스 포털에서 제공되는 서비스 컨텐츠는 제공처의 사정에 의하여 일의로 변경될 수 있습니다.

## 재미난 기능



## 특화정보


• 법률상담, 세무상담, 심리상담 등 전문직 서비스를 간단한 전화 한 통화로 편리하고 저렴하게 제공되는 서비스입니다.



- Voice 포털에서 [▲], [▼]로 '특화정보'를 선택하여 [OK]를 누릅니다.



고객 전화기

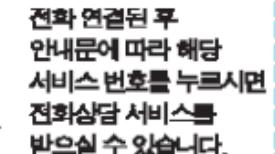

전문가 연결



- 원하는 서비스를 찾아 [OK]를 누릅니다.

※ 보이스 포털에서 제공되는 서비스/콘텐츠는 제공처의 사정에 의하여 임의로 변경될 수 있습니다.

## ▶ 제공서비스/콘텐츠

## 명 칭      설 명

**잡타운**      직업 정보 및 취업 상담 및 지원 서비스

**법률상담**      저렴한 비용으로 각 분야별 법률상담 서비스

**세무상담**      전문 세무사가 빠르고 명쾌한 협답을 제시해 주는 서비스

**심리상담**      전문 심리사로부터 복잡한 심정을 말끔히 해결해주는 서비스

**교통상담**      이동 실리 평가 및 실리 발달 상담 서비스

## #리모컨 풍족




- [메뉴]버튼을 누릅니다.
- [◀], [▶]버튼으로 '편리한기능'을 선택합니다.
- [OK]를 누릅니다.




- [▲], [▼]로 '리모컨'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.




- [▲], [▼]로 'TV 제조사'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

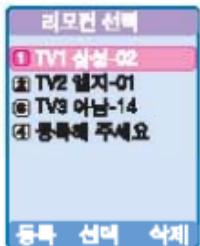


- [▲], [▼]로 '등록'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

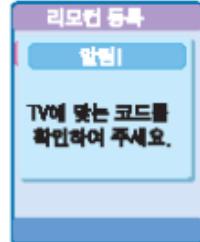

- TV 코드를 맞춰 달리는 알림창이 나옵니다.

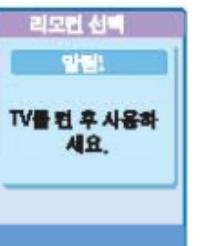

- [▲], [▼]로 '등록하기'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

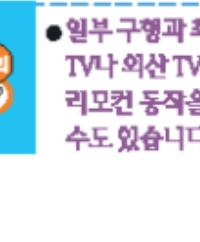


- 리모컨 기능을 사용 할 TV가 꺼져 있다면 TV를 켜주세요.
- 일부 구형과 최신형 TV나 외산 TV에선 리모컨 동작을 못 할 수도 있습니다.




### #리모컨 등록



■ 1번부터 코드를 선택해 나갑니다. [OK]를 눌러주세요.

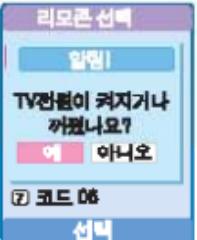

■ 코드가 맞으면 TV전원이 켜지거나 깨집니다.  
TV가 동작을 하면 [OK]를 눌러주세요.

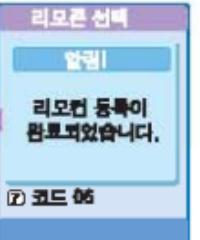

■ 리모컨 등록이 완료되었습니다.



■ 등록이 완료되면 리모컨 선택창에서 생성된 것을 확인할 수 있습니다.



● 일부 구형과 최신형 TV나 외산 TV에선 리모컨 동작을 못 할 수도 있습니다.


### #리모컨 사용



■ 편리한기능에서 [▲], [▼] 버튼으로 '리모컨'으로 이동하여 [OK]를 누르거나 [OK]를 눌러 선택합니다.




■ 리모컨 등록으로 생성된 리모컨을 선택합니다. [OK]를 눌러주세요.

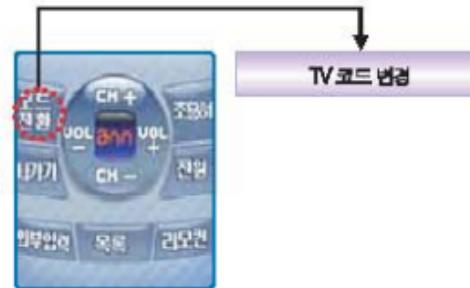


### #리모컨 삭제



■ 삭제하고자 하는 리모컨을 선택하고 [삭제]를 누릅니다.

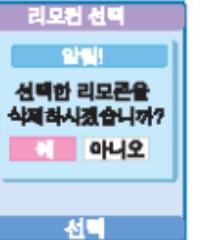

■ [예]를 선택해 [OK]를 누릅니다.

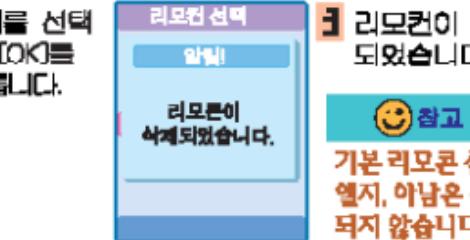

■ 리모컨이 삭제되었습니다.



■ 기본 리모콘 삼성, 엘지, 아남은 삭제되지 않습니다.


## #자동응답 설정



1 [▲], [▼]로 '외출관리기능'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.




5 [▲], [▼]로 외출시간을 선택하거나 [숫자]를 누릅니다.

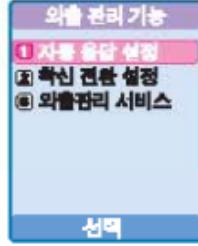

2 [▲], [▼]로 '자동응답설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



3 [▲], [▼]로 '설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

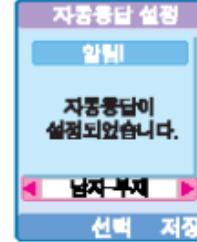

7 [저장]을 눌러서 부재증 안내를 설정합니다.



4 '설정'을 선택하고 [▲], [▼]로 선택하고 [▲], [▼]로 시간을 마주거나 [OK]를 누릅니다.


## #착신전환 설정



1 [▲], [▼]로 '외출관리기능'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



5 ARS에 연결하여 자동으로 착신 기능을 설정합니다.

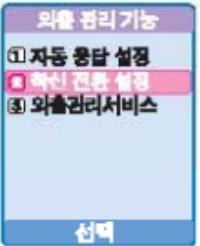

2 [▲], [▼]로 '착신변환설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.




6 해제를 하실려면 [▲], [▼]로 해제를 선택하고 [OK]를 누릅니다.




3 설정을 하실려면 [OK]를 누릅니다.



7 ARS에 연결하여 자동으로 해제를 설정합니다.

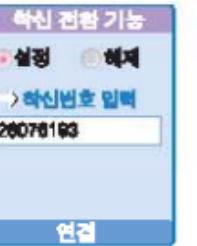

4 착신받을 번호를 입력하시고 [OK]를 누릅니다.

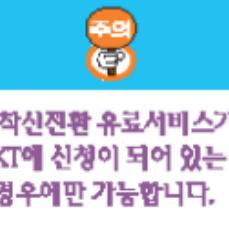




## # 외출관리서비스 설정



- 1 [▲], [▼]로 '외출관리기능'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

- 비밀번호: 4자리 비밀번호를 입력합니다.
- 재동작 대기시간: 외출관리 서비스가 동작하여 SMS를 보낸 후 재동작까지의 시간을 의미합니다.
- 집전화번호: 사용자의 집전화 번호를 입력합니다.
- 연락받을 번호: 외출관리 서비스가 동작하여 연락 받을 번호를 입력합니다.

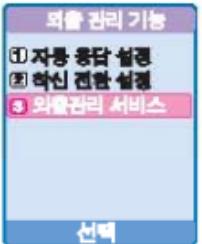

- 2 [▲], [▼]로 '외출관리서비스'를 선택합니다.




- 3 [▲], [▼]로 '환경설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



- 4 [▲], [▼]로 '환경설정'을 선택합니다.



- 5 비밀번호, 재동작 대기시간, 집전화번호, 연락할 번호를 입력하시고 [저장]을 누릅니다.

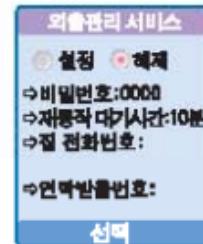



- 6 환경설정을 한 내용이 표시됩니다. 외출관리 서비스를 시작하려면 [OK]를 누릅니다.



- 외출관리서비스 비밀번호는 문자메시지로 외출관리서비스를 실행/해제 할 때 쓰입니다.

## # 외출관리서비스란?

- 고정장치의 센서가 동작하여 집인의 움직임을 감지하여 사용자에게 문자메시지를 통보해 주는 서비스입니다.

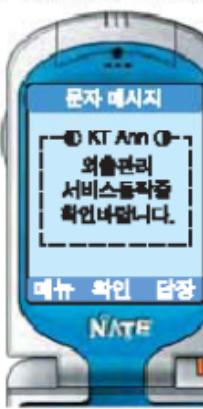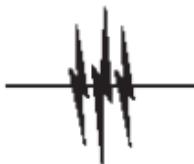

- 3 지정된 번호로 메시지를 등록해 줍니다.

- 1 '외출관리기능'을 설정하면 센서가 작동을 시작합니다.



- 외출관리 기능을 사용할 때 고정장치의 센서부를 텀지할 방향으로 위치시킵니다.
  - 중간에 장애물이 있을 때는 제대로 동작을 못할 수도 있습니다.
  - 외출관리서비스 설정 시에는 반드시 전화선을 연결한 후 해주세요.
- \* 외출관리기능은 보안을 목적으로 개발된 것이 아니라 사용자에게 다양한 편리기능을 제공하기 위하여 개발되었으므로, 제조사 판매사 누구에게도 범용적 책임은 없습니다.

## #외출관리서비스 실행

**외출관리 서비스**

- 설정 해제
- 비밀번호: 0000
- 제동작 대기시간: 10분
- 집 전화번호:
- 연락처번호:

선택



1 휴대장치에서 외출관리 서비스를 설정하고 [OK]를 누릅니다.

2 고정장치의 [외출관리LED]가 깜빡입니다. 1분이 지나면 센서가 동작하여 외출관리 서비스가 실행됩니다.


## #외부에서 문자메시지를 이용 설정/해제

- 설정: 동작하고자 하는 Ann폰을 문자메시지를 통해 동작시킵니다.
  - 동작방법: 자신의 Ann폰으로 @ (비밀번호 4자리) 설정을 문자메시지로 보냅니다.
- 해제: 해제하고자 하는 Ann폰을 문자메시지를 통해 해제시킵니다.
  - 동작방법: 자신의 Ann폰으로 @ (비밀번호 4자리) 해제를 문자메시지로 보냅니다.
  - 예) • 비밀번호가 1234일 때 설정: @1234설정 • 비밀번호가 7707일 때 해제: @7707해제



- 외출관리서비스를 이용하려면 KT(국번없이 100번)에 문의하여 "메시지서비스"에 가입하여야 합니다.
- 집안에 애완동물이 있을 경우 애완동물에 의해 센서가 감지될 수 있으니 되도록이면 외출관리서비스 사용을 제한하여 주시기 바랍니다.

## 편리한 기능

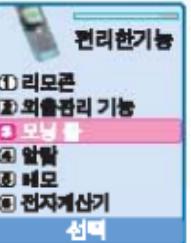

1 [▲], [▼]로 '모닝콜'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



4 요일설정입니다. '매일'을 선택하시면 매일 울립니다. [◀], [▶]나 [OK]로 선택해 주세요.



2 모닝콜을 설정/해제 할 수 있습니다. [◀], [▶]와 [OK]로 설정을 해주세요.



5 시간간격을 설정합니다. 없음을 선택하시면 처음 한번만 울립니다. [◀], [▶]나 [OK]로 선택해 주세요.



3 시간을 입력해 주세요. [◀], [▶]와 [OK]로 이동 후 시간을 입력하세요.



6 벨소리 찾기를 설정합니다. [◀], [▶]나 [숫자]로 선택하고 [OK]를 누르세요.

## 편리한 기능/모닝콜




6 반복횟수설정입니다.  
모닝콜이 몇 번 동작  
하는지를 설정합니다.  
[▲], [▼]나 [OK]로  
선택합니다.



7 [OK]를 누르시면  
반복횟수 설정창이  
나옵니다. 숫자나  
[▲], [▼]로 선택해  
주세요.



8 [▲], [▼]로 별소리를  
선택해 주세요. 설정이  
완료되면 [저장]을  
눌러주세요.

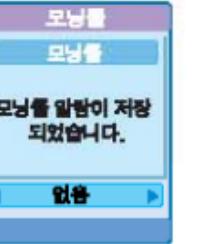

9 [저장]을 누르면  
모닝콜 설정이  
완료 됩니다.



알람, 모닝콜  
설정시 메인  
화면에 시계가  
표시가 됩니다.



- 메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.
- 기능 수행 중에 [←→]를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.
- 기능 수행 중에 [↑↓]를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.
- 기능 설정후 [저장]을 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 같은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

## 편리한 기능/알람


### #간편 설정



1 [▲], [▼]로  
'모닝콜'을 선택하고  
[OK]를 누릅니다.



2 [▲], [▼]로  
'간편설정'을 선택하고  
[OK]를 누릅니다.

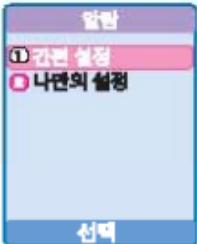

3 원하는 올림 시간을  
선택해주세요.




4 [OK]를 누르면  
알람이 설정됩니다.



선택



선택

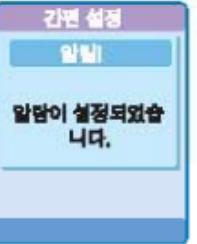


5 [OK]를 누르면  
알람이 설정됩니다.

메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는  
메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.  
기능 수행 중에 [←→]를 누르면 한단계  
앞으로 이동합니다.  
기능 수행 중에 [↑↓]를 누르면 대기상태로  
빠져 나옵니다.  
기능 설정후 [OK]를 누르지 않고 설정을  
종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전  
상태로 돌아갑니다.

## 편리한 기능/알람

### #나만의 설정

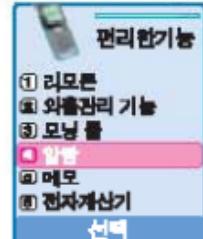

- 1 [▲], [▼]로 '알람'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



- 4 시간을 입력해주세요. [◀], [▶]나 [OK]로 이동후 시간을 입력하세요.



- 2 [▲], [▼]로 '나만의 설정'을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



- 5 알람 반복 횟수 설정입니다. '없음'을 선택하시면 처음 한번만 울립니다. [OK]나 [◀], [▶]로 선택해주세요.



- 3 알람기능을 설정하거나 해제 할 수 있습니다. [OK]로 설정을 해주세요.




- 6 [OK]를 누르시면 반복 횟수 설정창이 나옵니다. 숫자나 [▲], [▼]로 선택해주세요.

## 편리한 기능/알람

### #나만의 설정



- 1 [▲], [▼]로 벨소리를 선택해주세요. 설정이 완료되면 [저장]을 눌러주세요.

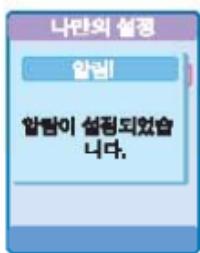

- 2 [저장]을 누르면 알람 설정이 완료 됩니다.



- 3 지정한 알람 시간이 되면 표시화면과 함께 알림이 울립니다.



- 4 알람, 모닝콜 등 일상 메일 환경에 시계가 표시됩니다.



메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.  
기능 수행 중에 [◀▶]를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.


기능 수행 중에 [◀▶]를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.

기능 설정 후 [◎]를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.


## 편리한 기능/메모



1 [▲], [▼]로 '메모'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

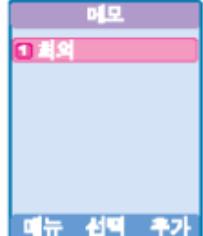


4 메모창에서 작성한 메모를 [메뉴]버튼을 눌러서 편집/삭제/전체삭제/새메모 등록을 할 수 있습니다.

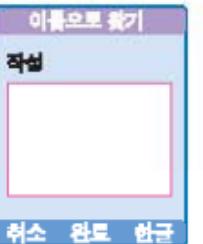


2 문자입력 형식에 따라 메모를 작성합니다.




메모 편집 모드

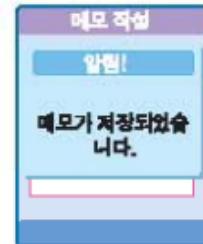

3 [OK]를 눌러 작성한 메모를 저장합니다.

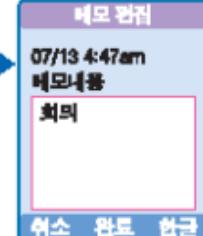

## 편리한 기능/전자계산기

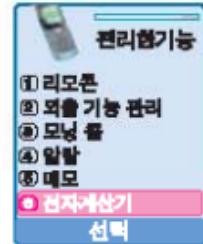

1 [▲], [▼]로 '전자계산기'를 선택하고 [OK]를 누릅니다.



메뉴 선택시 방향키를 사용하지 않고 원하는 메뉴의 번호를 직접 눌러도 됩니다.  
기능 수행 중에 를 누르면 한단계 앞으로 이동합니다.  
기능 수행 중에 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.  
기능 설정후 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.



## 편리한 기능

## 편리한 기능/스톱워치




1 [▲], [▼]로  
‘스톱워치’를 선택하고  
[OK]를 누릅니다.



2 [OK]를 누르면  
스톱워치가 동작을  
시작합니다.



3 [정지]:스톱워치를  
정지시킵니다.  
[lap]:시간을 기억합니다.  
[리셋]:시간을 0으로 되돌립니다.

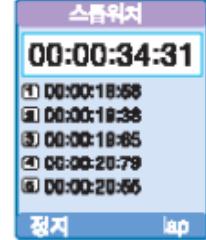

4 [lap]을 눌렀을 경우,  
해당 시간을 끊어서 5개까지  
화면에 표시해줍니다.



## 문제발생시 점검사항



### 증상

고정장치의 충전램프와 전원램프에  
불이 들어오지 않음.

전원램프가 빠르게 깜빡이고 휴대  
장치와 고정장치 사이의 통신이 안됨.

휴대장치의 통화버튼을 눌렀을  
때도 통화가 되지 않음.

표시창의 화면이 지워지고  
휴대장치가 동작하지 않음.

전화벨이 울리지 않음.

발신자 정보가 표시되지 않음.

SMS 정보 수신이 되지 않음.

배터리 사용시간이(대기시간)  
사용설명서와 다른.

### 점검사항

- 전원연결잭과 전화연결잭의 위치가 바르게 연결되었습니까?

- 고정장치, 휴대장치등록을 다시 하여 봅니다.
- 고정장치와 휴대장치의 전원을 제거한후 다시 연결하여 봅니다.

- 전화선은 바르게 연결 되었습니까?
- 고정장치, 휴대장치등록을 다시 하여 봅니다.
- 고정장치와 휴대장치의 전원을 제거한후 다시 연결하여 봅니다.

- 배터리가 바르게 연결되어 있지 않거나 완전히 소모되어 있지 않습니까?
- 휴대장치가 고정장치와 충전기에서 분리된 상태에서 장시간 방치되어 있지 않습니까. 재충전하여 보세요.

- 휴대장치의 벤소리가 패밀리 설정되어 있는지 확인합니다.
- 휴대장치 벨음량이 작게 설정되어 있는지 확인 합니다.
- 고정장치, 휴대장치등록을 다시 하여 봅니다.

- 발신자 정보표시 서비스에 가입하고 계십니까?
- 너무 많은 전화기가 동시에 연결되어 있지 않습니까?
- 사용하고계신 ADSL모뎀의 연결은 바르게 되어 있습니까?

- 여러개의 SMS단말기를 동시에 연결하여 사용하지 않습니까?  
이 경우 주 단말기와 보조 단말기 설정을 하여 주세요.
- SMS 서비스는 가입하고 계십니까?

- 배터리는 소모품으로 구입했을때 보다 사용시간이 서서히 줄어 듭니다.
- 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
- 수명이 다된 배터리는 새것으로 교체하여 사용하시기 바랍니다.

# After Service [A/S]

## A/S CALL CENTER

전국 어디서나 -  
1588-1540

### A/S CALL CENTER 운영시간

- 평일 : 오전 9시부터 오후 6시까지
- 토요일 : 오전 9시부터 오후 1시까지
- 일요일, 공휴일은 휴무

## 제품보증서



제품명		모델명	SERIAL No.	판매점명
구입일	년 월 일	AT-S920		
구입처				

### 무상 서비스

제품 보증 기간 내내 무상으로 이용할 수 있습니다.

소비자 피해 유형

구입 후 (일정 기간)내에 중요한 수리를 요한 고장(제품이 원래 여야하는 고정 상태 가 되거나, 기능 이 정지되는 경우)		구입 후 1년 이내 중요한 수리를 요한 고장(제품 이 원래의 기능을 되찾아 고장이 정복되는 경우)		제품 구입 시 제품에 있는 제조사에서 제공하는 무상 수리 기준에 따라 무상 수리(제품 이 원래 여야하는 기능을 되찾아 고장이 정복되는 경우)	
제품 고장 또는 훼손 해당 없음		제품 고장 또는 훼손 해당 없음		제품 고장 또는 훼손 해당 없음	

### 유상 서비스

제품 보증 기간 외에 고장이나 부족의 원인으로 인해 고장 수리로 고정 고장 서비스를 받습니다.

- 소비자 제품으로 인한 고장인 경우 소비자의 사용방법(고장이 발생된 부족의 원인으로 고정 고장 서비스)
- 전기용품을 불러거나 사용방법이 고장이 발생된 경우
- 물과 같은 물체로 등나물, 회전 고기, 손상된 배터리 등으로 고정 고장 서비스
- 사용상의 미숙함으로 인해 고장이 발생된 경우
- 고장이 발생한 시기가 아닌 사람이 수리에 고장 고정
- (수리) 고장의 원인은 당뇨, 수면, 자전, 청동, 비기 등에 의해 고장 고정
- 소모성 부품의 수명이 다해 고장된 경우
- 전화기 선로상 문제가 발생한 경우
- 사용상상에서 내용과 다른 방법으로 설치를 경우

(주)아프로비