

판매원 - 삼성전자주식회사
주 소 | 경기도 수원시 영통구 매민3동 416번지
제조원 | [주]아프로텍



서비스센터 대표번호
전국 어디서나 1588-3366
서비스센터 홈페이지 WWW.SAMSUNGCO.KR
제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의
궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실
02-541-3000
080-022-3000



인터넷 홈페이지
<http://www.sec.co.kr>



[한국A/S 우수기업]

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서[소비자에
대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을
인증하는 마크입니다.]

GG88-00471A
11/15 Rev.1.0



문자메시지, 발신자 정보 표시전화기
리모컨 기능 탑재

삼성SMS,CID 무선전화기
SP-C560 사용설명서



- 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다.
- 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품보증서 재증
- 발신자 번호표시(CID)서비스를 받으려면 제공사업자
에·한국통신, 하나로통신 등에 먼저 서비스 신청을 하셔야 합니다.(유료서비스)

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을
지키고 재산상의 손해를 막기위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

+ 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.

아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

주의사항은 “경고”와 “주의”의 두 가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.



경고

표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.



주의


표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.




금지를 나타냅니다.




젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.



물에 넣지 마세요.



개조 금지를 나타냅니다.



전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

전원플러그를 한손에 여러 개 꽂아 사용하지 마세요.
(설이 생기거나 화재의 원인이 됩니다.)



전원코드 부분을 잡아당겨 떼지 마세요.
(코드 부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.)



젖은 손으로 전원플러그를 끌거나 떼지 마세요.
(손에 물기가 묻었을 때 전기충격을 입을 수 있습니다.)



전원콘센트의 구멍이 헛겨울 때는 전원 플러그를 끌거나 떼지 마세요.
(화재나 감전의 원인이 됩니다.)



제품을 옮길 경우에는 꼭 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 빼 주세요.



천장, 벽에 칠풀 때는 전원 플러그를 빼 주세요.
(화재의 원인이 될 수 있습니다.)



제작업체는 가벼운 물건이나 미른 수건으로 덮여주세요. 이를 세탁용 세제나 신나, 물기가 많은 물건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장, 감전의 원인이 됩니다.



연결관 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.
(화재나 감전의 원인이 됩니다.)



제품 위에 물건을 놓여 뜨거거나 충격을 주지 마세요. 전동이 생긴 곳이나 자석 등이 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.



본 제품 위에 화병, 희분, 컵 화장품, 악防范, 물 등이 치있는 물건을 놓지 마세요.
(화재 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.)



무거운 물건을 올리지 마세요.
(넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 됩니다.)



평평하고 안정된 장소에 설치하세요.
명령하고 안정된 장소에 설치하지 않으면 정상적인 동작을 하지 않을 수도 있습니다.



절대로 분해, 수리, 개조하지 마시고, 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
(고장, 감전의 원인이 됩니다.)



온도가 너무 높은 곳이나 낮은 곳 또는 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.



본 제품은 직사광선이나 촛불, 담배꽁초 등 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.



물에 넣지 마세요.
(고장, 감전의 원인이 됩니다.)



전체가 아답다는 어린이의 손이 닿지 않도록 하십시오.
(감전의 위험이 있습니다.)





기능메뉴요약표

소리설정

- 1. 벨소리 설정
- 2. 효과음 선택
- 3. 음량조절

화면설정

- 1. 배경화면 설정
- 2. 화면밝기 조절
- 3. 조명시간 설정
- 4. 시계위치 설정
- 5. 글꼴 변경
- 6. 전화번호 등록
- 7. 통화목록
- 8. 통화목록 삭제

전화번호부

문자메시지

제어판

편리 기능

- | | | | |
|--|--|---|------------|
| 1. 전화번호 찾기 <ul style="list-style-type: none">• 전체목록• 이름으로 찾기• 전화번호로 찾기 | 1. 수신메시지 <ul style="list-style-type: none">• 수신함• 도착알림간격• 도착알림음 | 1. 시계설정 <ul style="list-style-type: none">• CD시각설정• 현재시각입력 | 1. 통합리모컨 |
| 2. 전화번호 등록 <ul style="list-style-type: none">• 새문장쓰기• 발신함• 알림메시지• 메시지삭제• 수신함비우기• 발신함비우기• 알림함비우기• 전체삭제 | 2. 발신메시지 <ul style="list-style-type: none">• 새문장쓰기• 발신함 | 3. 플레이 시간 설정 | 2. 외출관리 |
| 3. 알림함비우기 | 3. 알림메시지 | 4. 모닝콜 | 3. 자동응답설정 |
| 4. 전체삭제 | 4. 메시지삭제 <ul style="list-style-type: none">• 수신함비우기• 발신함비우기• 알림함비우기• 전체삭제 | 5. 구내전화관리 <ul style="list-style-type: none">• 국내전화설정• 국선접속번호• 지역번호0설정 | 4. 차신전환설정 |
| 5. SMS 환경설정 <ul style="list-style-type: none">• 자기번호등록• 비밀번호등록• 비밀번호수정• 단문수신설정 | 5. 설정값 초기화 | 5. 일람 | 5. 착신전환설정 |
| 6. 프로파일설정 | 6. 비밀번호 초기화 | 6. 시스템 정보 | 6. 전자계산기 |
| 7. 휴대장치 등록 | 7. 휴대장치번호 | 7. 휴대장치번호 | 7. 휴대장치 등록 |
| 8. 휴대장치수정 | 8. 휴대장치번호 | 8. 휴대장치번호 | 8. 휴대장치 등록 |
| 9. 단문수신설정 | 9. 병렬전화검출 | 9. 병렬전화검출 | 9. 병렬전화검출 |
| 10. 프로파일설정 | 10. 프로파일설정 | 10. 프로파일설정 | 10. 프로파일설정 |



사용설명서 구성

기본사용법



전화기능



메뉴기능



부가기능



참고





구성품



휴대장치



고정장치



전화연결선

고정장치아답터
(DC 9V/500mA/150mA)

배터리



사용설명서

- 구성품을 꼭 확인해 주세요.
- 구성품에 이상이 있으면 제품을 구입하신 곳에 문의하여 주세요.



통화 또는 충전이 되지 않을 때 이렇게 하세요

- 휴대장치에서 통화버튼을 눌러도 통화가 연결되지 않을 때
- 외부로부터 전화가 걸려온 경우 휴대장치에서 착신벨이 울리지 않을 때
- 호출 버튼을 누른 경우 휴대장치에서 호출음이 울리지 않을 때
- 휴대장치에서 충전이 되지 않을 때

☞ 휴대장치에서 통화가 되지 않거나 착신벨/호출음이 울리지 않을 때

실행 가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
휴대장치 등록	메뉴 5 7	고정장치의 호출버튼을 3초 이상 누르시면 '꽉 맞추기 성공'이 됩니다.
휴대장치 번호	메뉴 5 8	휴대장치 번호를 1~3번중 설정합니다. 휴대장치가 1대일 때는 1번을 선택합니다.

☞ 휴대장치에서 충전이 되지 않을 때

고정장치/휴대장치 충전접촉부분을 마른 형苕 또는 면봉으로 닦아 주신 후 충분히 충전(6시간 이상) 하신 후 사용하세요.



주의하기

휴대장치 등록 시 고정장치의 호출버튼을 곧바로 누르지 않으면 등록이 안될 수 있으므로 주의하세요.



기본사용법

안전을 위한 주의사항	2
구성품	6
휴대장치가 동작하지 않는 경우	
아래의 사항을 확인해 주세요	6
통화 또는 충전이 되지 않을 때	
이렇게 하세요	6
차례 보기	8
고정장치 설치	11
휴대장치의 전원을 끄거나 켜려면	11
구입후 처음 사용시 지역번호 설정	12
현재 시간 설정하기	12
휴대장치 배터리 까우기	13
배터리 사용법	13
기본사용법/각 부분의 이름	14
화면 상단 아이콘 설명	14
버튼 기능 설명	15
화면 표시에 따른 버튼 설명	16
메뉴 실행방법	16
화면따라 조작하기	18
문자 입력 방법 익히기	20



전화기능

2 전화걸기/끊기	23
6 전화받기	24
부재중 전화보기	24
1. 전화번호 찾기	31
2. 전화번호 등록	32
3. 통화목록	33
4. 전체삭제	33
-발신자 정보(Caller ID) 표시에 관하여	34
-수신(발신자) 정보 표시	35
-발신 내역(걸었던 번호) 가능이란?	35
6 메뉴기능	
5 소리설정	
1. 벨소리 설정	27
2. 효과음 선택	27
3. 음량조절	27
29 문자 메시지	
-문자메시지(SMS) 기능에 관하여	37
-문자메시지 수신방법	38
1. 수신메시지	39
2. 발신메시지	41
3. 알림메시지	41
4. 메시지삭제	42
5. SMS 환경설정	43
5 화면설정	
1. 배경화면 설정	29
2. 화면밝기 조절	29
3. 조명시간 설정	29
4. 시계위치 설정	29
5. 글꼴 변경	29



제어판

1. 시계설정	46
2. 지역번호 설정	46
3. 플래시 시간 설정	47
4. 구내전화관리	47
5. 설정값 초기화	48
6. 비밀번호 초기화	48
7. 휴대장치 등록	48
8. 휴대장치번호	49
9. 병렬전화검출	49
10. 포즈시간 설정	49



참고

전화기가 이상해요	58
손질방법	59
제품규격	60
메모	61
제품보증서	63



와이드 900메가!
Caller ID Phone

다양한 기능을 사용해 보세요.




기본기능

- 설치하기
- 메뉴실행 방법
- 화면따라 조작하기
- 문자입력



설치하기

☞ 고정장치 설치

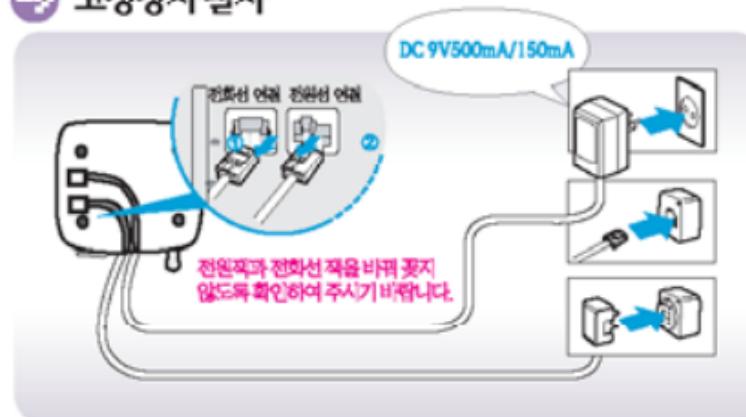

- 설치가 끝나면 ☎ 을 눌러 '푸'하는
발신음이 들리는지 확인하세요.
- 받신음이 들리지 않으면 고정장치가
제대로 설치되었는지 확인하세요.
- 발신음이 들리지 않으면 전화선파
전원선의 접속상태를 확인하세요.
- 본 제품은 AC 220V 전용입니다.
- 고정장치에 휴대장치를 옮겨놓고 충전 중
표시램프가 들어오는지 확인하세요.
- 정전 시에는 전화기를 사용할 수 없습니다.

☞ 휴대장치의 전원을 고거나 커려면



- 전원을 고려면 ☎ 버튼을 길게 (3초 이상) 누르세요.
- 전원을 켜려면 ☎ 버튼을 길게 (2초 이상) 누르세요.
- 만약 ☎ 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않을 경우에는 충전기 위에
올려 놓으세요. 잠시 후 자동적으로 전원이 켜집니다.
6시간 이상 충분히 충전 후 사용하세요.

▶ 구입 후 처음 사용 시 지역번호 설정

구입 후 처음 사용하실 때나 설정값 초기화를 하셨을 때에만 지역번호 등록창이 나타납니다. 반드시 지역번호 설정을 하시고 사용해 주십시오.



- 전원을 켜 후 그림과 같은 창이 나오면 [OK]를 눌러 주세요.

- 원하는 지역번호를 선택하고 [OK]를 눌러서 설정 후 사용해 주세요.

▶ 현재 시간 설정하기

구입 후 처음 사용하실 때나 배터리를 장시간 해체하였다가 사용하실 때는 전화기의 오작동을 방지하기 위해 현재시각 입력창이 나타납니다.



- 날짜, 년, 월, 일, 시간 (오전/오후, 시, 분)을 입력하시고 [OK]를 눌러 설정을 합니다.

▶ 휴대장치 배터리 끼우기




그림과 같이 경고, 주의 문구를 세로방향으로 하여 배터리 왼쪽부터 밀착해 주세요.



배터리의 아랫부분 까지 반듯하게 밀착시키 주세요.



배터리 끝개의 밑부분부터 끼우세요.

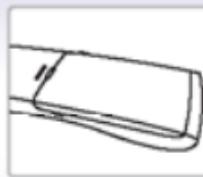

끝개의 윗부분을 눌러 고정시킵니다.

▶ 배터리 사용법

- 구입 후 6시간 이상 충전 후 사용하세요.
- 휴대장치에서 배터리가 부족합니다 표시가 나타난 후 충전 시 (■■■) 표시가 나타난 후에도 2시간 이상 충전하여 사용하는 것이 가장 좋습니다.

배터리의 수명

(구입 후 6개월간 수명을 보장합니다.)

- 배터리는 소모품으로 서서히 사용시간이 짧아집니다. 처음 사용할 때보다 사용시간이 절반정도 줄어들면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.(반드시 정품을 사용하세요.)
- 배터리 구입처 : 삼성전자 서비스센터(1588-3366)로 문의하여 구입하시기 바랍니다.



주의하기

- 사용증인의로 배터리를 분해하지 마세요.
- 제조자에 의해 공급되는 배터리만을 사용하세요.
- 직사광선 및 고온의 장소에서 사용하지 마세요.
- 역삼입은 화재 및 상해의 위험을 초래 할 수 있습니다.
- 폐배터리는 지정된 장소에서만 폐기하세요.

제품안내/각 부분의 이름



주의하기

호출버튼 동작시 길게(2초이상) 누르면 휴대장치 등록 모드가 되어 약 20초간 사용할 수 없습니다.(청색 깜빡임)

화면 상단 아이콘 설명

	전화기 동작 상태 표시입니다 (신호의 세기와는 관련이 없습니다.)
	전화걸기를 시도하거나 통화 중 상태를 표시해 줍니다.
	문자메시지, 알람메시지가 수신되었음을 표시해 줍니다. 확인시 시라집니다.
	모닝콜, 알람 설정시 표시해 줍니다.
	현재 남아있는 배터리 양을 표시해 줍니다. 배터리 부족 시 경고음이 울립니다.
	충전중임을 표시해 줍니다.
	자동응답 설정 시 표시해 줍니다. 자동응답 해제 시 시라집니다.

버튼 기능 설명

	<ul style="list-style-type: none"> •메뉴 또는 메뉴 확인할 때 사용 •다이얼을 일시정지 시킬 때 사용[포즈] •재다이얼 기능을 사용할 때 사용
	<ul style="list-style-type: none"> •선택, 저장 할 때 사용
	<ul style="list-style-type: none"> •통화목록(수신/발신/부재) 검색 및 기능 사용 •각종 메뉴 이동 및 검색 시 하측 메뉴로 이동할 때 사용
	<ul style="list-style-type: none"> •검색/취소 할 때 사용
	<ul style="list-style-type: none"> •여러 가지 기능 설정 중 종료할 때 또는 전화를 끊을 때 사용[종료] •전화기 전원을 켜거나 끌 때 사용[전원]
	<ul style="list-style-type: none"> •여러 가지 기능 설정 중 이전단계로 이동할 때 사용 •문자메시지 작성/다이얼 중에 문자를 자을 때 사용
	<ul style="list-style-type: none"> •TV리모컨 기능을 사용할 때 사용
	<ul style="list-style-type: none"> •통화 중 흔신/잡음이 있어 채널 변경할 때 사용[흔신제거]
	<ul style="list-style-type: none"> •휴대장치의 위치를 찾고자 할 때 사용[호출]

화면 표시에 따른
메뉴 실행 방법

버튼 설명

메뉴 실행 방법

방법: 원하는 메뉴를 검색해 실행하기(예: 벨소리 설정)



- ①은: 버튼 입력
- ②은: 버튼 입력
- ③은: 버튼 입력

초기화면에서
[메뉴] 누름/ (검색 좌/우)를
눌러 메뉴(소리설정)
찾기

OK 누름

/ (검색 좌/우)를
눌러 원하는 벨소리 선택

OK [저장] 누름

→ 화면 따라 조작하기


메뉴 5



메뉴 4 2 1



메뉴 4 2 1

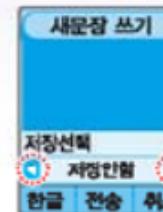

메뉴 3 2




메뉴 2 5




스크롤 표시


- 화면의 (세로막대) 표시는 다른 메뉴를 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.



- 현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결메뉴가 있다는 표시입니다.



- 항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 화살표 스크롤 표시가 나타납니다.




입력모드

- 입력할 문자나 숫자 입력 시 항목을 선택 후 입력해야 합니다.



- 여러 개의 선택 항목 중 한 항목을 선택(○)하는 상태입니다.



▶ 문자입력 방법 익히기

1 단계 입력모드 선택하기

문자 입력시 [한글/영문] 버튼을 반복해 눌러 원하는 입력모드 선택

메뉴 4 2 1

새문장 쓰기

저장선택

저장안함

전송 취소

- 한글 : 한글 모드
- 영대 : 영문 대문자 모드
- 영소 : 영문 소문자 모드
- 숫자 : 숫자모드
- 기호 : 특수문자 모드

2 단계 입력하기

▼ 한글(한글) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예	모음 예
ㄱ > 4번 한번 누름 A > 0** 1번 (1) 2번 (.)	
ㄹ > 5번 두번 누름 예 > 0** 2.1. 2.2. 1.1. 1.2.	
ㅆ > 8번 세번 누름 오 > 0** 2.2. 3.2.	

▼ 영문 대문자(영대) 또는 영문소문자(영소) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

영문 예
또는 a > 2번 한번 누름
또는 h > 4번 두번 누름
s 또는 S > 7번 세번 누름

▼ 특수문자(기호) 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력

◀/◀/◀/◀
(검색 상/하/좌/우)눌러 다른 특수문자로 이동
예
! > 9번 누름
! (검색 우) 누른 후
4번 누름

한번 따라해보세요(예 HR홍길동1004_)

영문대문자(영대)
입력 모드 선택

▶ 4번 두번 누름 H_

영문소문자(영소)
입력 모드 선택

▶ 4번 세번 누름 H_ ▶ 8번 누름 Hit_

한글(한글)
입력 모드 선택

▶ 8번 두번 누름 2.2. 3.2. 0** Hit길_ ▶ 4번 1번 6번 두번누름 Hit길길_

숫자(숫자)
입력 모드 선택

1. 0** 4번 Hit길동1004_

기호(기호)
입력 모드 선택

◀/◀/◀/◀ (검색 상,하,좌,우)눌러 있는 문자열 선택

▶ 3번 OK 누름 Hit길동1004_



● 문자 입력시 수정, 삭제는 커서가 있는 위치에서 커서 앞의 문자가 수정 및 삭제 됩니다.

● 특수문자는 기호의 종류에 있는 문자만을 사용할 수 있습니다.



전화기능

- 전화걸기/끊기
- 전화받기
- 부재중 전화보기
- 통화

전화걸기/끊기

대기상태에서 전화걸기

- 누름 → 발신음 확인 → 상대방 번호 입력
- 상대방 번호 입력 → 누름

최근 통화 목록 검색하여 전화걸기

대기상태에서 누름 → / (검색 상/하)눌러 통화 원하는 번호 선택 → 누름 (334 통화 목록 참조)

단축번호로 전화걸기

대기상태에서 **1 ~ 9 9** 전화번호에 저장된 단축번호 누름.
단축번호가 두자리수 일경우는 마지막번호를 길게 (2초 이상) 누름.



- 전화번호를 직접 누르지 않고도 전화번호부에 저장되어 있는 번호를 단축번호로 사용할 수 있습니다.
- 전화번호부에 저장된 번호가 있어야만 단축다이얼을 사용할수 있습니다.
(전화번호 등록하기참조)
- 저장된 번호가 없을때 단축번호를 누르면 '단축번호가 할당되지 않았습니다.'라는 문구가 표시됩니다.

통화 후 끊기

휴대장치를 고정장치에 올리거나 버튼을 누름



알아두기

- 대기 상태에서 전화번호를 잘못 눌렀다면 버튼을 눌러 전화번호를 수정할 수 있습니다.

전화기능

전화받기

→ 전화받기

대기상태에서 전화받기

발신자 정보 확인 → 누름

외출기능으로 받기

▶ 자동응답 설정이 되어있는 상태라면 응답 설정시간 후 부재중임을 알려줍니다.
(외출관리기능 자동응답 설정 참조)



주의아기

- 휴대장치에서 첫번째 벨은 울리지 않고 화면에 '수신중입니다'라는 문구만 표시해 주며, 별별 전화기를 들었을 경우 1~2초 후에 벨소리가 끊어집니다.

↔ 부재중 전화보기

확인방법

목록 검색하기: + / (검색상/하)누름 (통화 목록 참조)



메뉴기능

- 소리설정
- 화면설정
- 전화번호부
- 문자메시지
- 제어판
- 편리기능



메뉴기능

소리설정

소리설정메뉴



설정할 수 있는 기능

- 벨소리설정: 벨소리 선택
- 효과음선택: 버튼 효과음, 설정 효과음 설정
- 음량조절: 키톤음 음량, 벨음량, 통화음량 조절

초기화면에서
메뉴 누름

소리설정 선택
후 확인 누름

기능 선택 후
선택 누름

소리설정메뉴

설정가능한 기능	메뉴번호	설정 후 사용방법
벨소리 설정	메뉴 1 1	원하는 벨소리 선택 후 저장 누름 (뮤직벨:10가지, 기본벨:10가지 선택 가능)
효과음 설정	메뉴 1 2	원하는 버튼 효과음과 설정 효과음 선택 저장 누름 (버튼 효과음:2가지, 설정효과음:3가지 선택 가능)
음량 조절	메뉴 1 3	원하는 키톤음 음량, 벨음량, 통화 음량, 선택 후 저장 누름 (키톤음 음량: 6단계, 벨음량: 6단계, 통화음량: 4단계, 조절 가능)



- ▶ 대기상태에서 키톤
조절하기 :
▶ (상/하 음량조절)을 눌러 음량을
조절하세요

화면설정메뉴



초기화면에서
메뉴 누름



화면설정 선택
후 확인 누름



기능 선택후
선택 누름

설정할 수 있는 기능

- 배경화면 설정: 배경화면 선택
- 화면밝기 조절: 화면 밝기 선택
- 조명시간 설정: 조명 켜져있는 시간 선택
- 시계위치 설정: 시계위치 선택
- 글꼴 변경: 글꼴 기본체, 필기체 선택

화면설정메뉴

실행 가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
배경화면 설정	메뉴 2 1	 (검색 좌/우) 눌러 원하는 배경화면 선택 후 OK 누름 (10가지선택 가능)
화면 밝기 조절	메뉴 2 2	 (검색 좌/우) 눌러 원하는 화면 밝기 선택 후 OK 누름 (10단계 선택 가능)
조명시간 설정	메뉴 2 3	원하는 조명 시간 선택 후 OK 누름 (10/20/30초후 켜짐 선택)
시계위치 설정	메뉴 2 4	원하는 시계위치 설정 선택 후 OK 누름 (위/아래/없음 선택 가능)
글꼴 변경	메뉴 2 5	원하는 글꼴 선택 후 OK 누름 (기본체/ 필기체 선택 가능)

 전화번호부 메뉴

초기화면에서
메뉴 누름

전화번호부 선택 기능 선택 후
후 확인 누름 OK 누름

설정할 수 있는 기능

- 전화번호 찾기: 저장된 번호를 여러가지 방법으로 찾기
- 전화번호 등록: 전화번호 등록
- 통화목록: 수신/발신/부재중 수신 내역 관리
- 통화목록삭제: 통화목록 모두삭제

 전화번호부 메뉴

실행 가능한 기능 메뉴번호

전체목록

메뉴 3 1 1

이름으로 찾기

메뉴 3 1 2

전화번호로 찾기

메뉴 3 1 3

실행 후 사용방법

이름 입력(한글 최대 7자, 영문(대/소문자) 최대 15자, 숫자최대 15자 또는 전화번호 입력(최대 12자 입력가능) 후 [확인] 누름
목록 검색하기: / (검색 상/하) 누름

번호 검색 도중 기능

- 찾은 번호로 전화걸기:  누름
- 찾은 번호로 편집하기:  누름 → 1 누름
- 찾은 번호 삭제하기:  누름 → 2 누름
- 찾은 번호로 문자보내기:  누름 → 3 누름

 알아두기

- 전화번호로 찾기에서 '3'을 입력할 경우 검색된 정보에는 집, 휴대폰, 전체를 검색해 드립니다.
- 휴대장치 대기상태에서  (검색)을 누르면 전화번호 찾기가 가능합니다.

▶ 전화번호부 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
전화번호 등록	메뉴 3 2	이름, 집번호, 휴대폰, 대표번호, 단축번호, 사용자 벨소리 설정후 저장 누름



주의하기

전화번호 등록시(시내/시외) 지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.



- 이름 등록 시 한글/영문(대/소문자)/숫자/기호를 입력할 수 있습니다.
(자세한 사항은 204 문자입력방법 익히기 참조)
- 이름 등록 시 (한글 최대 7자, 영문(대/소문자) 최대 15자, 숫자 최대 15자까지 입력이 되고, 번호 등록 시 최대 25자까지 입력이 가능합니다.)
- 단축번호는 최대 99까지 등록할 수 있습니다.
- 사설교환기나 키폰에 연결된 경우에는 구내전화설정을 해서 사용하기 바랍니다.(472 구내전화관리 참조)

▶ 전화번호부 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
통화목록 (부재중/수신/ 발신 내역)	메뉴 3 3 1 메뉴 3 3 2 메뉴 3 3 3	통화목록 발신 100개, 수신/부재 200개까지 저장 및 검색이 가능합니다. 목록 검색하기 : / (검색 상/하) 누름



- 찾은 번호로 전화걸기 : 누름
- 목록에서 찾은 번호 저장하기 : 메뉴 누름 → 1 누름
- 목록에서 찾은 번호로 문자보내기 : 메뉴 누름 → 2 누름
- 목록에서 찾은 번호 삭제하기 : 메뉴 누름 → 3 누름
- 목록에서 찾은 번호 전체삭제하기 : 메뉴 누름 → 4 누름
- 찾은 번호 상세보기 : 누름
- 상세보기에서 찾은번호 저장하기 : 메뉴 누름 → 1 누름
- 상세보기에서 찾은번호로 문자보내기 : 메뉴 누름 → 2 누름
- 상세보기에서 찾은번호 삭제하기 : 메뉴 누름 → 3 누름



알아두기

: 수신 내역 : 발신 내역 : 부재중 수신 내역

전체삭제

메뉴 3 4 예/아니오 선택 후 누름



알아두기

• 저장된 통화목록을 모두 삭제합니다.

메뉴기능

전화번호부

전화번호부 메뉴

발신자 정보(Caller ID) 표시에 관하여

발신자 정보표시 서비스란?

- 통화 연결전이나 통화중에 걸려오는 발신자(전화를 거는 사람)의 전화번호 및 이름을 전화기 화면에 표시해 주는 서비스입니다.
- 현재는 전화번호만 서비스 중이며 차후에는 이름도 함께 서비스 할 예정입니다.
- SP-C560은 전화번호부 기능이 있어서 전화번호만 서비스를 하여도 전화번호부에 등록된 전화번호가 수신되면 전화번호부에 등록된 이름이 표시됩니다.

어떤 서비스가 제공되나요?

- 발신자 정보표시 서비스: 통화 개시 전에 발신자의 전화번호를 표시하는 서비스입니다.
- 통화중 대기-발신자 표시 서비스: 통화중에 발신자의 전화번호를 표시합니다.
- 발신자 정보표시 방지 서비스: 발신자의 번호나 이름을 상대방(전화를 받는 사람)이 볼 수 없게 제한하는 서비스입니다.
- 익명 전화 수신 거부 서비스: 발신자가 정보 표시 방지를 설정했을 경우 전화를 받지 않고 발신자 정보를 보낸 후 다시 전화를 하라는 안내를 내보내는 서비스입니다.(KT에서 제공)
- 위와 같은 서비스는 KT, 하나로에서 제공합니다. (신청: KT 100번, 하나로 106번)

어떤 좋은점이 있나요?

- 발신자 정보를 확인후 선별적으로 통화가 가능합니다.
- 부재중에도 누가 전화를 했는지 확인할 수 있습니다.
- 짜증전화, 귀찮은 전화를 받지 않을 수 있습니다.
- 지정해놓은 특별한 전화번호는 다른 벨소리로 알려줍니다.
- 전화를 건 사람에게 간편하게 전화를 걸 수 있습니다.

서비스를 이용하려면 어떻게 해야 하나요?

- KT나 하나로에 발신자 정보표시 서비스 신청을 합니다. (유료서비스)
- SP-C560 전화기를 전화선에 연결하여 사용합니다.

전화번호부 메뉴

수신(발신자)정보 표시

정보 수신시 화면 표시



발신자 번호가 저장되어 있는 번호이면 발신자 이름도 같이 표시 됩니다.

대기상태일 때 수신(발신자) 번호 표시

수신중 화면 표시 > 발신자 정보 표시/전화벨 올림 > 발신자 정보 확인 후
 누르고 통화하세요.

통화상태일 때 수신(발신자) 번호 표시

통화중 통화가 잠시 멈춰지며 '삐~빅' 소리가 날 > 발신자 정보 표시 > 발신자 정보 확인 후 통화를 계속하세요.



통화중 '삐~빅' 소리가 날 때 통화를 잠시 중단해 주세요. 음성이 유입될 경우 수신(발신자)번호가 표시되지 않을 수 있습니다.

수신(발신자)정보표시

발신내역(걸었던 번호) 가능이란?

- 정상적인 발신자 정보 수신시: '발신자 이름, 발신자 번호' 표시
- 공중전화에서 전화가 올 경우: '공중전화' 표시
- 번호를 슬기고 전화가 올 경우: '발신번호 표시 방지' 표시
- 발신자 정보 서비스가 되지 않는 지역에서 전화가 올 경우: '발신번호 수집 불가' 표시

- 걸었던 번호를 다시 누르지 않아도 검색하여 전화를 다시 걸 수 있습니다.


문자메시지 메뉴


초기화면에서
메뉴 누름



문자메시지 선택 기능 선택 후
후 **확인** 누름 **OK** 누름



주의아기
문자메시지 기능은 KT에 서비스를 신청하면 사용할 수 있습니다.

설정할 수 있는 기능

- **수신 메시지**: 도착 메시지 관리
- **발신 메시지**: 보낸 메시지 관리
- **알림 메시지**: KT에서 가입자에 송신하는 특정 광고 메시지 관리
- **메시지 삭제**: 수신/발신/알림 메시지를 삭제합니다.
- **SMS환경 설정**: SMS 관련 각종 환경설정



문자메시지 메뉴

문자메시지(SMS)기능에 관하여

문자메시지 기능이란?

- SMS(단문 메시지 서비스) 단말기를 사용하여 유선망 가입자 및 이동통신 가입자 간의 문자 메시지 송/수신 서비스를 제공합니다.

어떤 서비스가 제공되나요?

- 단문 메시지(SMS)-유선망 가입자 및 유선망과 이동통신 가입자 간의 문자 메시지를 송/수신하는 서비스입니다.(한글 40자, 영문(대/소문자)80자, 숫자 80자, 기호 40/80자)
- 추가 식별 번호(예밀리 ID)-개인 비밀을 보장하기 위하여 비밀번호를 부여합니다. 한 회선에 연결된 SMS 단말기를 통해 여러 명이(최대 10명) SMS 서비스를 이용할 수 있는 서비스입니다.
- 내기상태에서 메시지 수신-CID 가입자는 자동수신 됩니다.
-CID 비가입자는 전화벨이 울리면  를 눌러야만 수신됩니다.

어떤 좋은 점이 있나요?

- 음성위주 통신의 한계를 벗어나 문자 메시지 송/수신이 가능합니다.
- 유선망 가입자와 이동통신 가입자간에 SMS(단문 메시지 서비스)를 송/수신 할 수 있습니다.

서비스를 이용하려면 어떻게 해야 하나요?

- KT에 단문메시지 서비스를 신청합니다.(유료 서비스)
- 문자 메시지 서비스 문의는 KT 국번없이 100번으로 문의하세요.
- 하나로 통신 사용자는 문자서비스를 하지 않는 관계로 문자메시지 기능을 사용하실 수 없습니다.

문자메시지 메뉴

문자메시지 수신방법

대기상태 중
SMS수신CD 서비스가입하고
SMS 서비스를
받는 경우


메시지가 자동 수신되면 배경화면에 수신메시지를 표시해 줍니다.
 **주의하기**
전화기 화면에 수신메시지 표시중 통화버튼을 '누르면'
메시지의 수신번호로 통화가 연결됩니다.


통화중 SMS 수신

CD 서비스가입하고
SMS 서비스를
받는 경우

① *예* 선택하고 확인 누름 또는 ② 메시지 수신을 선택하지 못한 경우
 누르시면 메시지를 받을 수 있습니다. → 이전 통화자와의
통화를 계속하세요.

 전화국에 자동 수신 설정을 하지 않았으면 CD 서비스를 가입하지
않고 SMS 서비스를 받는 경우를 참조하세요.
이 기능은 전화서비스 업체의 통화중 대기 서비스를 받으신 경우
전화국에 자동수신 기능을 설정하셔야 합니다.

자동 수신 설정 :  누름 → * 6 5 * 누름 → 설정
자동 수신 해제 :  누름 → # 6 5 * 누름 → 해제

메시지 수신시 수화스피커에서 '푸푸' 음이 울립니다.
 누르면 자동으로 메시지 수신후 →  누르면 이전 통화자와의
통화를 계속하세요.

문자메시지 메뉴

실행 가능한 기능

메뉴번호

수신메시지
수신함

메뉴 4 1 1

실행 후 사용방법

(비밀번호 설정했을 경우) 비밀번호(숫자버튼 4자리) 입력>
확인 확인 누름)

- 목록 검색하기 :  / 

- 수신된 번호로 전화걸기 :  누름
- 수신함 검색 후 회신 :  누름 → 1 누름
- 수신함 검색 후 전달 :  누름 → 2 누름
- 수신된 번호 저장 :  누름 → 3 누름
- 삭제하기 :  누름 → 4 누름
- 목록에서 전체삭제하기 :  누름 → 5 누름
(수신함 상세보기에서는 전체를 삭제할 수 없으며 목록표시
중에만 가능합니다.)



주의하기

수신메시지에 사용된
기호중 전화기가 표현할
수 없는 기호가 사용된 경우
수신메시지가 정상적으로
표시되지 않을 수 있습니다.



아이디기

- 수신메시지는 최대 50개까지 저장 및 검색이 가능합니다.
단, 50개 이상 저장 시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다.
- 환경설정 비밀번호를 등록했을 경우 수신함 메뉴 진입 시
비밀번호(숫자버튼 4자리)를 입력해야 합니다.
(38

 문자메시지 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
수신메시지 수신함	메뉴 4 1 1	수신된 메시지를 / (검색 상/하)로 검색후 를 눌러 확인 가능.
수신메시지 도착알림 간격	메뉴 4 1 2	메시지 도착 알림 간격 선택→ 누름. (한번만알림/2분마다알림/알림해제 선택가능)
수신메시지 도착 알림음	메뉴 4 1 3	메시지 도착 시 원하는 알림음 선택→ 누름(3가지 선택가능)



- 메시지 내용은 한글 최대 40자까지, 영문(대/소문자) 최대 80자까지, 숫자 최대 80자까지, 기호 최대 40/80자까지 보낼 수 있습니다.
- 상대방 번호 입력 시 최대 5명에게 보낼 수 있습니다.



연락받을 번호 입력, 상대방 번호 입력시(시내/시외) 지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.

 문자메시지 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
발신메시지 새문장 쓰기	메뉴 4 2 1	메시지 입력→저장선택(저장함/저장안함)→연락받을 번호 입력→상대방 번호 입력(최대 5개)→[OK] 누름→SMS종류(일반/등기) 선택→[OK] 누름
발신메시지 발신함	메뉴 4 2 2	• 목록 검색하기 : / (검색 상/하) 누름. 목록검색후 OK버튼을 누르면 상세보기 화면으로 전환됩니다.
알림 메시지	메뉴 4 3	 <ul style="list-style-type: none"> • 발신함에서 삭제하기 : 누름→1 누름 • 발신함에서 전제 삭제하기 : 누름→2 누름 • 자세히보기에서 삭제하기 : 누름→1 누름 • 자세히보기에서 편집&재전송하기 : → 2 누름 (편집 후 재전송할 수 있습니다.) <p>• 목록 검색하기 : / (검색 상/하) 누름</p>



- 알림메시지는 최대 10개까지 저장 및 검색이 가능합니다.(단, 10개 이상 저장시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다.)
- 알림메시지는 KT에서 가입자에 송신하는 특정 광고 메시지입니다.
- 본 제품은 삼성전자 고유제품으로 KT 안폰이 아니며, 간혹 안폰 관련 광고 메시지가 올수 있음을 알려드립니다.

 문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
수신함 비우기	메뉴 4 4 1	•수신된 메시지를 삭제합니다.(예/아니오)
발신함 비우기	메뉴 4 4 2	•발신된 메시지를 삭제합니다.(예/아니오)
알림함 비우기	메뉴 4 4 3	•알림 메시지를 삭제합니다.(예/아니오)
전체 삭제	메뉴 4 4 4	•전체 메시지를 삭제합니다.(예/아니오)
환경설정 자기번호 등록	메뉴 4 5 1	•자기번호등록(고정적으로 연락 받을 전화번호입력)→ 확인 누름



주의하기

자기번호 등록시 지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.
최대 24자리까지 등록이 가능합니다.



•자기번호를 한번 등록해 두면 매번 자기번호를 입력하지 않고
편리하게 문자메시지를 보낼 수 있습니다.

 문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
환경설정 비밀번호 등록	메뉴 4 5 2	비밀번호(숫자버튼 4자리)입력→ 확인 누름
		 알아두기 <ul style="list-style-type: none"> •SMS비밀번호 설정기능은 수신함, 발신함 확인시 비밀번호를 입력하게 하여 다른 사람이 문자메시지를 볼 수 없게 하는 기능입니다. ( 환경설정 비밀번호 수정하기 참조) •비밀번호 분실 시 비밀번호 초기화를 해주세요. ( 비밀번호 초기화 참조)
환경설정 비밀번호 수정	메뉴 4 5 3	<ul style="list-style-type: none"> •비밀번호 수정하기 : 기존의 비밀번호(숫자버튼 4자리) 입력 → 확인 누름→새 비밀번호(숫자버튼 4자리) 입력→ 확인 누름 •비밀번호 해제하기 : 기존의 비밀번호(숫자버튼 4자리) 입력 → 확인 누름→비밀번호 해제 선택→ 확인 누름



알아두기

•SMS 비밀번호 해제 후 비밀번호 다시 등록시에는 환경설정
비밀번호 등록하기 기능을 사용하세요.
( 환경설정 비밀번호 등록 참조)

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
환경설정 단문수신 설정	메뉴 4 5 4	원하는 단문 수신 상태 선택(주 전화기/보조 전화기)→ 확인 누름



주의하기

문자메시지 수신시 1대의 주 전화기로 설정된 전화기만
문자메시지를 수신할 수 있습니다.
1대 이상 주 전화기로 설정되어 있으면 문자메시지를 수신할 수
없습니다.



- 문자메시지 전화기가 병렬로 연결된 경우 주 전화기와 보조 전화기를 설정하여 주 전화기로 설정된 전화기에서만 문자 메시지를 수신할 수 있도록 하는 기능입니다.

제어판 메뉴



초기화면에서
메뉴 누름

제어판선택
후 확인 누름

기능 선택 후
선택 누름

설정할 수 있는 기능

- 시계 설정 : 현재 날짜와 시각 설정
- 지역번호 설정 : 자기 지역번호 설정
- 플래시 시간설정 : 계속 다른 곳으로 전화를 걸 때 전화를 끊지 않고 전화를 걸 수 있는 기능으로 기계적으로 송출되는 시간 변경
- 구내전화 관리 : 사설고한기에 연결하여 사용할 때는 반드시 구내전화번호(0~9)를 등록하셔야 합니다.
- 설정값 초기화 : 전화기를 처음 구입한 상태로 만드는 기능
- 비밀번호 초기화 : 전화기에 설정된 비밀번호를 처음 구입한 상태로 만드는 기능
- 휴대장치 등록 : 고정장치에 휴대장치를 등록(짝맞추기)
- 휴대장치 번호 휴대장치 번호 선택
- 병렬전화 검출 : 한 라인에 두 대 이상의 전화기가 설치되어 있을 경우 사용합니다.
- 포즈 시간 설정 : 포즈 시간을 설정 1, 2, 3초로 설정할 수 있습니다.

제어판 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
시계 설정	메뉴 5 1 1	CID시각을 설정/해제합니다. •발신자정보서비스를신청하고전화를받은경우또는문자메시지 수신시에는서비스제공자(KT)가보내주는현재의날짜와시간이 자동으로설정됩니다.(년도제외) •임의로등록한시각은서비스제공자(KT)가보내는시각으로 변경됩니다.(년도제외)
	메뉴 5 1 2	현재년도/월/일/오전오후선택/시/분입력→OK저장누름



배터리를 분리한 경우 저장된 시간이
지워지며 전원버튼을 눌러 종료한 경우
배터리가 방전되지 않은 동안 설정된
시간은 지워지지 않습니다.

지역번호 설정	메뉴 5 2	원하는 지역번호 선택→OK 누름
---------	--------	-------------------



지역번호는 반드시 입력후 사용하세요. 지역번호가 설정되지 않았을 경우엔ダイ얼이 되지 않습니다.

제어판 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
플래시 시간설정	메뉴 5 3	원하는 플래시 시간선택→OK 누름(0.3~0.7초선택 가능)



알아두기

- 계속해서 다른 곳으로 전화를 걸 때 전화를 끊지 않고 전화를 걸 수 있는 기능으로 통화가 끝나면 전화를 끊지 말고 누르면 새로운 발신음이 들립니다.
이후 상대방 전화번호를 누르고 통화하세요.
- 플래시 기능 사용 시 기계적으로 송출되는 시간을 변경할 수 있는 기능입니다.

구내전화 관리 구내전화 설정	메뉴 5 4 1	구내전화(국선연결) 설정/해제 선택→OK 누름
구내전화 관리 연결번호 등록	메뉴 5 4 2	구내전화 연결번호 입력(0~9까지 등록 가능)→OK 누름



주의하기

민약전화기 국선연결 번호 등록을 하지 않은 상태에서 설정하시면 초기 설정되어 있는 9번으로
연결되어 사용됩니다.

구내전화 관리 지역번호 0 설정	메뉴 5 4 3	설정/해제 선택→OK 누름
-------------------	----------	----------------



알아두기

- 지역번호 0이 누락되어 발신자번호가 수신되는 사설교환기의 경우 설정하는 기능입니다.



주의하기

지역번호 이외에 앞자리에 강제적으로 0을 포함하여 수신하게 해주는 기능으로 반드시 0이
없이 발신번호를 수신하는 사설교환기에 한하여 설정해주세요.

제어판 메뉴

신행 가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
설정값 초기화	메뉴 5 5	비밀번호 입력 → 확인 누름



- 설정값 초기화를 실행한 후엔 반드시 지역번호 설정을 해야 합니다.



- 전화기를 처음 구입한 상태로 만드는 기능입니다.
(SMS 비밀번호와 동일 초기값:0000)

비밀번호 초기화	메뉴 5 6	'예' 선택 → 확인 누름 → 마스터 비밀번호 입력 (숫자0000) → 확인 누름
휴대장치 등록	메뉴 5 7	



- 휴대장치 등록은 고정장치의 호출 버튼을 3초간 눌러 LED가 깜빡일 때 실행합니다.



- 고정장치에 휴대장치를 등록(짝맞추기) 시키는 기능으로 휴대장치를 새로 구입시 반드시 해주어야 합니다.

제어판 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
휴대장치 번호	메뉴 5 8	원하는 휴대장치 번호선택 → 확인 누름 (휴대장치 1/2/3번 선택 가능)



- 여러대의 휴대장치를 사용하는 경우 휴대장치의 번호가 중복되지 않도록 설정합니다. 한 대의 휴대장치 사용시에는 휴대장치 1로 설정하여 사용하셔야 합니다.

병렬전화 검출	메뉴 5 9	전화선 하나에 두 대 이상의 전화기가 설치되어 있을 때 사용합니다.
포즈시간 설정	메뉴 5 10	구내전화를 사용할 때 사용하는 포즈(P) 시간을 설정합니다. 원하는 포즈 시간 선택 → [OK]누름 (포즈시간 1/2/3초 선택 가능)

 편리 기능 메뉴


초기화면에서
메뉴 누름



편리 기능선택
후 확인 누름



기능선택 후
OK 누름


■ 설정할 수 있는 기능

- 통합리모컨 : 리모컨 기능
- 외출관리 : 외출관리
- 모닝콜 : 모닝콜 설정
- 알람 : 알람 설정
- 시스템 정보 : 전화기의 시스템 정보를 알 수 있습니다.
- 전자계산기 : 전자계산기 기능


▶ 리모컨 설정하기

전화기로 TV리모컨 기능을 사용할 수 있는 새로운 기능입니다.


1

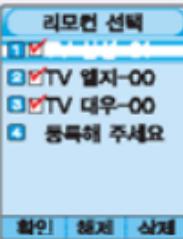


2

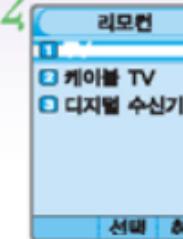

3

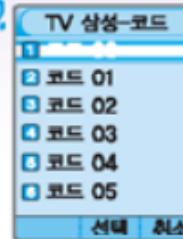

4

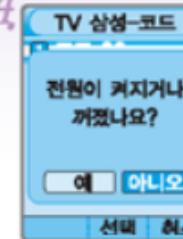

- 대기상태에서 [검색] 또는 [←]/[→]/[↑]/[↓] → [1] 을 누르고 등록해 주세요를 선택합니다.



- TV~TV3까지는 일부 제조사 코드가 등록되어 있으며 다른 제조사 제품을 등록하여 사용할 수 있습니다. (최대 10개 코드 등록 가능)

- [검색 상/하]를 눌러 기기와 TV제조사를 선택하여 [선택] 누름.

- 전화기 휴대장치를 TV 방향으로 한 후 [OK]를 선택한 후 [선택]을 누르고

- TV 전원이 켜지거나 깨지지 않으면 [검색 좌/우]를 눌러 '아니오'를 선택한 후 [OK]를 누름.

- TV 전원이 켜지거나 깨지지 않으면 [검색 좌/우]를 눌러 '아니오'를 선택한 후 [OK]를 누름.


- TV 전원이 켜지거나 깨질 때 까지 리모컨 코드 설정하기 (위의 과정)를 반복합니다.

메뉴기능

편리 기능

リモ컨 사용하기

5.

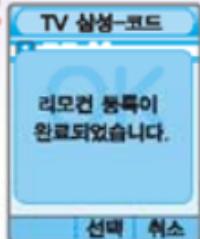

- TV 전원이 켜지거나 끄지면 성공적으로 등록이 완료되어 TV 리모컨으로 사용할 수 있습니다.

6.



- 리모컨 선택 목록이 나타나면 (대기상태에서 [메뉴] 또는 [메뉴] → 6 → 1 누름) [검색상/하]를 눌러 TV에 맞는 등록된 제조사를 선택한 후 [확인]을 누르세요.

7.



- 화면에 따라 버튼을 이용하여 TV 리모컨을 사용합니다.
- 리모컨 사용중 기능을 해제 하려면 [나가기]를 누릅니다.
- 리모컨 사용하기를 실행 했을 경우 대기화면에서 [메뉴]를 누르면 TV 리모컨 실행 화면이 바로 표시 됩니다.



- 리모컨 설정(등록) 후 사용시 TV등작이 리모컨과 다르게 움직이는 경우 [메뉴] 또는 대기 상태에서 [메뉴] → 6 → 1 을 눌러 코드를 다시 등록하여 사용하세요. (51쪽 설정하기 참조)

편리 기능 메뉴

실행가능한 기능

메뉴번호

실행 후 사용방법

외출관리기능 자동응답 설정

메뉴 6 2 1

자동응답설정 선택 → 응답시간 설정 선택
(10/15/20/25초 선택 가능)/안내음성선택 4가지 선택기능
→ 저장 누름



아하!

- 외출할 때 또는 전화를 직접 받기 힘들 때 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 부재 중 응답멘트를 상대방에게 안내해 줍니다. (단, 송화자는 통화요금 부과)

외출관리기능 착신 전환 설정

메뉴 6 2 2

설정시: 착신전환기능 설정 선택 → [확인] 누름 → 착신번호
입력(최대 13자까지 입력가능) → [확인] 누름
*88(착신번호)*로 자동ダイ얼 됩니다.

해제시: 착신전환 가능 해제 선택 → [확인] 누름 → #88*로
자동ダイ얼 됩니다.



아하!

- 착신번호 입력하기에서 등록된 착신번호가 있으면 자동으로 표시됩니다.
- 서비스를 이용하려면 KT에 착신 전환 서비스를 신청하여야 합니다.
- 착신 전환 서비스 문의는 KT 국번 없이 100번으로 문의하세요.

모닝콜

메뉴 6 3

모닝콜 설정 선택 → 모닝콜시각([...][...][...])을 눌러 오전/오후 설정),
시간설정, 모닝콜일림음선택(10곡선택가능) → 저장 누름

메뉴기능

편리 기능


편리 기능 메뉴

실행기능기능	메뉴번호	실행후사용방법
알람	메뉴 6 4	알람 설정 선택→알람시각(□을 눌러 오전/오후 설정), 시간설정, 알람 알림음 선택(10곡선택가능)→저장 누름



- 맞추어둔 시각이 되면 알람이 1분간 울립니다.
- 알람 시각을 등록하기 전에 일시를 등록하세요. (464 시간 설정하기 참조)

시스템정보	메뉴 6 5	[OK]를 누르면 전화기의 시스템 정보를 화면상에 표시해 줍니다.
전자계산기	메뉴 6 6	숫자입력(최대14자리까지)→연산기호선택→숫자입력(최대14자리까지)→결과를 보려면 OK 누름.

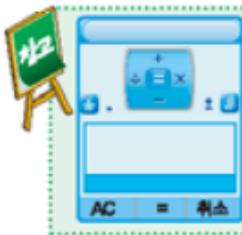

- 소수점입력: * 누름
- 음수(-)입력: 숫자입력수 # 누름
- 숫자를 잘못 입력했을 경우: [삭제/액터] 누름
- 계속 연산하라면 연산기호를 선택할 수 있습니다.
- 새로운 계산을 하라면: AC 누름

휴대장치 호출하기

실행가능한 기능	실행 후 사용방법
휴대장치 호출하기 (고정장치에서 휴대장치를 호출하려면)	고정장치의 ▶ 누름 ▶ 사용 중 램프가 깜빡이며 30초 동안 휴대장치를 호출합니다.



- 호출을 취소하려면 휴대장치 아무 버튼을 누르거나 고정장치 호출버튼을 누르세요.



- 본 제품은 호출만 할 수 있습니다. 호출에 응답할 수 없으므로 휴대장치를 찾을 때 사용하세요.

부가 기능



참고

- 전화기가 이상해요?
- 손질방법
- 제품구격
- 제품보증서

고장시 확인사항

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시려면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

실행 가능한 기능	실행 후 사용방법
전화기가 전혀 작동하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">● 바르게 설치했는지 확인하세요. (114 참조)● 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요. (114 참조)● 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요. (134 참조)● 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. (114 참조)
놀렸을 때 발신음이 들리지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">● 전화선이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요. (114 참조)● 전원이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요. (114 참조)
모닝콜 기능이 되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">● 현재 시각이 등록되어 있는지 확인하세요. (464 참조)● 모닝콜 시각이 지정되어 있는지 확인하세요. (534 참조)● 모닝콜 기능이 설정되어 있는지 확인하세요. (534 참조)
휴대장치를 추가 구입 했는데 통화가 되질 않아요.	<ul style="list-style-type: none">● 바르게 설치했는지 확인하세요. (114 참조)● 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요. (134 참조)● 휴대장치를 고정장치에 등록했는지 확인하세요. (114 참조)● 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. (114 참조)
휴대장치 통화중에 경고 멜로디가 울려요.	<ul style="list-style-type: none">● 휴대장치 화면에 표시되면서 '배터리가 부족합니다'라는 경고 메시지가 나타나면 통화를 바로 끝내고 충전을 하신 후 표시가 나타난 후에도 2시간 이상 충분히 충전시켜 사용하세요. (134 참조)

실행 가능한 기능

휴대장치 벨이 울리지
않아요

- 고정장치에 전원이 꽂혀있는지 확인하세요. (11쪽 참조)
- 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요. (11쪽 참조)
- 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. (11쪽 참조)
- 휴대장치를 고정장치에 다시 등록하세요. (7쪽 참조)
- 소리설정 → 음량조절 메뉴에서 벨음량이 무음 상태인지 확인하세요. (274쪽 참조)

휴대장치 충전이 잘
안돼요

- 충전 접촉부가 깨끗한지 확인하세요. (59쪽 참조)
- 충전 접촉부가 더러우면 충전 잘 안됩니다. 마른 헝겊 또는 면봉 등으로 충전 접촉부를 깨끗이 청소해 주세요. (59쪽 참조)
- 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요. (11쪽 참조)
- 청소를 해도 충전이 안되면 서비스센터에 문의하여 새 배터리를 구입하세요. (108쪽 참조)

문자메시지 서비스가
되지 않아요.

- 전화국에 서비스를 신청하셨나요?
- 전화국에 문자메시지 서비스를 신청하세요. (유료)
- 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 표시가 되지 않을 수 있습니다.

발신자 정보 표시가
되지 않아요

- 전화국에 서비스를 신청하셨는지 확인하세요.
- 전화국에 발신자 정보 표시 서비스를 신청하세요. (유료)
- 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 표시가 되지 않을 수 있습니다.
- 두 번째 전화벨이 완전히 울린 후에 [통화]를 누르세요.

통화중에 발신자 정보
표시가 되지 않아요.

- 전화국에 기본적인 발신자 정보표시 서비스를 신청하신 후 통화중 대기 서비스를 신청하세요. (유료)
- 전화국에 통화중 대기 서비스를 신청하세요. (유료)

외관청소시

- 중성세제를 적신 부드러운 헝겊으로 닦아주세요.
- 벤젠, 신나 등을 사용하지 마세요.



고정장치(충전접촉부분)를 청소할 때

- 충전접촉부분에 묻은 이물질을 자주 닦아주세요.



휴대장치를 청소할 때

- 충전접촉부분에 묻은 이물질을 자주 닦아주세요.



구 분	고정장치	휴대장치	구 分	고정장치	휴대장치
변조방식	FM방식		안테나 출력	10mW이하	
주파수방식	PLL방식		전파방식	F2B, F3E	F2B, F3E
송신주파수(MHz)	959.0125~959.9875MHz	914.0125~914.9875MHz	사용온도	0°C~40°C	0°C~40°C
수신주파수(MHz)	914.0125~914.9875MHz	959.0125~959.9875MHz	소비전력	2.4W	0.43W
동자전원	DC 9V, 150/500mA(어댑터)	DC 3.7V, 650mA(리튬이온)	크기	126×42.9×14mm	139×45×18.2mm
휴대장치 사용시간	연속통화: 4시간 이상	수신대기: 48시간 이상	무게	174g	100g

메모리	
문자메시지	수신 50개, 발신 30개
전화번호부	수신+부재 200개, 발신 100개

- 본 사용설명서에 표시된 내용(외관 디자인 및 규격)은 제품의 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 이 장치는 보안성이 없으며 운용 중 혼신 가능성이 있습니다.

MEMO

MEMO

제품보증서

전화기의 제품 보증기간은 1년, 부품보유년한은 5년입니다. 네더리는 소모품으로 평균수명은 6개월입니다.

제품명	모델명	
구입일	년 월 일	SERIAL NO.
구입대리점	판매금액	

서비스에 대하여

● 저점 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해보상규정과 함께 고지 제2005-2호에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 자동판 핸디폰에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에 피해보상은 통보일로부터 1개월 이내에 해결하여 드립니다.

무료서비스

일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형	보증기간 아내	보증기간 이후
부품보유기간내 경상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시		
• 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요청해	제품교환 또는 구입기 환급	해당없음
• 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요청해	제품교환 또는 무상 수리	해당없음
• 제품구입시 은송과정 및 재물상처 중발생된 피해	제품교환	해당없음
• 고장된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요청하는 고장발생	구입기 환급	해당없음
• 고장발생시	구입기 환급	해당없음
• 동일하자로 3회까지 고장발생시	무상수리	무상수리
• 동일하자로 4회까지 고장발생시	제품교환 또는 구입기 환급	무상수리
• 동일하자로 5회까지 고장발생시	제품교환 또는 구입기 환급	무상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입기 환급	무상수리
• 소비자 수리불가능한 제품을 사용하게 분실한 경우	제품교환 또는 구입기 환급	장래 길가상각한 금액에 10%를 기산하여 환급
• 부품보유기간내 수리용 부품을 보유하고 있지 않은 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입기 환급	장래 길가상각한 금액에 10%를 기산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입기 환급	장래 길가상각한 후 환급
■ 소비자 고의, 과실로 인한 고장인 경우		
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	유상수리 금액 징수후 김가상각적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

* 이 보증서는 대한민국에서만 사용되어 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 잘 보관해 주세요.



유료서비스

기구 세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품 고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 불해하지 않고 간단한 조작시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- 디자이너 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기용량을 둘리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 외부 충격이나 블라인드릴 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 텅자에서 미지경한 소모주드 충전등 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자주(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 사용설명서내에 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 전자파전기(수리), 화재 염화, 수해 등에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명에 따른 경우
- 배터리, 흥광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 모니, 드럼, 리본 등