



AT05-704V

kt 인터넷 전화 D2

상세 사용설명서



※ 상세 사용설명서는 제조사(www.aprotech.co.kr) 또는 올레닷컴(www.olleh.com) 홈페이지에서 다운로드하실 수 있습니다.

사용하기 전에

| | |
|----------|---|
| 설치시 주의사항 | 5 |
| 사용시 주의사항 | 6 |

제품구성 및 설치관리

| | |
|---------------|----|
| 구성품 확인 | 9 |
| 고정장치 설치 방법 | 11 |
| 충전거치대 설치 및 충전 | 13 |
| 배터리 체결 방법 | 15 |
| 충전단자 관리 | 16 |
| 배터리 관리 방법 | 17 |

각부의 명칭 및 설명

| | |
|-------|----|
| 무선전화기 | 21 |
| 고정장치 | 23 |

인터넷전화 사용하기

| | |
|-------------|----|
| 화면 안내 | 27 |
| 전화걸기 | 29 |
| 문자입력 | 31 |
| 후후 스팸정보 서비스 | 33 |
| 국제전화 거는 방법 | 34 |
| 무선전화기 등록하기 | 35 |
| 무선전화기 호출하기 | 37 |

부가서비스

| | |
|--------|----|
| 서비스 신청 | 39 |
|--------|----|

소리설정

| | |
|--------|----|
| 음량조절 | 43 |
| 벨소리 | 43 |
| 효과음 | 44 |
| 그룹별벨지정 | 45 |
| 시스템알림음 | 46 |

화면설정

| | |
|--------|----|
| 배경화면선택 | 49 |
| 화면표시설정 | 49 |
| 화면밝기조절 | 50 |
| 화면자동꺼짐 | 50 |

메시지

| | |
|----------|----|
| 메시지작성 | 53 |
| 전체메시지 | 54 |
| 스팸메시지 | 56 |
| 메시지알림설정 | 58 |
| 메시지이용량조회 | 60 |

통화관리

| | |
|--------|----|
| 통화내역 | 63 |
| 단축번호통화 | 65 |
| 수신차단 | 66 |
| 발신제한 | 68 |
| 지역번호설정 | 69 |

연락처

| | |
|---------|----|
| 전체연락처 | 71 |
| 연락처추가 | 72 |
| 그룹관리 | 73 |
| 연락처백업 | 74 |
| 연락처전체삭제 | 75 |

편의기능

| | |
|----------|----|
| 알람 | 77 |
| 부재중전화메시지 | 78 |
| 세계시각 | 78 |
| 자동응답 | 79 |
| 긴급통화연락처 | 80 |

빠른해결

| | |
|--------|----|
| 전화기사용법 | 83 |
| 전화기안될때 | 83 |
| 충전이안될때 | 83 |
| 고객센터안내 | 84 |

환경설정

| | |
|---------|----|
| 전화기잠금 | 87 |
| SW업데이트 | 89 |
| 고정장치등록 | 90 |
| 무선전화기관리 | 91 |
| 설정값초기화 | 92 |
| 단말기정보 | 93 |

기타

| | |
|----------------|-----|
| 서비스 의뢰전 확인사항 | 97 |
| 무선규격 | 99 |
| 제품규격 | 100 |
| 고객센터 | 101 |
| 소비자 분쟁해결 기준 안내 | 102 |
| 제품보증서 | 104 |



주의사항

- 왼쪽의 주의사항 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.
- 주의사항은 <경고>와 <주의> 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

 **경 고** 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

 **주 의** 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우



참고

- 사용설명서를 읽고 난 후에는 언제나 볼 수 있는 장소에 보관해주세요.
- 상세 사용설명서는 제조사(www.aprotech.co.kr) 또는 올레닷컴(www.olleh.com) 홈페이지에서 다운로드하실 수 있습니다.

사용하기 전에



설치시 주의사항 (이런 곳에는 설치하지 마세요.)

- 먼지 또는 부식성 가스가 많은 곳
- 직사광선이 내리쬐는 곳
- 진동이 심하거나 불안정한 곳
- 물기나 습기가 많은 곳
- 전파를 발생시키는 기기 근처
(컴퓨터, 팩시밀리, 사무용 기기 등의 전자제품)
- 두꺼운 벽, 철제 구조물에 인접한 장소 또는 밀폐된 곳
- 온돌바닥이나 전기장판 등 과열의 우려가 있는 곳
- 평평하지 않고 경사진 곳
- 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳



사용시 주의사항

- 무선전화기의 화면 스크래치 방지를 위해 사용 후 충전 거치대에 올려주세요.
- 무선전화기를 통화 거리 내에서 사용하세요.
- 주변 환경에 따라 통화 거리가 다소 차이가 날 수 있습니다.
- 제품 외부를 알코올이나 벤젠, 아세톤 등 인화성 물질로 닦으면 화학변화를 일으켜 제품 표면이 변질될 우려가 있으니 마른 헝겊으로 닦아 주세요.
- 임의로 제품을 분해하지 마세요.
- 화기 근처에 두지 마세요.
- 충전 단자에 이물질이 묻지 않도록 면봉이나 마른 헝겊으로 자주 닦아 주세요.
- 제품에 진동이나 무리한 충격이 가해지지 않도록 주의하세요.
- 젖은 손으로 제품 또는 전원 어댑터 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요.



경고

- 어린 아이나 애완동물이 제품 또는 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.



사용시 주의사항

- 인터넷전화서비스는 통화권을 이탈하여 사용하면 안되며, 정전 등의 사유로 인터넷 사용이 중단되는 경우 통화가 불가능합니다.
- 또한, 이용자는 주소가 변경될 경우 정확한 긴급통신서비스 이용을 위하여, 반드시 서비스 제공 사업자(KT)에 신고하여야 합니다.
- 만약, 그렇지 않을 경우, 긴급통신이 변경전 주소로 전달되어 불이익을 당할 수 있습니다.

제품구성 및 설치관리


구성품을 꼭 확인해 주세요.

※ 구성품에 이상이 있을 경우, 제품을 구매하신 곳에 문의해주세요.


무선전화기/1대



고정장치/1대

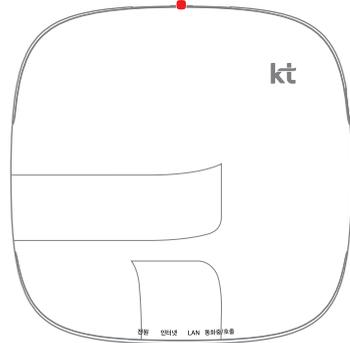

충전거치대/1대

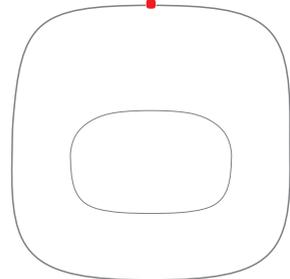


간편 사용설명서/1권




배터리(Li-Ion 3.7V, 1100mAh)/1개




어댑터(DC 5V, 2A)/2개

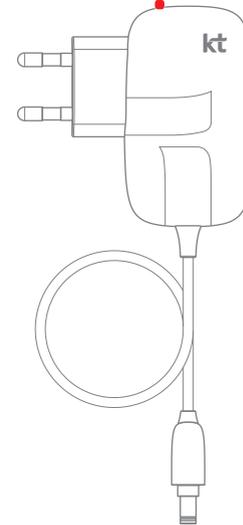

LAN 케이블/1개

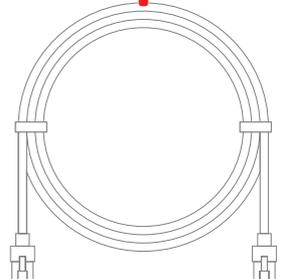

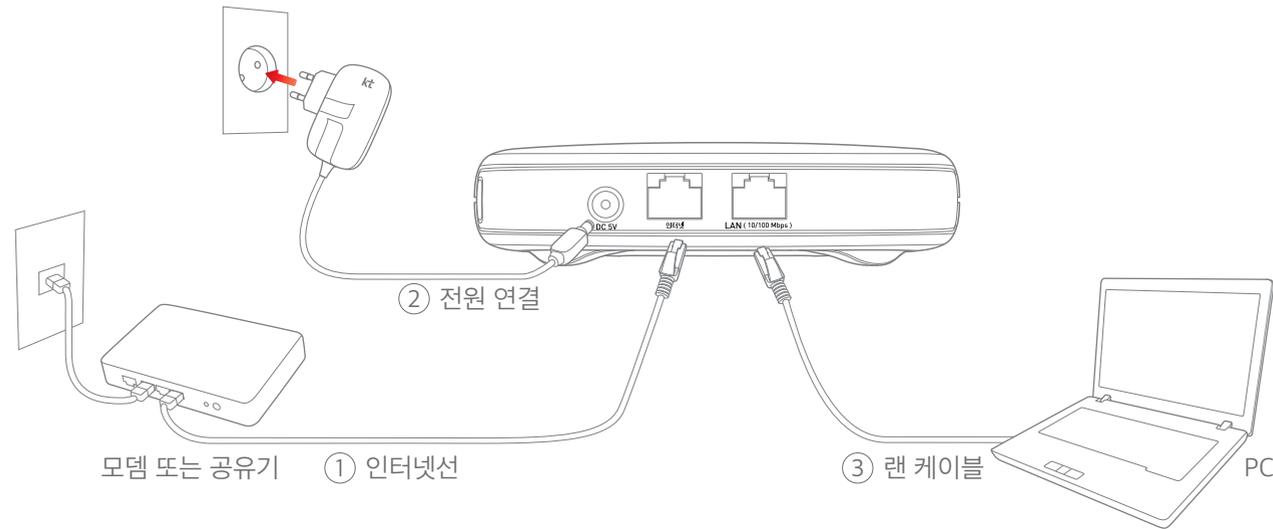

- 1 인터넷 포트에 인터넷 선을 연결합니다.
(※ 별도의 모뎀 또는 공유기를 사용하는 경우, 모뎀 또는 공유기의 LAN포트와 고정장치 인터넷 포트를 인터넷 선으로 연결합니다.)
- 2 고정장치 DC 5V 단자에 전원 어댑터를 연결한 후 전원 어댑터 플러그를 전원 콘센트에 연결합니다.
- 3 PC를 고정장치 LAN포트에 연결하여 사용할 수 있습니다.



사용시 주의사항


- 본 제품은 AC220V 전용이며 정전 시, 사용할 수 없습니다.
- 본 제품은 국내 전용으로 개발된 제품입니다.
해외에서는 네트워크 환경 등의 이유로 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 고정장치는 유/무선 전화기 및 TV를 포함한 전자제품과 적당한 거리(60cm 이상)를 두고 사용해주세요.
본 제품에 잡음이 발생하거나 다른 기기에 잡음을 유발할 수 있습니다.
- 고정장치에 PC를 연결할 경우 최대 100Mbps의 속도까지 지원됩니다.
기가인터넷 사용 고객일 경우 PC를 기가인터넷 모뎀 또는 기가인터넷 모뎀에 연결된 기가급 공유기에 연결하세요.



경고

- 반드시 전용 어댑터를 사용하세요.
전용 어댑터를 사용하지 않을 경우 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

충전거치대 설치

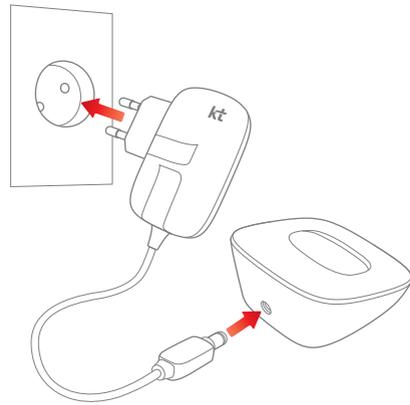


- 1 충전거치대 DC 5V 단자에 전원 어댑터를 연결한 후 전화 어댑터 플러그를 전원 콘센트에 연결합니다.

충전거치대로 충전하기



- 2 무선전화기에 배터리를 반드시 삽입 후 충전거치대에 올려 충전하시기 바랍니다.

Micro USB로 충전하기

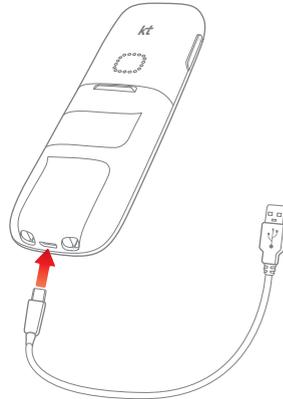

- 3 무선전화기의 Micro USB 포트에 USB 충전케이블을 연결하여 충전할 수 있습니다. 단, 사용하고 계신 USB 충전어댑터에 따라 충전 시간이 달라질 수 있습니다.



사용시 주의사항

- 본 제품은 AC220V 전용이며 정전 시, 사용할 수 없습니다.
- 욕실이나 그 밖의 습한 장소에는 설치하지 마세요.
- 처음 사용 또는 완전 방전 시 무선전화기를 4시간 이상 충전 후 사용하세요. 완전히 방전된 무선 전화기는 비상 사용 시 최소 10분 이상 충전해야 합니다.
- 충전 케이블을 잘못 연결하면 제품이 고장날 수 있습니다. 잘못된 사용 방법으로 인한 피해는 무상 보증서비스가 적용되지 않습니다.
- 무선전화기가 꺼져있는 경우, 충전거치대에 올려 놓으면 자동으로 켜집니다.
- USB 충전 케이블은 별매품이며 충전 시 Micro USB 5핀(B타입) 케이블을 사용해주시기 바랍니다.




경고

- 반드시 정품 배터리와 전용 어댑터를 사용하세요. 정품 배터리와 전용 어댑터를 사용하지 않을 경우 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

배터리 교체하기

배터리 교체 시 당사 정품 배터리만 사용하고 무선전화기 전원을 종료한 후 아래 그림대로 교체 바랍니다.

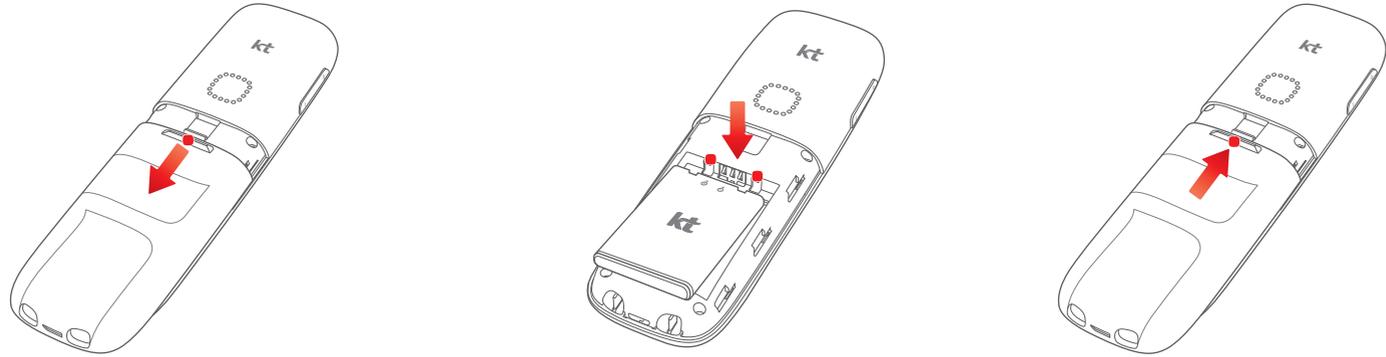


1 무선전화기 뒷면의 배터리 덮개의 돌출 부분을 누르면서 화살표 방향으로 밀어 배터리 덮개를 완전히 분리합니다.

2 안쪽 표시된 방향에 맞춰 배터리를 삽입합니다.

3 배터리 덮개를 그림과 같이 홈에 맞추고, 화살표 방향으로 밀어올려 결합합니다.

충전단자 관리

충전단자는 사용할수록 이물질이 묻어 충전이 안될 수도 있으니 마른 헝겊이나 면봉 등으로 닦아주시기 바랍니다.

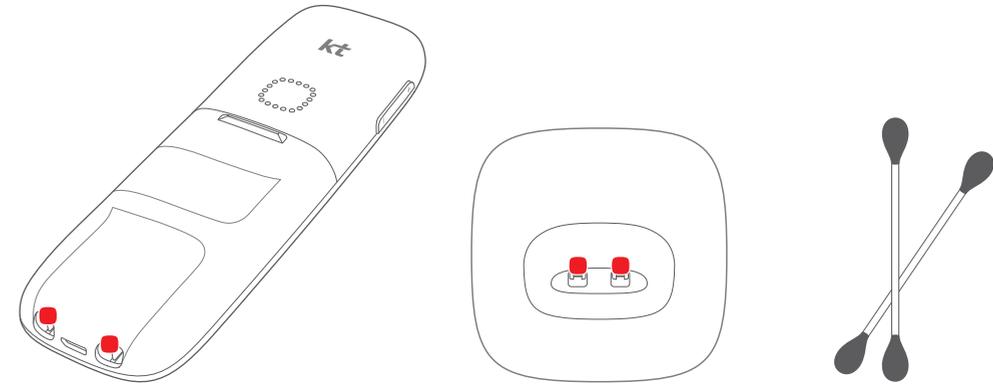

배터리 제품보증

배터리의 제품 보증기간은 6개월입니다.

(배터리는 소모품으로, 구매 후 사용할수록 사용시간이 줄어듭니다.)

배터리 교체주기

구매 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 정품 배터리를 구매하여 교체하세요.

(배터리 구매 방법은 제조사 고객센터 1588-1540으로 문의하세요.)

배터리 폐기

교환 후 폐기 배터리는 배터리 전용 수거함에 넣어주세요.



참고

- 완전 방전을 반복하면 배터리 수명에 영향을 줄 수도 있으니 사용하지 않을 때에도 항상 충전을 시켜주세요.
- 배터리는 주변 환경이나 무선전화기 사용방법에 따라 사용기간이 달라질 수 있습니다.




경고

배터리 화재, 폭발 등으로 제품이 손상될 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.


- 육안으로 식별이 가능할 정도로 부풀은 배터리는 위험할 수 있으므로 제조사 고객센터(1588-1540)로 즉시 문의할 것
- 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
- 찜질방 등 고온 다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
- 배터리 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것
- 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
- 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것
- 60°C 이상의 고온에 노출하지 말 것
- 습기에 접촉되지 않도록 할 것
- 지정된 정품 충전기와 어댑터를 사용하여 충전할 것
- 화기에 가까이하지 말 것(전자레인지에 넣지 말 것)
- 제조사가 보증한 정품 배터리를 사용할 것
- 반려동물이나 유아가 물어뜯을 경우 폭발의 우려가 있으므로 물어뜯지 않도록 주의할 것

각부의 명칭 및 설명


| 각부 명칭 | 설명 |
|-----------------|---|
| 1 충전표시등 | 무선전화기를 충전할 때 점등 (충전 중 : 적색, 충전 완료 : 녹색) |
| 2 볼륨조절 (상/하) | 대기화면에서 버튼음 조절 / 통화중 통화음 조절 / 전화올 때 벨음량 조절 |
| 3 메뉴 | 대기상태 시 메인메뉴를 열 때 사용 특정기능 수행 중에는 세부 메뉴키로 동작 |
| 4 확인 | 기능을 선택할 때 사용 |
| 5 검색 | 대기상태 시 전화번호 검색으로 사용 특정기능 수행 중에는 세부 메뉴키로 동작 |
| 6 통화/ 최신통화목록 | 전화를 걸거나 받을 때 사용 최근 통화목록을 확인할 때 사용 |
| 7 종료/전원 | 통화를 종료할 때 사용 전원을 켜거나 끌 때 사용 걸려온 전화를 수신 보류할 때 사용 |

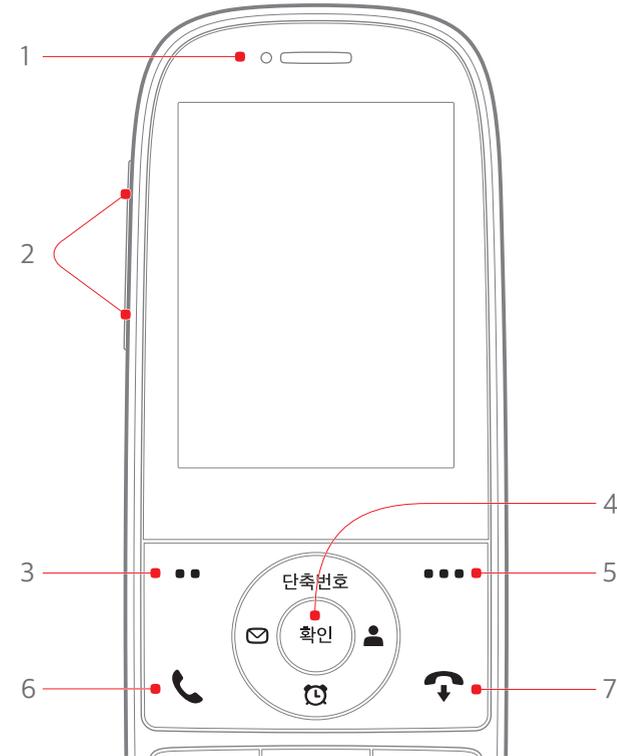


| 각부 명칭 | 설명 |
|-----------|-------------------------------------|
| 8 단축번호 | 저장된 단축번호를 선택하여 통화 |
| 9 메시지 | 메시지 수/발신 (MMS 미지원) |
| 10 연락처 | 연락처 등록/검색 |
| 11 알람 | 알람 설정/확인 |
| 12 스피커 | 스피커폰으로 전환 |
| 13 지움/이전 | 문자/숫자 삭제 및 이전화면으로 이동 |
| 14 통화착신전환 | 지정된 번호로 착신전환을 설정/해제 |
| 15 숫자버튼 | 숫자 또는 문자 입력 |
| 16 잠금기능 | 잠금모드 설정 - 길게 누름 (초기 비밀번호 "0000") |

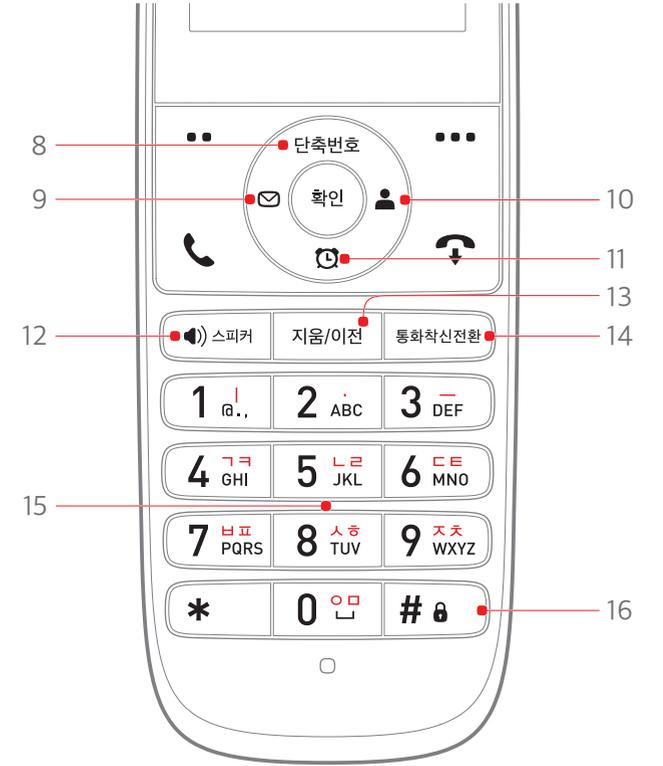


| 각부 명칭 | 동작상태 | 설명 |
|----------|-------|--|
| 1 전원 | 켜진 상태 | 전원이 연결되어 있습니다. |
| 2 인터넷 | 켜진 상태 | 인터넷 회선이 정상적으로 연결되어 있습니다. |
| | 꺼진 상태 | 인터넷 회선이 연결되어 있지 않거나, 연결 상태가 비정상입니다. |
| 3 LAN | 켜진 상태 | 유선단말이 연결되어 있습니다. (PC 등) |
| | 꺼진 상태 | 유선단말이 연결되어 있지 않습니다. |
| 4 통화중/호출 | 켜진 상태 | 통화 중인 경우 |
| | 깜박일 때 | 무선전화기 호출 중인 경우 느리게 깜박입니다. 무선전화기 등록 중인 경우 빠르게 깜박입니다. |
| 1~4 전체 | 깜박일 때 | 펌웨어 업그레이드가 진행되고 있습니다. |

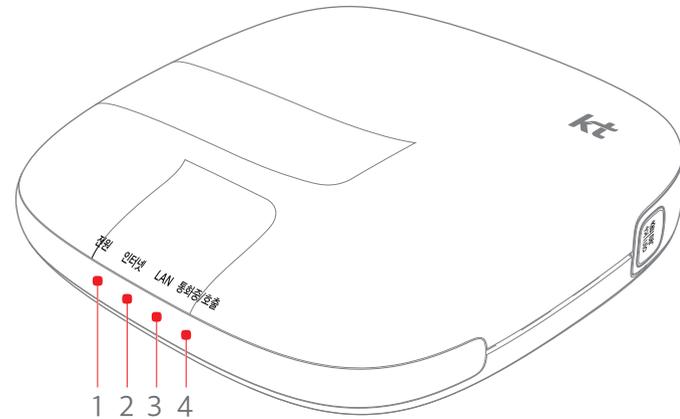


| 각부 명칭 | 설명 |
|---------|--|
| 5 호출/등록 | 등록된 무선전화기의 위치 확인/고정장치 등록 |
| 6 DC 5V | 어댑터 연결 단자 (DC 5V/2A) |
| 7 인터넷 | 인터넷 선 또는 모뎀/공유기의 LAN과 연결된 케이블을 연결하는 포트 |
| 8 LAN | PC 등 주변 기기를 연결하는 포트 |

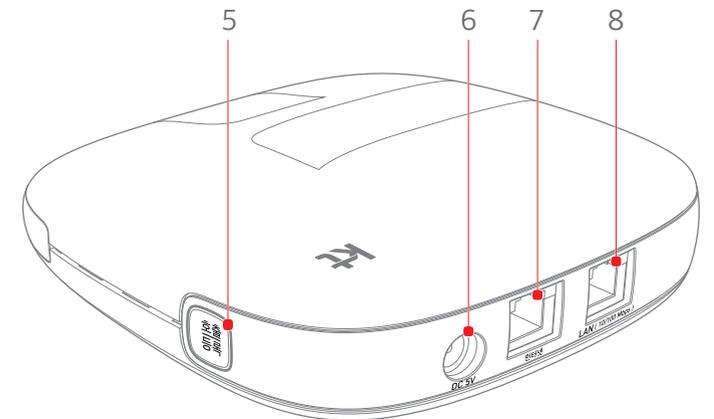

인터넷전화 사용하기

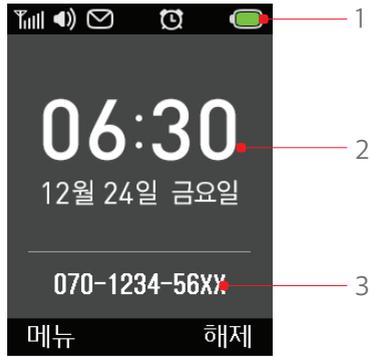

| 명칭 | 설명 |
|---------|--|
| 1 상태표시줄 | 통화가능상태, 부재중통화, 메시지, 알람, 스피커통화, 잠금상태, 배터리 등을 표시 |
| 2 대기화면 | 시간, 날짜, 요일 표시 |
| 3 기본정보 | 내 전화번호, 화면문구 및 단말 설정 상태 표시 |
| 4 음소거 | 송화음 차단 표시 |
| 5 통화시간 | 통화시간 표시 |
| 6 전화번호 | 통화상대 전화번호 표시 전화번호가 저장된 경우 저장된 이름이 표시됩니다. |

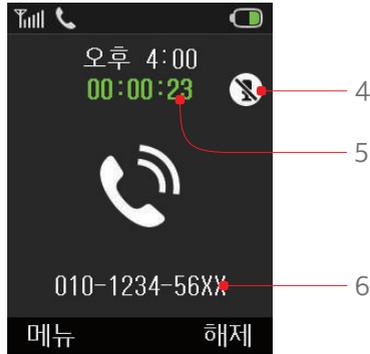

| 명칭 | 설명 |
|----|--|
| | 신호세기 무선 신호세기를 표시 |
| | 통화권 이탈 통화권 이탈을 표시 |
| | 고정장치 미등록 등록된 고정장치가 없음을 표시 |
| | 통화 불가능 통화 불가능 상태 표시 |
| | 통화 통화 상태 표시 |
| | 스피커 통화 스피커 통화 모드 표시 |
| | 부재중 통화 부재중 전화가 왔음을 표시 |
| | 메시지 메시지가 수신되어 있음을 표시 |
| | 알람 알람이 설정되어 있음을 표시 |
| | 전화기 잠금 전화기 잠금이 설정되어 있음을 표시 |
| | 배터리 잔량표시 현재 남아있는 배터리 양을 표시(표시 그림은 배터리 잔량 2칸임) |
| | 배터리 충전표시 충전 시 배터리 충전 중임을 표시 |
| | 배터리 완충표시 배터리가 완전히 충전되었음을 표시 |

대기상태에서 전화걸기

· 상대방 번호를 입력하고  [통화] 버튼을 눌러 통화합니다.

최근 통화 목록에서 검색하여 전화걸기

· 대기상태에서  [통화] 버튼을 짧게 누름 →  [단축번호] /  [검색 상/하] 버튼을 눌러 원하는 번호 선택 →  [통화] 버튼을 누릅니다.
(통화 목록에 표시되는 연락처는 최근 통화 내역 순으로 표시됩니다.)

단축번호로 전화걸기

· 대기상태에서 연락처에 저장된 단축번호(1~20번)를 누릅니다.
해당 단축 번호의 마지막 번호를 2초 이상 길게 누르세요.

단축번호 버튼을 눌러 전화걸기

· 대기상태에서  [단축번호] 버튼을 누름 →  [단축번호] /  [검색 상/하/좌/우] 버튼을 눌러 원하는 번호(1~9번) 선택 →  [통화] 버튼을 누릅니다.

통화 후 끊기

·  [종료] 버튼을 누릅니다.

최근통화목록/발신내역/수신내역/부재중내역/수신차단내역 확인

· 대기상태에서  [통화] 버튼을 짧게 누름 →  /  [검색 좌/우] 버튼을 누르면 해당 내역으로 이동합니다.
원하는 번호 선택 후  [통화] 버튼을 누르면 통화연결됩니다.

스피커폰으로 통화하기

·  [스피커] 버튼을 누르면 스피커폰으로 전환됩니다.
통화 중 충전거치대에 무선전화기를 올려놓으면 스피커폰으로 자동전환됩니다.

한글

-  [검색] 버튼을 반복해 눌러 한글 입력 상태에서 키패드에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력하세요.
(한글 띄어쓰기 :  / )

자음 입력방법

| | |
|---|--|
| ㄱ |  한 번 누름 |
| ㅋ |  두 번 누름 |
| ㆁ |  두 번 누름 |
| ㅅ |  세 번 누름 |

모음 입력방법

| | |
|---|--|
| 아 |    |
| 오 |    |
| 웨 |       |

지우기

글자를 지우려면
 버튼을 누릅니다.

영문

-  [검색] 버튼을 반복해 눌러 영문 대문자 또는 영문 소문자 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 눌러 입력하세요.
(영문 띄어쓰기 : 숫자버튼  또는  / )

대/소문자 입력방법

| | | | | | |
|--------|---|--------|---|--------|---|
| A 또는 a |  한 번 누름 | H 또는 h |  두 번 누름 | S 또는 s |  네 번 누름 |
|--------|---|--------|---|--------|---|

기호


-  [검색] 버튼을 반복해 눌러 기호 입력 상태에서  /  [검색 좌/우] 버튼을 눌러 입력할 기호를 확인하세요.
- 입력할 기호에 해당하는 번호를 입력 후  버튼을 눌러주세요.

기호 입력방법

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| + |  누름 | ! |  누름 |   [검색 우] 버튼을 두 번 누른 후 |  누름 |
|---|--|---|--|---|--|

후후 스팸정보 서비스는 모르는 전화 수신 시 스팸 및 발신자 정보를 실시간으로 제공하는 서비스입니다.

안심 등록이 많을 경우

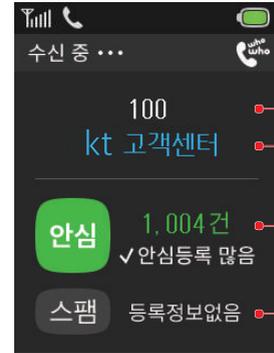

- 발신전화번호
- 업체 상호명 or 지역명
- 안심 등록 건수
- 스팸 신고 건수

스팸 신고가 많을 경우



- 발신전화번호
- 업체 상호명 or 지역명
- 스팸 신고 건수
- 안심 등록 건수



참고

- 본 서비스는 발신번호표시서비스(유료) 가입자에 한하여 무료 제공되며 수신 메시지에 대해서는 스팸 정보를 제공하지 않습니다. (가입문의 국번없이 100번)
- 후후DB에 등록된 전화번호에 대해서만 스팸 정보가 표시되며 후후DB에 등록되지 않은 전화번호는 전화번호 또는 연락처에 저장된 이름으로 표시됩니다.
- **[메뉴]** + **[1]** + **[1]** + **[2]** 에서 스팸정보표시 설정을 해제할 수 있습니다.

수신자가 일반전화인 경우

국제전화번호 + 국가번호 + 지역번호 + 상대방 전화번호

예) 한국에서 중국(86) 베이징(010)에 일반 전화번호 123-45XX로 전화를 거는 경우
☎ 001+86+10+123-45XX (지역번호 앞자리 '0'제외)

수신자가 휴대전화인 경우

국제전화번호 + 국가번호 + 상대방 휴대전화번호

예) 한국에서 일본(81)에 휴대전화번호 090-123-45XX로 전화를 거는 경우
☎ 001+81+90-123-45XX (휴대전화번호 앞자리 '0' 제외)
※ 위 예시는 kt 국제전화 서비스 001 기준입니다. 타 통신사 국제전화 서비스도 이용 가능합니다.

국제전화 이용문의 국번없이 100번

상담시간(일요일, 공휴일 제외) 평일 : 09:00 ~ 18:00 / 토요일 : 09:00 ~ 12:00

고정장치와 무선전화기 간에 상호 무선통신을 위한 등록작업입니다.




- 1 고정장치의 [호출/등록] 버튼을 5초 이상 누릅니다. “통화중/호출” 램프가 빠르게 깜빡입니다.
- 2 무선전화기에서 [메뉴] + [9 WXYZ] + [3 DEF] 버튼을 순서대로 누릅니다.
- 3 알림창이 뜨면서 고정장치가 등록되었다는 것을 알려줍니다.



참고

- 최초 구매 시에는 고정장치에 무선전화기가 등록되어 있습니다. 연결이 안되거나 새로운 무선전화기를 구매했을 경우에 등록을 다시 해주시기 바랍니다.
- 설정값 초기화를 하여도 고정장치 등록은 해제되지 않습니다.
- 고정장치 등록이 안될 시에는 고정장치와 무선전화기 전원을 껐다가 켜 후 다시 등록해주시기 바랍니다.

등록된 무선전화기의 위치를 확인하기 위한 작업입니다.

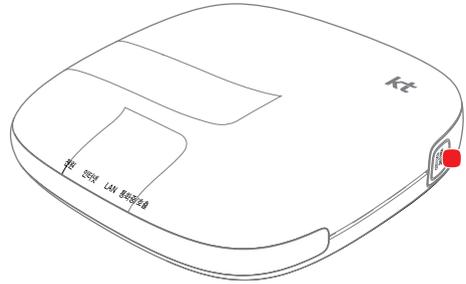

- 무선전화기를 찾을 수 없을 경우 고정장치 측면의 [호출/등록] 버튼을 누르면 무선전화기에서 호출음이 들려 무선전화기를 찾을 수 있습니다.
(단 배터리가 방전되거나, 무선전화기가 등록되어 있지 않으면 호출음이 나지 않습니다.)




부가서비스

발신번호표시

전화가 왔을 때 상대방 전화번호와 스팸정보를 화면에 보여주는 서비스입니다.

- ☰ + 1 [0.] + 1 [0.] → 서비스 신청 안내 [확인] → ☰ [신청] → 상담사 연결
- ☰ + 1 [0.] + 1 [0.] → 스팸정보표시 설정 [확인] → 설정 또는 해제 선택 → [확인] 누름

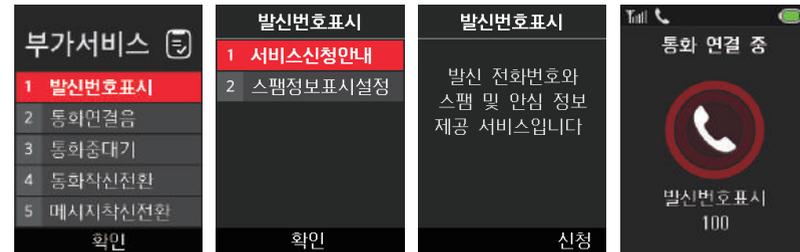

통화연결음

발신자에게 다양한 통화연결음을 들려주는 서비스입니다.

- ☰ + 1 [0.] + 2 [ABC] → 서비스 신청 안내 [확인] → ☰ [신청] → 상담사 연결

통화중대기

통화 중에 걸려온 전화를 알려주고 바로 받을 수 있는 서비스입니다.

- ☰ + 1 [0.] + 3 [DEF] → ☰ [신청] → 상담사 연결



통화착신전환

수신되는 전화를 고객이 설정한 전화번호로 연결하는 서비스입니다.

- ☰ + 1 [0.] + 4 [GHI] → 서비스 신청 안내 [확인] → ☰ [신청] → 상담사 연결

메시지착신전환

수신되는 메시지를 고객이 설정한 이동전화로 전달하는 서비스입니다.

- ☰ + 1 [0.] + 5 [JKL] → 서비스 신청 안내 [확인] → ☰ [신청] → 상담사 연결



소리설정

음량조절

전화기의 각종 음량 크기를 설정하는 기능입니다.

☰ + 2 ABC + 1 DEF → 각종 음량을 원하는 값으로 선택 → ☰ [저장] 누름



- 버튼음 음량 / 벨 음량 / 효과음 음량 / 메시지 착신 음량 / 알람 음량 : 무음, 1~5단계 조절 가능
- 통화 음량 / 스피커 통화 음량 : 1~5단계 조절 가능

벨소리

전화가 왔을때 울리는 벨을 선택하는 기능입니다.

☰ + 2 ABC + 2 ABC → 원하는 전화 벨소리를 선택 → ☰ [저장] 누름

- 벨소리 : 벨소리1~12 중 선택
- 국제전화벨소리 : 벨소리1~11 중 선택

효과음

버튼 효과음과 설정 효과음, 메시지 알림음을 선택하는 기능입니다.

☰ + 2 ABC + 3 DEF → 원하는 효과음과 알림음 선택 → ☰ [저장] 누름



- 버튼 효과음 : 버튼을 누를 때 들리는 효과음을 설정합니다.
- 설정 효과음 : 메뉴 설정 또는 완료 시 들리는 효과음을 설정합니다.
- 메시지 알림음 : 메시지 도착 시 알림음을 설정합니다.
- 기본음, 소리1~2 중 선택

그룹별벨지정

그룹별 원하는 벨소리를 선택하는 기능입니다.

[메뉴] + [2 ABC] + [4 GH] → 원하는 그룹 선택 → [확인] 누름 → 원하는 벨소리 선택 → [저장] 누름



- 벨소리 : 미지정, 벨소리1~12 중 선택
- 전화번호 등록 시 그룹별 벨지정이 되어 있어도 사용자벨 설정이 된 경우 그룹벨이 울리지 않고 사용자벨이 울립니다.
- 그룹별 벨지정 기능은 발신번호표시서비스(유료)에 가입 후 사용할 수 있습니다. (가입문의 국번없이 100번)

시스템알림음

각종 경고/장애 알림음의 사용 여부를 설정하는 기능입니다.

[메뉴] + [2 ABC] + [5 JKL] → 각종 알림음의 설정 또는 해제 선택 → [저장] 누름



- 배터리 경고음 : 배터리가 부족할 때 경고음이 울립니다.
- 통화권 이탈음 : 통화권 이탈 시 경고음이 울립니다.
- 통화 장애 알림음 : 통화장애 시 경고음이 울립니다.
- 서비스 등록음 : 정상적으로 서비스에 등록 시 알림음이 울립니다.



화면설정

배경화면선택

배경화면을 선택하는 기능입니다.

[메뉴] + [3 DEF] + [1 0..] → 원하는 배경화면을 선택 → [확인] 누름



· 배경1, 배경2 중 선택

화면표시설정

배경화면에 표시할 문구를 설정하는 기능입니다.

[메뉴] + [3 DEF] + [2 ABC] → 배경화면에 표시할 문구와 색상을 선택 → [저장] 누름

· 전화번호 : 내 전화번호가 배경화면에 표시됩니다.

· 문구입력 : 입력된 문구가 배경화면에 표시됩니다.

한글 최대 10자, 영문, 숫자, 기호는 최대 20자까지 입력 가능합니다.

화면밝기조절

화면 밝기를 설정하는 기능입니다.

[메뉴] + [3 DEF] + [3 DEF] → 원하는 화면밝기를 선택 → [저장] 누름



· 1~5단계 조절 가능

화면자동꺼짐

화면 조명시간을 설정하는 기능입니다.

[메뉴] + [3 DEF] + [4 GHI] → 원하는 조명시간을 선택 → [확인] 누름

· 10초 후, 20초 후, 30초 후, 1분 후, 3분 후 중 선택



메시지

메시지작성

메시지를 작성하여 연락받을 상대방에게 전송하는 기능입니다.

☰ + 4 GHI + 1 a.. → 메시지 입력 → 상대방 번호입력 → 전송방식 선택 → ☰ [전송] 누름 → 발신함 저장여부 선택 → 확인 누름



- 대기화면에서 [검색 좌] 버튼을 눌러 메시지 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 상대방 전화번호는 직접 입력하거나 전화번호 입력 시 ☰ [메뉴] + 1 a.. 버튼을 눌러 전체 연락처에 저장된 번호를 검색해서 입력할 수 있습니다.
- 문자 메시지 전송 시 상대방 전화번호는 최대 20개까지 입력할 수 있습니다.
- <등기메시지>는 발송된 SMS의 결과를 메시지를 통해 알려주는 서비스입니다. (별도의 과금이 부과되므로 자세한 내용은 kt 고객센터로 문의 바랍니다.)

수신함

수신된 메시지를 보관하는 기능입니다.

☰ + 4 GHI + 2 ABC + 1 a..



- 최대 100개까지 저장할 수 있으며 수신된 메시지가 100개를 넘을 경우 가장 오래된 메시지부터 차례대로 삭제됩니다.
- 수신된 메시지 중 원하는 메시지를 선택하여 [확인] 을 누르면 상세내역을 확인할 수 있습니다.



주의

- 전원 off 시에는 메시지 수신이 불가능하오니 전원 관리에 유의해 주시기 바랍니다.
- 수신 메시지 중 무선전화기에서 표시할 수 없는 기호가 사용된 경우 메시지가 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

발신함

발신된 메시지를 보관하는 기능입니다.

☰ + 4 GHI + 2 ABC + 2 ABC



- 최대 100개까지 저장할 수 있으며 발신된 메시지가 100개를 넘을 경우 가장 오래된 메시지부터 차례대로 삭제됩니다.
- 발신된 메시지 중 원하는 메시지를 선택하여 **확인** 을 누르면 상세내역을 확인할 수 있습니다.

임시보관함

임시 저장된 메시지를 보관하는 기능입니다.

☰ + 4 GHI + 2 ABC + 3 DEF

- 메시지 작성 중 ☰ [메뉴] + 1 a.. 버튼을 눌러 메시지를 임시보관함에 저장할 수 있습니다.
- 최대 50개까지 저장할 수 있으며 임시보관 메시지가 50개를 넘을 경우 가장 오래된 메시지부터 차례대로 삭제됩니다.

스팸수신함

수신된 스팸메시지를 확인하는 기능입니다.

☰ + 4 GHI + 3 DEF + 1 a..

- 사용자가 설정한 스팸번호, 스팸문구로 수신된 메시지를 저장하며 최대 50개까지 저장할 수 있습니다.



스팸번호등록

차단할 스팸번호를 등록하는 기능입니다.

[메뉴] + [4 GH] + [3 DEF] + [2 ABC] → [메뉴] → 등록 선택 [확인] → 스팸번호 입력 → [확인] 누름



- 스팸번호로 수신된 메시지는 스팸수신함에 보관됩니다.
- 스팸번호는 최대 20개까지 저장할 수 있습니다.
- 가져오기 기능은 멀티 핸디 단말에 저장된 스팸번호를 가져오는 기능입니다.

스팸문구등록

차단할 스팸문구를 등록하는 기능입니다.

[메뉴] + [4 GH] + [3 DEF] + [3 DEF] → [메뉴] → 등록 선택 [확인] → 스팸문구 입력 → [확인] 누름

- 스팸문구가 포함된 수신 메시지는 스팸수신함에 보관됩니다.
- 스팸문구는 최대 20개까지 저장할 수 있습니다.
- 가져오기 기능은 추가 핸디 단말에 저장된 스팸문구를 가져오는 기능입니다.

알림간격

메시지 수신 시 알림음의 간격을 설정해 주는 기능입니다.

[메뉴] + [4 GH] + [4 GH] + [1 0.] → 수신 알림 간격 선택 → [확인] 누름



- 한번만 알림, 2분마다 알림, 알림 해제 중 선택
- 알림 해제 선택 시 메시지 수신 알림음이 울리지 않습니다.

알림음설정

메시지 수신 시 알림음을 설정해 주는 기능입니다.

[메뉴] + [4 GH] + [4 GH] + [2 ABC] → 원하는 수신 알림음 선택 → [확인] 누름

- 기본음, 소리1~2 중 선택

통화중알림

통화중 메시지 수신 알림음을 설정하는 기능입니다.


☰ + 4 GH + 4 GH + 3 DEF → 설정 또는 해제 선택 → 확인 누름



메시지이용량조회

최근 3개월간의 SMS 전송 건수를 메시지로 알려주는 기능입니다.

☰ + 4 GH + 5 JKL → ☰ [조회] 누름

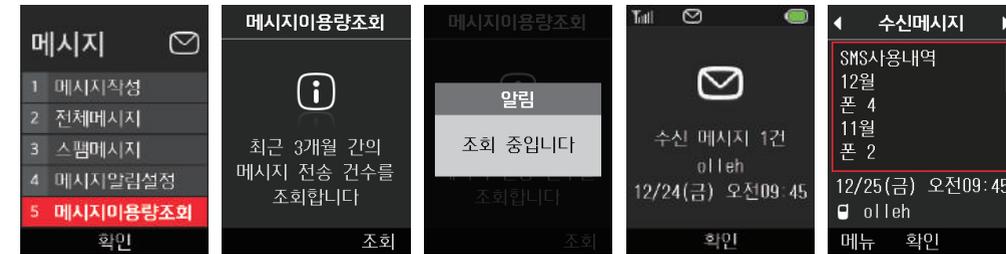



통화관리

수신내역

수신 통화내역을 확인하는 기능입니다.

☎ + 5 JKL + 1 0.. + 1 0..

| | | |
|----------|----------|-----------------|
| 통화관리 | 통화내역 | 수신내역 |
| 1 통화내역 | 1 수신내역 | ☎ 010-2345-1234 |
| 2 단축번호통화 | 2 발신내역 | ☎ 010-1111-2222 |
| 3 수신차단 | 3 부재중내역 | ☎ 010-2233-4455 |
| 4 발신제한 | 4 수신차단내역 | ☎ 02-114 |
| 5 지역번호설정 | | ☎ 02-5566-8899 |
| 확인 | 확인 | ☎ 1588-5566 |
| | | 메뉴 확인 |

- 통화목록 개수, 이름 및 전화번호, 날짜 및 시각, 통화시간을 확인할 수 있습니다.
- 대기화면에서 ☎ [통화] 버튼을 짧게 누르면 전체 통화내역을 확인할 수 있습니다.
- 발신번호표시서비스(유료)에 가입하셔야 수신 전화번호 정보를 확인할 수 있습니다. (가입문의 국번없이 100번)

발신내역

발신 통화내역을 확인하는 기능입니다.

☎ + 5 JKL + 1 0.. +

부재중내역

부재중 통화내역을 확인하는 기능입니다.

☎ + 5 JKL + 1 0.. + 3 DEF

- 발신번호표시서비스(유료)에 가입하셔야 부재중 전화번호 정보를 확인할 수 있습니다. (가입문의 국번없이 100번)

수신차단내역

사용자가 등록된 수신차단번호로 걸려온 통화내역을 확인하는 기능입니다.

☎ + 5 JKL + 1 0.. + 4 GHI

- 발신번호표시서비스(유료)에 가입하셔야 수신차단 기능을 사용할 수 있습니다. (가입문의 국번없이 100번)



참고

- 전화번호 정보는 수신내역, 발신내역, 부재중내역, 수신차단내역 포함 최대 500개까지 저장 및 검색이 가능합니다.

단축번호통화

연락처에 저장된 1~9번까지 단축번호를 화면으로 보고 바로 통화할 수 있는 기능입니다.

☎ + 5 JKL + 2 ABC



- 대기화면에서 단축번호 버튼을 눌러 단축번호통화 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 통화하고자 하는 연락처로 이동 후 ☎ [통화] 버튼을 누르거나 해당 단축번호의 숫자 버튼을 길게 누르면 발신됩니다.
- 연락처가 설정된 단축번호로 이동한 후 ☎ [메뉴] + 1 [1] 버튼을 눌러 연락처를 변경할 수 있습니다.
- + 로 이동한 후 ☎ [메뉴] + 1 [1] 버튼을 눌러 새로운 단축번호를 추가할 수 있습니다.



참고

- 단축번호통화는 연락처에 저장되어 있는 번호만 설정 가능합니다.
- 단축번호는 1~20번까지 등록할 수 있으며, 1~9번까지만 단축번호통화 메뉴에서 확인 가능합니다.

수신차단번호관리

수신차단번호 등록 및 관리하는 기능입니다.

☎ + 5 JKL + 3 DEF + 1 [1] → ☎ [메뉴] → 등록 선택 [확인] → 번호 입력 → [확인] 누름



- 발신번호표시서비스(유료)에 가입하셔야 수신차단 기능을 사용할 수 있습니다. (가입문의 국번없이 100번)
- 수신차단번호는 최대 10개까지 저장할 수 있습니다.
- 가져오기 기능은 멀티 핸드 단말에 저장된 수신차단번호를 가져오는 기능입니다.

국제전화수신차단

국제전화수신차단 여부를 설정하는 기능입니다.

☰ + 5 JKL + 3 DEF + 3 DEF → 설정 또는 해제 선택 → 확인 누름



· 발신번호표시서비스(유료)에 가입하셔야 국제전화수신차단 기능을 사용할 수 있습니다. (가입문의 국번없이 100번)

국제전화발신제한

00으로 시작하는 전화번호로 발신할 수 없도록 설정하는 기능입니다.

☰ + 5 JKL + 4 GHI → 국제전화발신제한 선택 [확인] → ☰ [저장] 누름



060(유료)발신제한

060으로 시작하는 전화번호로 발신할 수 없도록 설정하는 기능입니다.

☰ + 5 JKL + 4 GHI → 060(유료)발신제한 선택 [확인] → ☰ [저장] 누름

지역번호설정

지역번호를 설정하는 기능입니다.

☰ + 5 JKL + 5 JKL → 현재 거주하는 지역의 지역번호를 선택 → 확인 누름



- 지역번호가 설정되면 동일 지역으로 전화를 걸때 지역번호를 누르지 않아도 자동으로 전화번호 앞에 입력됩니다.
- '서울 02'로 설정한 경우 전화번호 앞에 '02'가 자동 입력됩니다.



전체연락처

전화번호나 이름 또는 그룹으로 연락처를 검색하는 기능입니다.

[메뉴] + [전체연락처] + [검색] → [검색] → 전화번호 또는 이름 입력 → [확인] 누름

[메뉴] + [전체연락처] + [검색] → [메뉴] → 그룹으로 찾기 [확인] → 그룹 선택 [확인]



- 대기화면에서 [검색 우] 버튼을 눌러 연락처 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 대기화면에서 [검색] 버튼을 눌러 연락처 검색 화면으로 이동할 수 있습니다.
- 등록된 전화번호가 없을 시 "저장된 연락처가 없습니다" 메시지가 표시됩니다.
- 검색된 전화번호 선택 후 [전화] / [이름] [검색 좌/우] 버튼으로 휴대폰, 집, 사무실 번호 검색 가능합니다.

연락처추가

새로운 연락처를 등록하는 기능입니다.

[메뉴] + [전체연락처] + [연락처추가] → 이름, 전화번호 등 해당 정보 입력/선택 [확인] → [저장] 누름



- 이름 등록 시 한글 최대 16자, 영문(대/소문자)과 숫자는 최대 32자까지 입력 가능합니다.
- 전화번호 등록 시 최대 32자까지 입력 가능하며 (시내/시외) 지역번호를 포함하여 입력하십시오.
- 단축번호는 1~20번까지 등록 가능하며 단축번호통화 기능과 연동됩니다.



참고

- 전화번호는 최대 500명까지 등록 가능합니다.
- 사용자 벨소리를 설정하시면 그룹 벨소리와 상관없이 사용자 벨소리가 울리므로 누구 전화인지 쉽게 알 수 있습니다.
- 단축번호가 2자리일 경우 마지막 숫자 버튼을 길게 누르면 발신됩니다.

그룹관리

연락처 그룹의 상세 내역을 확인하고 편집하는 기능입니다.

☰ + 6 MNO + → 그룹 선택[확인] → ☰ [편집] 누름 → 그룹벨 설정 및 벨소리 선택 → ☰ [저장] 누름



- 기본 그룹 5개 외의 15개 그룹을 추가할 수 있습니다.
- 기본 그룹 은 삭제 및 이름 편집할 수 없으며, 그룹벨설정이 “설정”상태에서만 벨소리 변경이 가능합니다.
- 그룹벨설정 기능은 발신번호표시서비스(유료)에 가입 후 사용할 수 있습니다. (가입문의 국번없이 100번)



참고

- 그룹벨설정이 되어 있더라도 전화번호 등록 시 사용자벨이 설정되었다면 그룹벨이 울리지 않고 사용자벨이 울립니다.

단말기등록 / 단말기삭제

구글주소록 연동을 위해 단말기를 등록 하거나 등록된 단말기를 삭제 하는 작업 입니다.

☰ + 6 MNO + 4 GH + 1 . (등록) ☰ + 6 MNO + 4 GH + 2 ABC (삭제)



- <http://www.google.com/device>에 접속하여 인증코드 8자리를 입력하고 단말기를 등록합니다.

연락처가져오기

구글주소록에 저장된 연락처를 전화기로 가져오는 기능 입니다.

☰ + 6 MNO + 4 GH + 3 DEF

- 구글 주소록 에서 가져 올수 있는 그룹은 15개, 연락처 개수는 500개 입니다.
- 연락처내보내기는 지원하지 않습니다.

연락처전체삭제

전화기에 저장된 모든 연락처를 한 번에 삭제하는 기능입니다.

☰ + 6 MNO + 5 JKL → 예 또는 아니오 선택 → 확인 누름



참고

- 만약 실수로 연락처를 모두 삭제하였다면, 연락처 가져오기 기능을 통해 구글 주소록에 저장된 연락처를 가져올수 있습니다.
단, 단말기에만 저장된 연락처는 복구 되지 않습니다.



편의기능

알람

알람을 설정하는 기능입니다.

☰ + 7 PORS + 1 0.. → ☰ [추가] 누름 → 설정 선택 [확인] → 시간/요일 등 선택 [확인] → ☰ [저장] 누름



- 대기화면에서 [검색 하] 버튼을 눌러 알람 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 알람 목록에서 [해제] 버튼을 눌러 설정된 알람을 해제할 수 있습니다.
- 알람은 최대 7개까지 설정할 수 있습니다.
- 요일 설정 : 매일, 월~금, 토~일 중 선택
- 알람간격 설정 : 없음, 3분, 5분, 10분 중 선택
- 알람반복횟수 설정 : 없음, 2회, 3회, 5회 중 선택
- 알람소리 선택 : 알람1, 알람2 중 선택

부재중전화메시지

외출 시 부재중 전화를 SMS로 안내해 주는 기능입니다.

☰ + 7 PORS + 2 ABC → 설정 또는 해제 선택 [확인] → 메시지 보낼 연락처 입력 → ☰ [저장] 누름



- 발신번호표시서비스(유료)에 가입하셔야 부재중전화메시지 기능을 사용할 수 있습니다. (가입문의 국번없이 100번)

세계시각

세계 시각을 확인할 수 있는 기능입니다.

☰ + 7 PORS + 3 DEF 시간을 확인할 나라를 [검색 좌/우] 버튼으로 이동하여 확인

- 총 16개국의 현재 시각을 확인할 수 있습니다.
- 서울 기준으로 도시간 시차를 표시합니다.

자동응답

외출 시 자동응답을 설정하는 기능입니다.

[메뉴] + [7 PORS] + [4 GH] → 설정 또는 해제 선택 [확인] → 응답시간,음성안내 설정 → [저장] 누름



긴급통화연락처

각종 위험 및 긴급상황 발생 시 신고센터를 연결해주는 기능입니다.

[메뉴] + [7 PORS] + [5 JKL] → 이용하고자 하는 서비스를 선택 → [확인] 누름



- 국가안보신고 : 국가안보신고센터(111)로 연결해 줍니다.
- 범죄신고 : 범죄신고센터(112)로 연결해 줍니다.
- 간첩신고 : 간첩신고센터(113)로 연결해 줍니다.
- 사이버테러신고 : 사이버테러 신고 상담센터(118)로 연결해 줍니다.
- 화재,조난신고 : 소방서(119)로 연결해 줍니다.
- 해양사고신고 : 해양사고신고센터(122)로 연결해 줍니다.
- 밀수신고 : 밀수신고센터(125)로 연결해 줍니다.
- 마약사범신고 : 마약사범신고센터(127)로 연결해 줍니다.



빠른해결

전화기사용법

전화기의 올바른 사용 방법을 안내해주는 기능입니다.

☎ + 8 ^{스*}TUV + 1 ^{!@..} → ☎☎ [다음] 눌러 확인

| | | |
|-----------------|---|--|
| 빠른해결 ? | 전화기사용법 (1/2) | 전화기사용법 (2/2) |
| 1 전화기사용법 | 본 전화기는 IP-DECT 기술방식을 이용하여 유선전화기 수준의 통화 품질과 넓은 통화 범위를 제공하는 무선 인터넷 전화기입니다 | 고정장치와 가까운 거리에서 이용하시면 보다 깨끗하고 끊김 없는 통화 서비스를 제공받을 수 있습니다 |
| 2 전화기안될때 | | |
| 3 충전이안될때 | | |
| 4 고객센터안내 | | |
| 확인 | 취소 다음 | 이전 확인 |

전화가안될때

전화가 안될때 해결 방법을 안내해주는 기능입니다.

☎ + 8 ^{스*}TUV + 2 ^{ABC} → ☎☎ [다음] 눌러 확인

충전이안될때

충전이 안될때 해결 방법을 안내해주는 기능입니다.

☎ + 8 ^{스*}TUV + 3 ^{DEF} → ☎☎ [다음] 눌러 확인

서비스관련문의

서비스 관련 고객센터 전화번호를 안내해주는 기능입니다.

☎ + 8 ^{스*}TUV + 4 ^{고객}GHI + 1 ^{!@..}

| | | |
|-----------------|--------------------|---|
| 빠른해결 ? | 고객센터안내 | 서비스관련문의 |
| 1 전화기사용법 | 1 서비스관련문의 | 서비스 가입/해지 및 요금관련 문의는 kt 고객센터로 문의 바랍니다 [국번없이 100번] |
| 2 전화기안될때 | 2 제품고장및AS문의 | |
| 3 충전이안될때 | | |
| 4 고객센터안내 | | |
| 확인 | 확인 | 확인 |

· 서비스 가입/해지, 요금 및 기타 각 부가서비스 관련 문의는 kt 고객센터로 문의 바랍니다. (국번없이 100번)

제품고장및AS문의

제품고장 및 AS 관련 고객센터 전화번호를 안내해주는 기능입니다.

☎ + 8 ^{스*}TUV + 4 ^{고객}GHI + 2 ^{ABC}

· 제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있을 때 제조사 고객센터로 문의 바랍니다. (1588-1540)




환경설정

설정/해제

전화기를 다른 사용자가 사용할 수 없도록 잠그는 보안 기능입니다.

[홈] + [9 WXYZ] + [1 *] + [1 *] → 설정 또는 해제 선택 → [확인] 누름

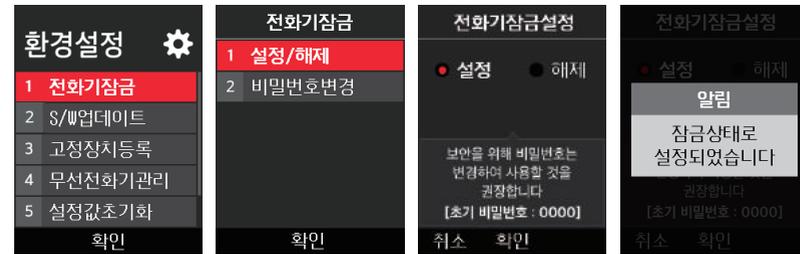

- 잠금설정이 완료되면 대기화면 상단에 잠금 아이콘과 하단에 “잠금 상태입니다” 문구가 표시됩니다.
- [긴급통화] : 주요 긴급 통화 연락처가 나타납니다.
- [해제] : 비밀번호 입력 후 전화기 잠금 상태를 해제할 수 있습니다.



참고

- 대기화면에서 [#*] 버튼을 길게 눌러 전화기 잠금을 설정할 수 있습니다.
- 잠금 상태에서는 긴급통화만 가능합니다.
- 초기 비밀번호는 “0000”입니다.

비밀번호변경

전화기 잠금 비밀번호를 변경하는 기능입니다.

[홈] + [9 WXYZ] + [1 *] + [2 ABC] → 비밀번호 입력 → [확인] 누름 → 새로운 비밀번호 입력 → [확인] 누름



- 초기 비밀번호는 “0000”이며, 비밀번호는 숫자 4자리로 설정할 수 있습니다.



참고

- 비밀번호 분실 시 제조사 고객센터 1588-1540으로 문의바랍니다.

SW업데이트

최신 버전 확인 및 수동 SW 업데이트하는 기능입니다.

[메뉴] + 9 [WXYZ] + 2 [ABC]



- 업데이트 정보는 [메뉴] + 9 [WXYZ] + 5 [JKL] + 2 [ABC] 버튼을 눌러 단말버전 메뉴에서 확인하실 수 있습니다.
- 최신 SW 다운로드가 완료되면 설치 알림창이 표시됩니다. (30초동안 응답하지 않을 경우 자동으로 업데이트가 진행됩니다.)



참고

- 본 전화기는 최신 SW 자동 업데이트 기능을 제공합니다.
- SW 업데이트 시에는 고정장치의 4개 램프가 모두 깜박입니다.
- SW 업데이트를 완료할 때까지 통화 및 메시지 이용이 제한됩니다.

고정장치등록

고정장치와 무선전화기 간에 상호 무선통신을 위해 고정장치에 무선전화기를 등록하는 기능입니다.

[메뉴] + 9 [WXYZ] + 3 [DEF]



- 고정장치의 [호출/등록] 버튼을 5초 이상 눌러 "통화중/호출" 램프가 빠르게 깜빡이는지 확인합니다.
- [메뉴] + 9 [WXYZ] + 3 [DEF] 버튼을 눌러 고정장치등록 메뉴를 실행합니다
- 등록이 완료되면 알림창이 뜨면서 고정장치가 등록되었다는 것을 알려줍니다.



참고

- 최초 구매 시에는 고정장치에 무선전화기가 등록되어 있습니다. 연결이 안되거나 새로운 무선전화기를 구매했을 경우에 등록을 다시 해주시기 바랍니다.
- 설정값 초기화를 하여도 고정장치 등록은 해제되지 않습니다.
- 고정장치 등록이 안될 시에는 고정장치와 무선전화기 전원을 껐다가 켜 후 다시 등록해주시기 바랍니다.
- 멀티핸디의 이용을 위하여 무선전화기를 별도로 추가 구매하여야 합니다.
- 무선전화기는 2대 까지만 등록 가능합니다.

닉네임관리

멀티핸디 사용시 닉네임을 설정 하는 기능입니다.

☰ + 9 WXYZ + 4 GH + 1 . → 무선전화기1 / 무전전화기2 에 닉네임 설정



· 닉네임을 등록하지 않으면 설정되어 있는 닉네임으로 등록 됩니다.

무선전화기삭제


등록된 있는 멀티핸디를 삭제 하는 기능입니다.

☰ + 9 WXYZ + 4 GH + 2 ABC → 무선전화기1 / 무전전화기2 중 선택 삭제

설정값초기화

전화기의 설정값을 초기화하는 기능입니다.

☰ + 9 WXYZ + 4 GH → 비밀번호 입력 → 예 선택 → 확인 누름 → 지역번호 설정 → 확인 누름

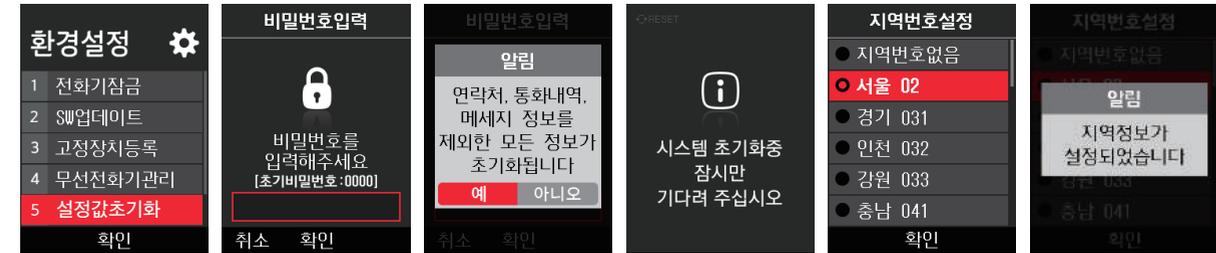

- 설정값초기화 시 연락처, 통화내역, 메시지를 제외한 모든 정보가 초기화됩니다.
- 설정값초기화가 완료되면 재부팅 후 “지역번호설정”화면으로 넘어갑니다. 반드시 설정 후 사용하세요.



참고

- 초기 비밀번호는“0000”입니다.
- 고정장치에 저장된 정보는 초기화되지 않습니다.
(발신번호표시, 통화착신전환, 메시지착신전환, 부재중전화메시지 기능의 설정값)

내전화번호

내 전화번호를 확인하는 기능입니다.

☰ + 9 ^{숫자} WXYZ + 5 ^{문자} JKL + 1 ^{문자} !@..



단말버전

전화기의 현재 버전을 확인하는 기능입니다.

☰ + 9 ^{숫자} WXYZ + 5 ^{문자} JKL + 2 ^{문자} ABC

무선연결정보

전화기의 무선연결정보를 확인하는 기능입니다.

☰ + 9 ^{숫자} WXYZ + 5 ^{문자} JKL + 3 ^{문자} DEF

네트워크정보

전화기에 연결된 네트워크 정보를 확인하는 기능입니다.

☰ + 9 ^{숫자} WXYZ + 5 ^{문자} JKL + 4 ^{문자} GHI



· 위의 표시된 네트워크 정보는 실제와 다를 수 있습니다.

네트워크정보설정

사용자가 직접 네트워크 정보를 설정하는 기능입니다.

☰ + 9 ^{숫자} WXYZ + 5 ^{문자} JKL + 5 ^{문자} JKL → 비밀번호 입력 → **확인** 누름 → IP모드 설정 → **확인** 누름

- DHCP 모드 : IP주소를 자동으로 할당받아 네트워크에 접속합니다.
- STATIC 모드 : 사용자가 직접 입력한 네트워크 정보를 이용하여 네트워크에 접속합니다.
(IP주소, 서브넷마스크, 기본게이트웨이, 기본DNS서버, 보조DNS서버 입력)

기타

| 증상 | 확인사항 | 조치사항 |
|-----------------------------------|--|---|
| 동작이 전혀 안돼요. | 무선전화기 충전상태 전원버튼 | 무선전화기를 충분히 충전시켜 주십시오. 무선전화기 전원버튼을 눌러 주십시오. 버튼을 눌러도 아무런 동작을 하지 않을 경우에는 배터리 분리 후 재 삽입하여 충전 거치대에 올려주십시오. |
| LCD 화면에 메시지가 나타나면서 변화가 없어요. | “서비스 연결이 원활하지 않습니다. 잠시 후 이용해 주세요.” | kt 고객센터(국번없이 100번)로 문의해 주시기 바랍니다. 제조사 고객센터(1588-1540)로 문의해 주시기 바랍니다. |
| 발신자 정보표시가 안돼요. | 서비스 신청여부 | kt 고객센터로 발신번호표시 서비스를 신청하십시오.(유료) |

| 증상 | 확인사항 | 조치사항 |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 벨이 울리지 않아요. (소리가 작아요) | 음량조절 버튼 통화착신전환 설정상태를 확인 | 벨음량을 적당하게 조절하십시오.  [메뉴] + 1 (up) + 4 (GH) + 3 (down) (착신전환방법을 무조건전환으로 설정 시 벨이 울리지 않습니다.) |
| 수화음이 들리지 않아요. | 고정장치에서 [호출/등록] 버튼을 눌러 연결 여부 확인 | 고정장치의 어댑터를 분리 후 다시 연결해 보세요. 무선전화기 등록 여부를 확인해 주세요. 등록이 되지 않았다면, 재등록해 주세요. (35페이지를 참조하세요.) |
| 무선전화기가 충전이 잘 안돼요. | 충전단자 이물질 상태 배터리 수명 | 충전단자를 마른 헝겊으로 닦아주십시오. 배터리 수명이 다하였으면 제조사 고객센터(1588-1540)를 통해 새로운 배터리를 구매하여 교체하십시오. |
| 무선전화기 기능 동작이 이상해요. | 무선전화기 배터리 | 무선전화기 배터리 분리 후 재삽입하여 주십시오. 충전 거치대에 무선전화기를 올려주십시오. |
| 시간이 맞지 않아요. | 고정장치에서 [호출/등록] 버튼을 눌러 연결 여부 확인 | 고정장치의 어댑터를 분리 후 다시 연결해 보세요. 무선전화기 등록 여부를 확인해 주세요. 등록이 되지 않았다면, 재등록해 주세요.(35페이지를 참조하세요.) |

무선규격

기타 | 99

| 구분 | 규격내용 |
|-----------------|----------------------------------|
| 통신방식 | TDMA |
| 변조방식 | GFSK |
| 송신 주파수(MHz) | 1787.616 ~ 1791.072 MHz |
| 수신 주파수(MHz) | 1787.616 ~ 1791.072 MHz |
| 식별부호 | MSIP-CMM-APT-AT05-704V |
| 적합성평가를 받은 자의 상호 | (주)아프로텍 |
| 기자재 명칭 | 코드 없는 전화기 (1.7GHz 주파수대를 사용하는 기기) |
| 모델명 | AT05-704V |
| 제조연월 | 별도표기 |
| 제조사/제조국가 | (주)아프로텍/중국 |



제품규격

기타 | 100

| 구분 | 규격내용 |
|----------|---|
| 어댑터 입력전원 | AC 100-250V, 50/60Hz, 0.5A |
| 동작전원 | 무선전화기 (배터리) : Li-Ion 3.7V, 1100mAh 고정장치 (어댑터) : DC 5.0V, 2A 충전거치대 (어댑터) : DC 5.0V, 2A |
| 사용온도 | -10℃ ~ 50℃ |
| 최대소비전류 | 0.5A 이하 |
| Codec | G.711a / G.711u / G.729 |
| 크기 | 무선전화기 : 51 x 159 x 20 mm 고정장치 : 108.9 x 108.9 x 25.7 mm 충전거치대 : 88 x 88 x 45 mm |
| 무게 | 무선전화기 : 약 92.5 g (배터리 제외) 고정장치 : 약 195 g 충전거치대 : 약 105.5 g |

※ 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 국내 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

※ 이 장치는 보안성이 없으며 운용 중 혼신 가능성이 있습니다.

제품 A/S 및 배터리 구매 문의 (제조사 고객센터)

| 구분 | 내용 |
|-------------------|--|
| A/S 문의, 배터리 구매 문의 | 1588-1540, http://www.aprotech.co.kr |
| 상담시간(일요일, 공휴일 제외) | 평일 : 09:00 ~ 18:00 / 토요일 : 09:00 ~ 12:00 |

※ 제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편함 점이 있을 때 아프로텍 고객센터로 문의 바랍니다.

서비스가입 및 요금 문의 (kt 고객센터)

| 구분 | 내용 |
|-------------------|--|
| 이용문의 | 국번없이 100번(휴대폰 지역번호 + 100), http://www.olleh.com |
| 상담시간(일요일, 공휴일 제외) | 평일 : 09:00 ~ 18:00 / 토요일 : 09:00 ~ 12:00 |

※ 서비스 가입/해지, 요금 및 기타 각 부가서비스 관련 문의는 kt 고객센터로 문의 바랍니다.

| | 소비자 피해유형 | 보상 내역 | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | 보증기간 이내 | 보증기간 경과 후 |
| 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시 | 구매 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 제품교환 또는 구매가 환불 | 해당 없음 |
| | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | | |
| | 교환불가능시 | 제품교환 | 무상수리 |
| | 구매 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | | |
| | 제품구매시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해 | | |
| 동일하자로 2회까지 고장 발생 시 | 제품교환 또는 구매가 환불 | 유상수리 | |
| 동일하자로 3회째 고장 발생 시 | | | |
| 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시 | | | |
| 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불 | 정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불 |
| 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 | 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 | | |
| 소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장 발생시 | 수리가 가능한 경우 | 유상수리 | 유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환 |
| | 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 유상수리 | |

| 소비자 피해유형 | 보상 내역 | |
|---|---------|-----------|
| | 보증기간 이내 | 보증기간 경과 후 |
| 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 (주)아프로텍 A/S기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시 천재지변(화재, 염해, 수해, 지진, 천둥, 번개 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 어댑터, 램프류) 사용설명서 내용과 다른 방법으로 설치한 경우 | 유상수리 | 유상수리 |

※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게되므로 반드시 사용설명서를 읽어주십시오.

전화기의 제품보증 기간은 구입 후 1년입니다.

당사의 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐 만든 제품입니다.

서비스 요청 시 (주)아프로텍에서 서비스를 합니다.

A/S 제품은 우편접수, 택배요청 또는 고객방문으로 서비스를 해드립니다.

A/S 연락처 : 1588-1540

| | | | | |
|-------|---|---|---|------------|
| 제품명 | | | | 보증기간 1년 |
| 제품번호 | | | | |
| 구매일 | 년 | 월 | 일 | |
| 고객성명 | | | | |
| 구매대리점 | | | | |